ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE
PULL-OUT KITCHEN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

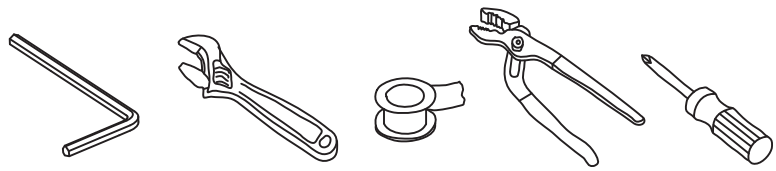

OUTILS NÉCESSAIRES
TOOLS REQUIRED

ÉTAPE 1 STEP

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
Shut off the main water supply before beginning installation.

ÉTAPE 2 STEP

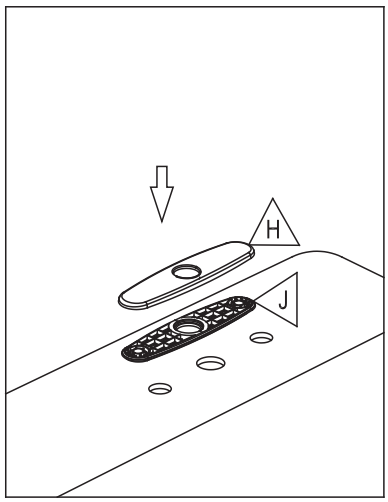

ÉTAPE 3 STEP

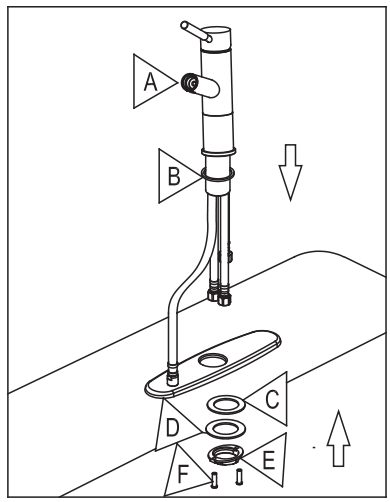

ÉTAPE 4 STEP

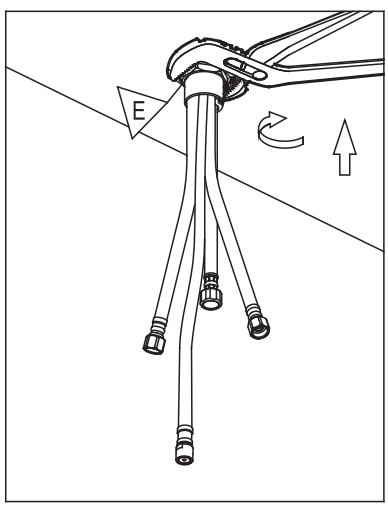

ÉTAPE 5 STEP

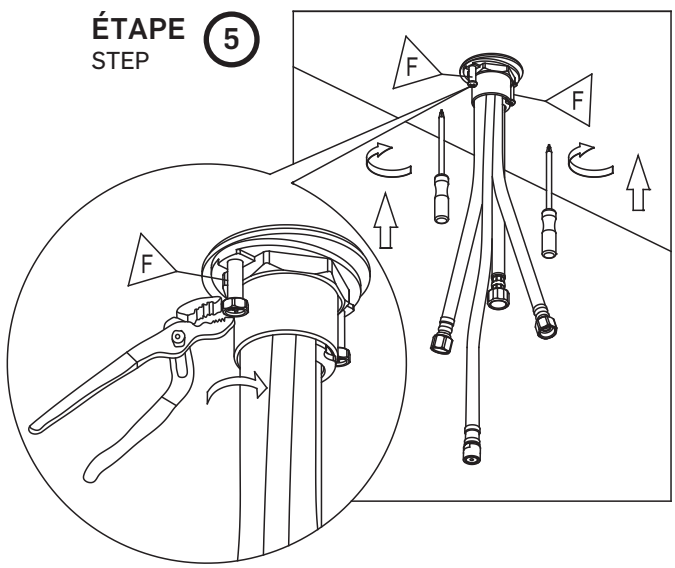

TS0421

CARLOS	FINI NICKEL BROSSÉ BRUSHED NICKEL FINISH
33001204	TASSILI.CA

GARANTIE À VIE LIMITÉE
LIMITED LIFETIME WARRANTY

TASSILI SUPRA®

ÉTAPE 6
STEP

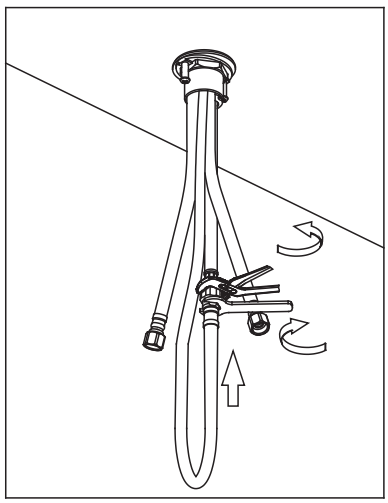

ÉTAPE 7
STEP

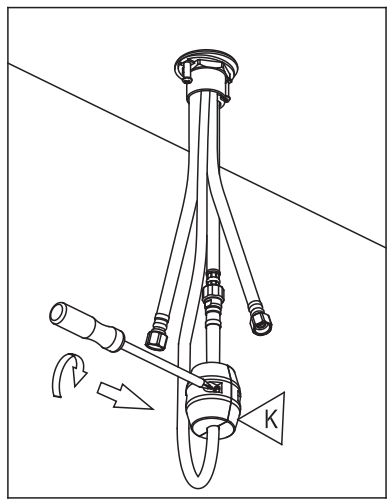

ÉTAPE 8
STEP

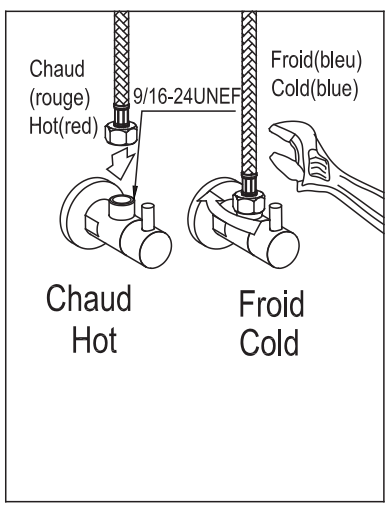

ÉTAPE 9
STEP

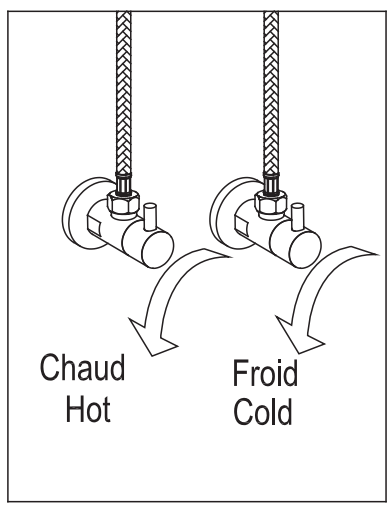

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE
PULL-OUT KITCHEN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 10
STEP

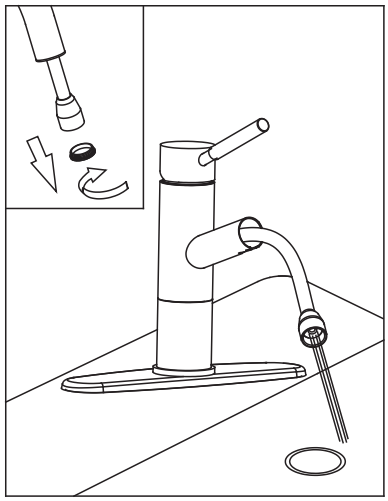

ÉTAPE 11
STEP

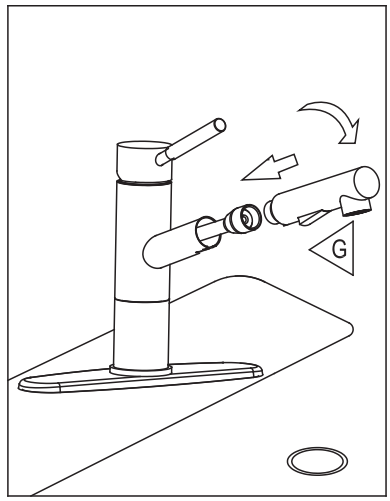

ÉTAPE 12
STEP

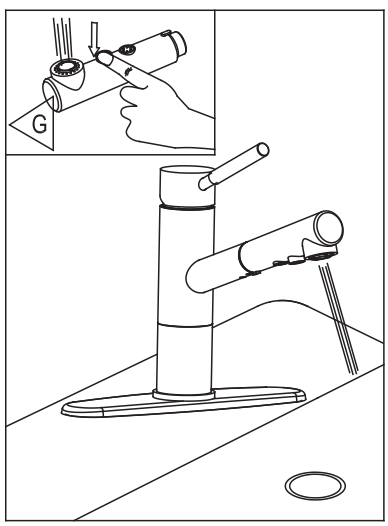

ÉTAPE 13
STEP

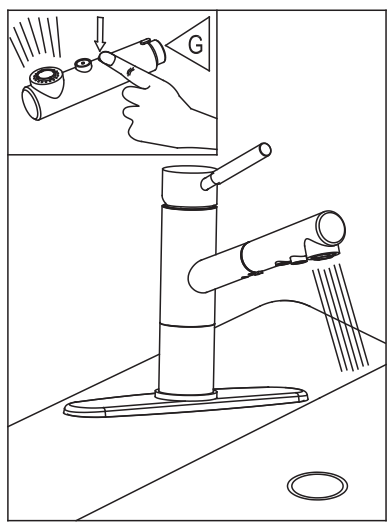

TS0421

*** IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.**

* CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regukations in effect.