
ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE ET DISTRIBUTEUR DE SAVON

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

KITCHEN FAUCET WITH PULL-OUT SPRAYER AND SOAP DISPENSER





OUTILS NÉCESSAIRES


TOOLS REQUIRED

ÉTAPE (1) **STEP**

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.


Shut off the main water supply before beginning installation.

ÉTAPE 2

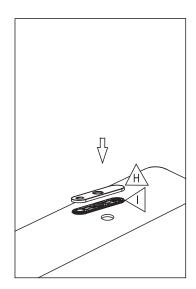


ÉTAPE STEP




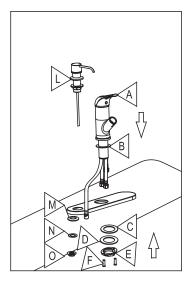

ÉTAPE (4 STEP



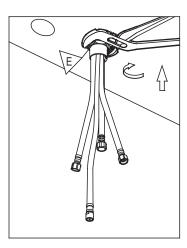

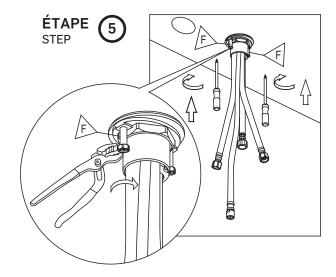


T0421

ANTO	FINI CHROME FINISH
3051870	TASSILI.CA









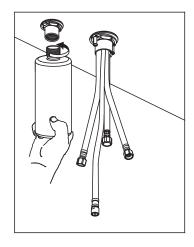


ÉTAPE 7

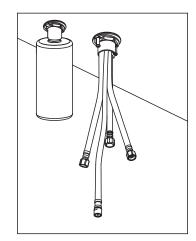


ÉTAPE 8

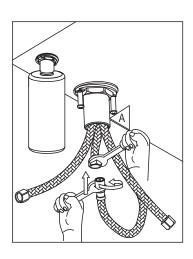


ÉTAPE 9

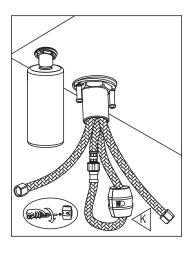

ÉTAPE 10

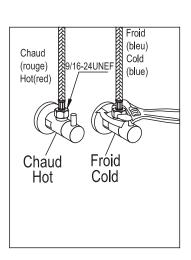

ÉTAPE 11

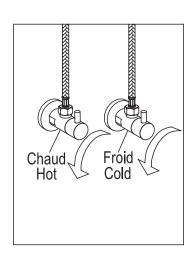


ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE ET DISTRIBUTEUR DE SAVON

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

KITCHEN FAUCET WITH PULL-OUT SPRAYER AND SOAP DISPENSER


ÉTAPE STEP

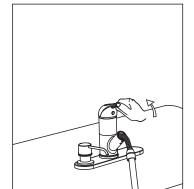

0


ÉTAPE STEP



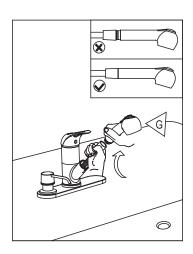


ÉTAPE STEP



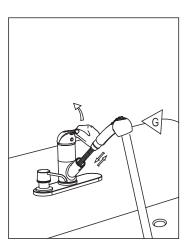

ÉTAPE



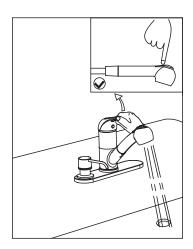

T0421

^{*}IMPORTANT: Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.