

ROBINET DE DOUCHE-DIVERTEUR À PRESSION ÉQUILBRÉE


PRESSURE BALANCED DIVERTER SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

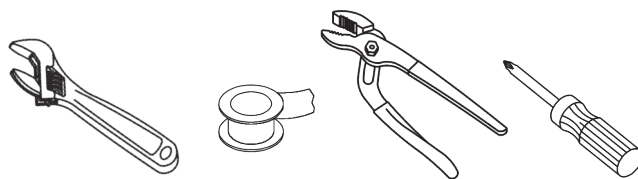

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before starting the installation.





ÉTAPE 2

2.1 CUIVRE / COPPER

2.2 IPS

2.3 CPVC

2.4 PEX

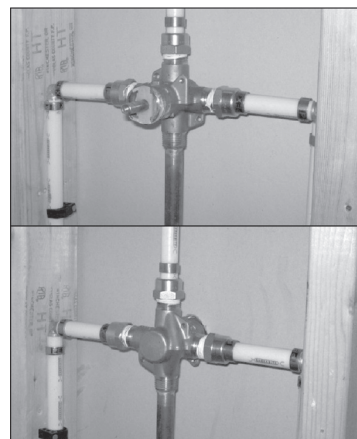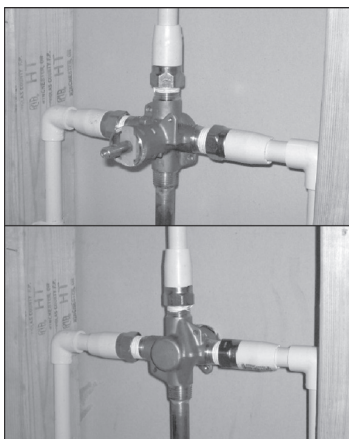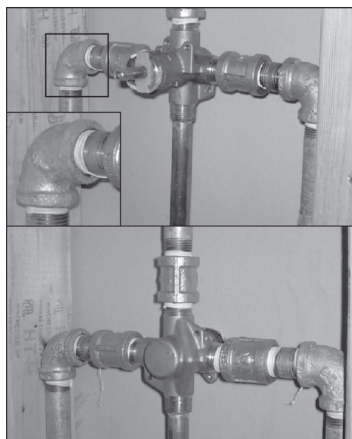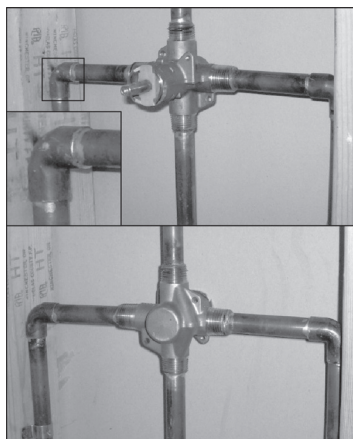


TOBIA	CHROME
3051272	
TASSILI.CA	




TASSILI


ÉTAPE 3
STEP

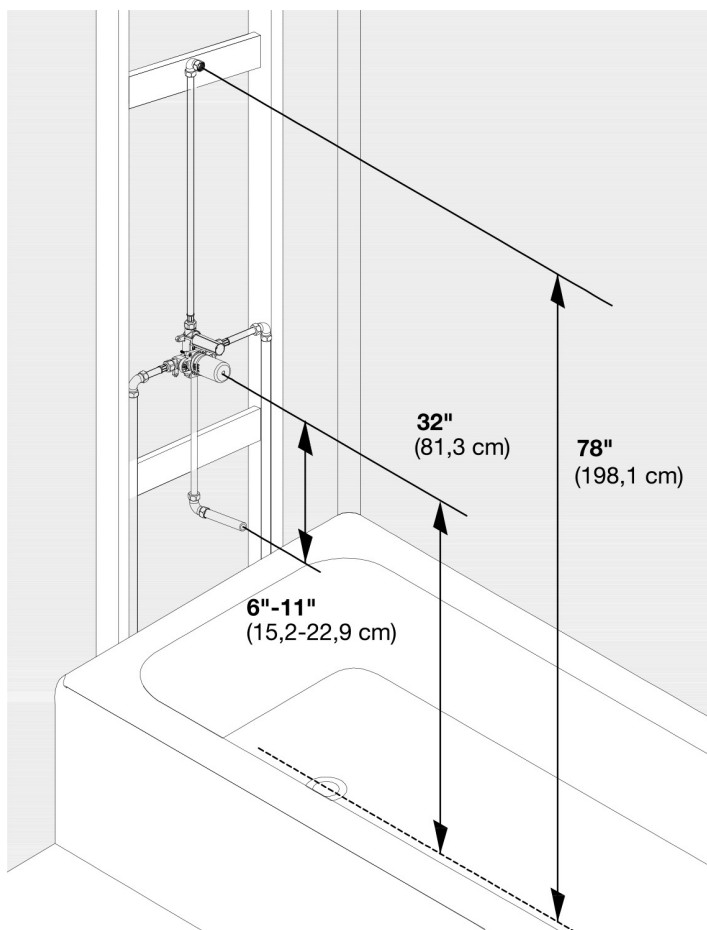


ÉTAPE 4
STEP

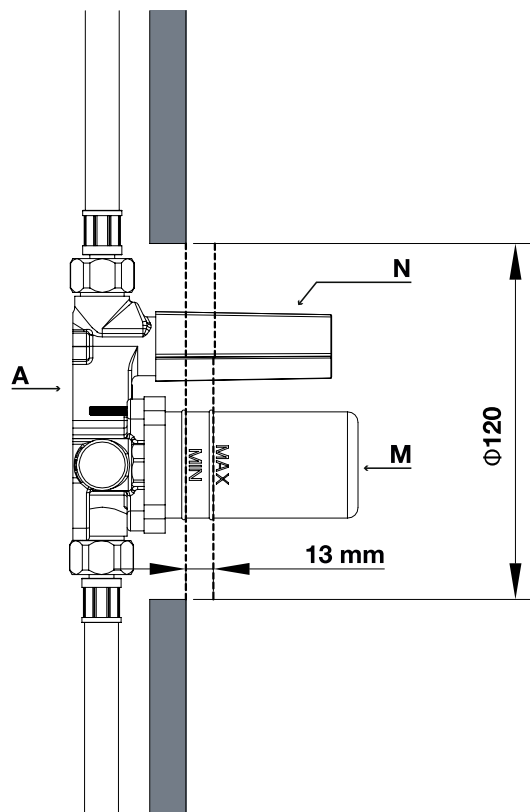


ÉTAPE 5
STEP

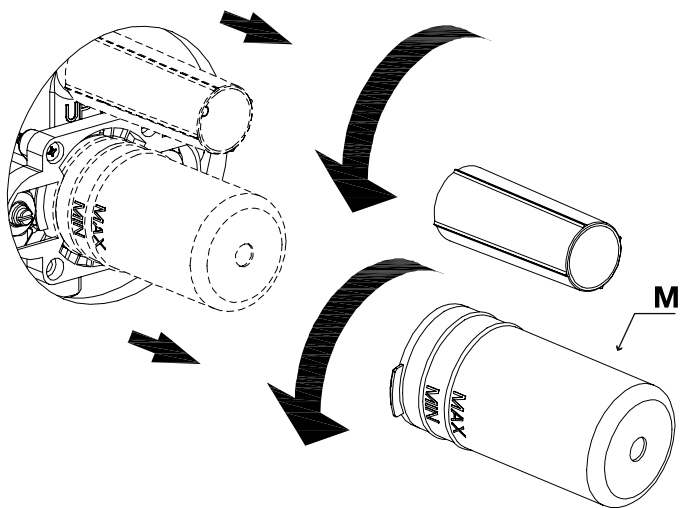


ÉTAPE 6
STEP

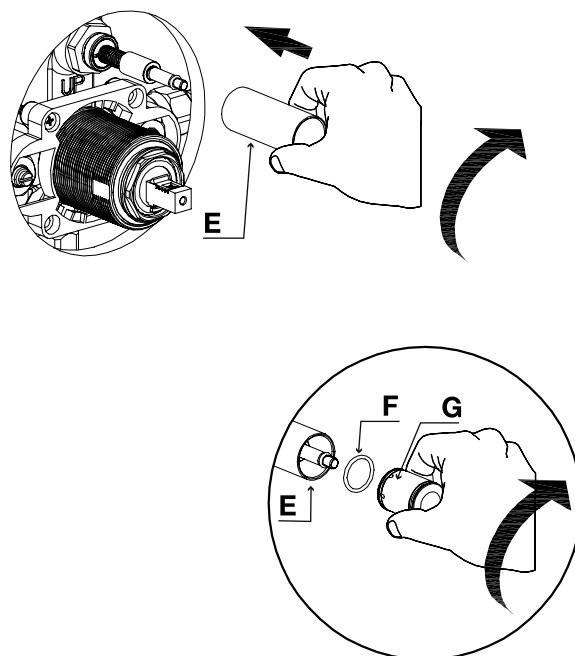


ÉTAPE 7
STEP

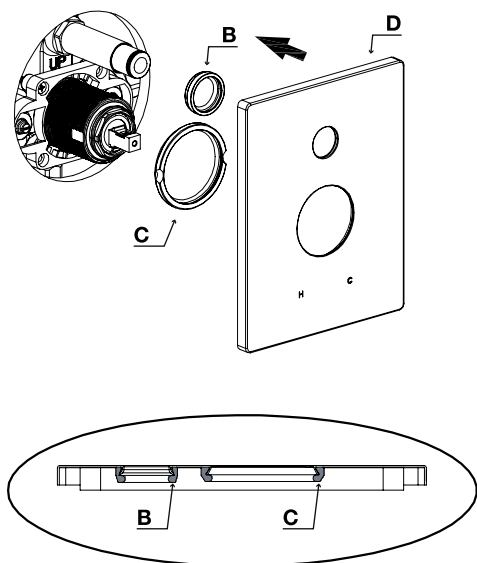


ÉTAPE 8
STEP

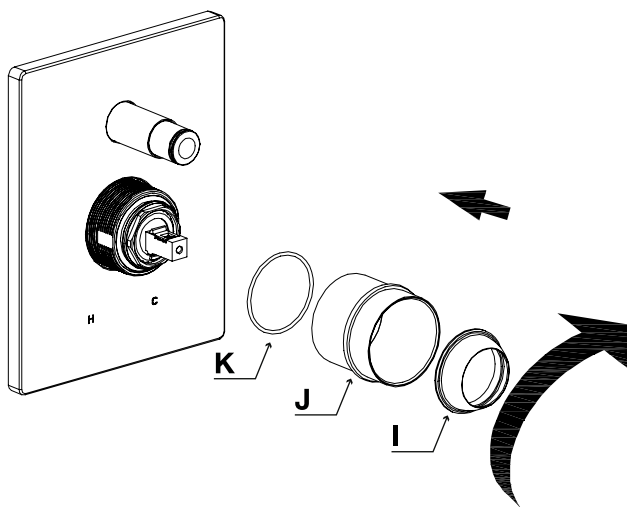


ÉTAPE 9
STEP

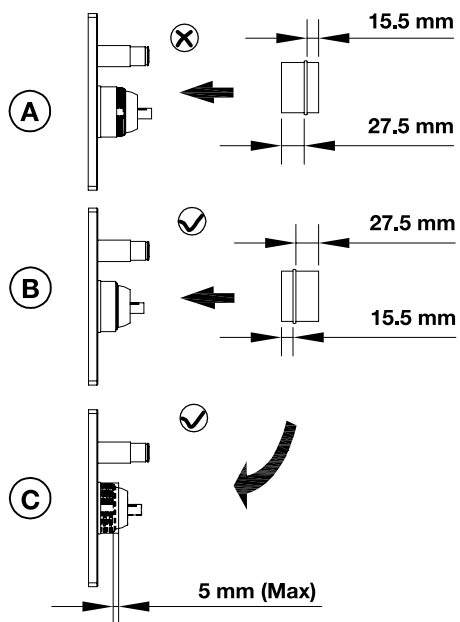

ÉTAPE 10
STEP

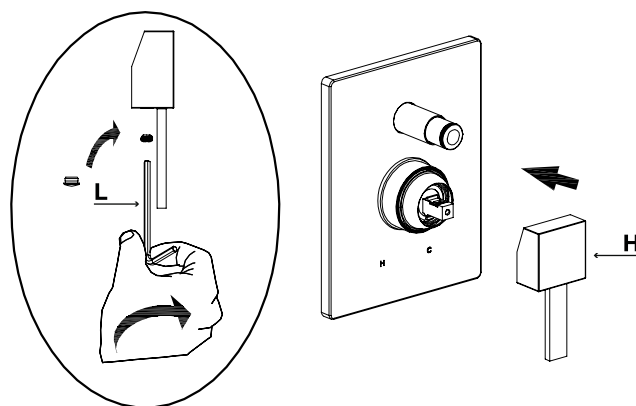


ÉTAPE 11
STEP

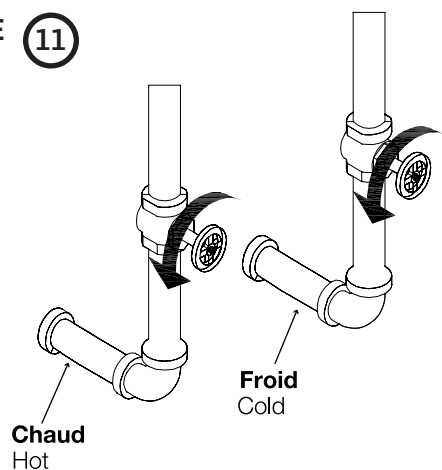


**ROBINET DE DOUCHE-DIVERTEUR
À PRESSION ÉQUILIBRÉE**
PRESSURE BALANCED DIVERTER SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 12
STEP

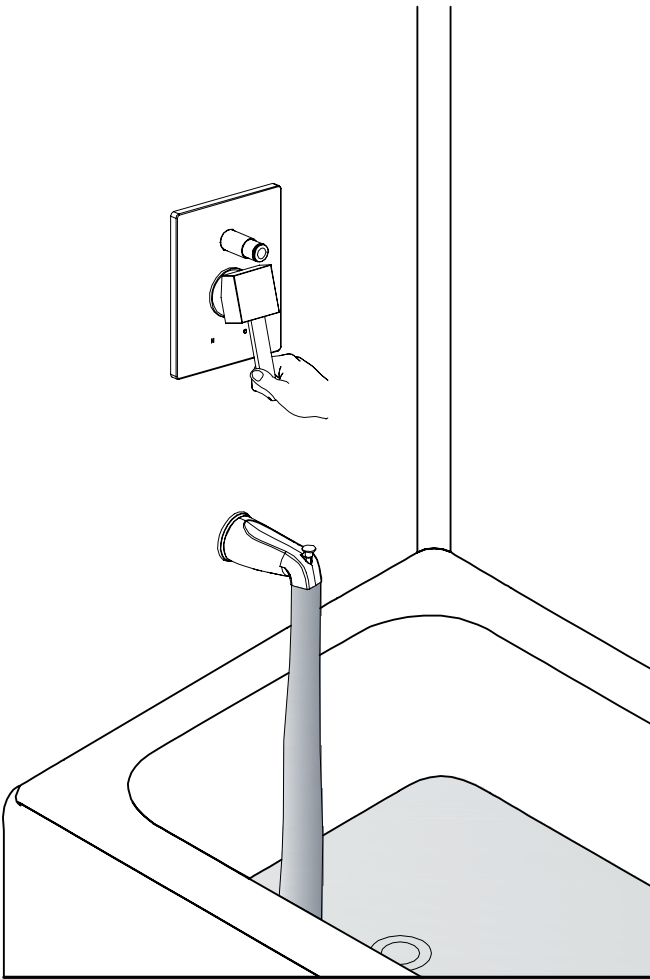

ÉTAPE 13
STEP

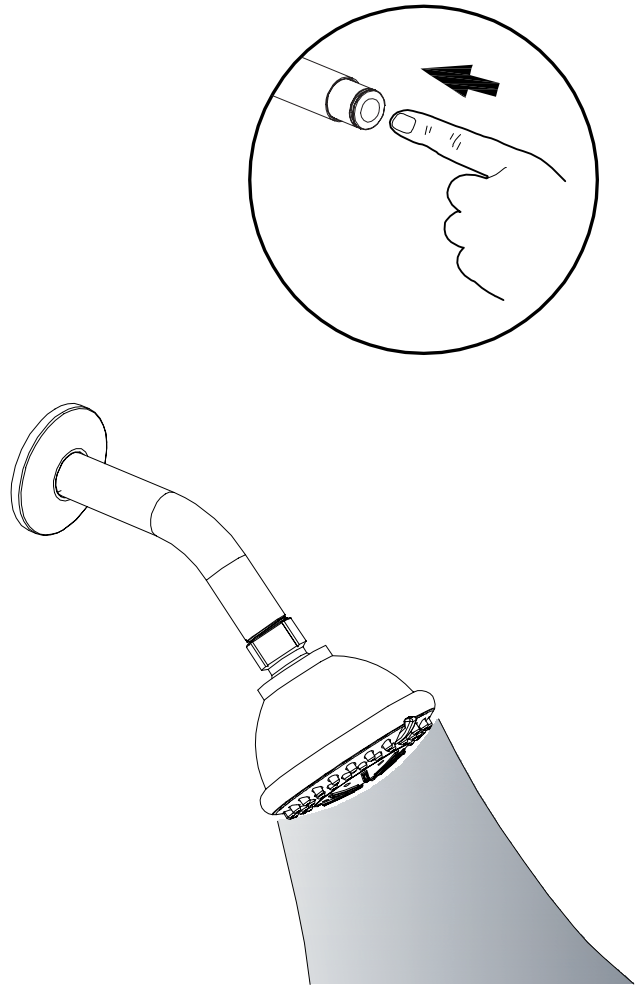

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2E 5W2

CMG11-2015

*IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

*CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.