


ROBINET DE LAVABO WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

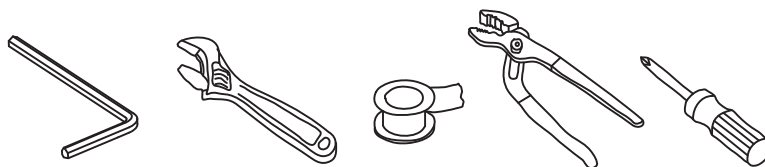


ÉTAPE 1
STEP 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP 2

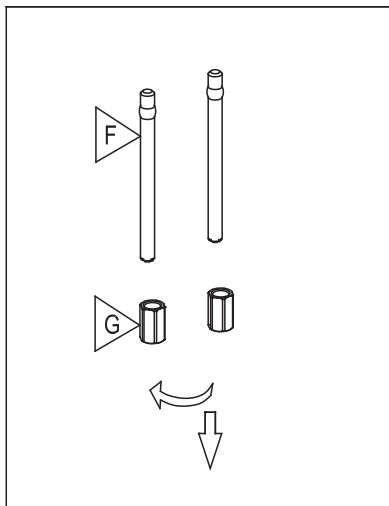


ÉTAPE 3
STEP 3

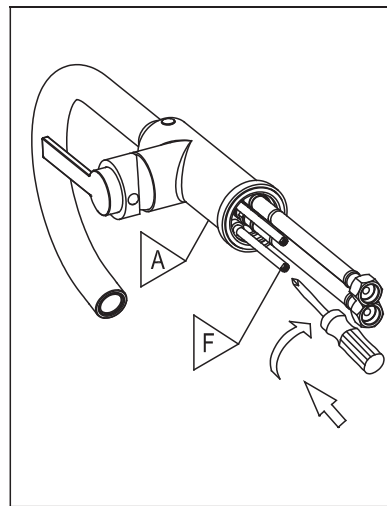

ÉTAPE 4
STEP 4

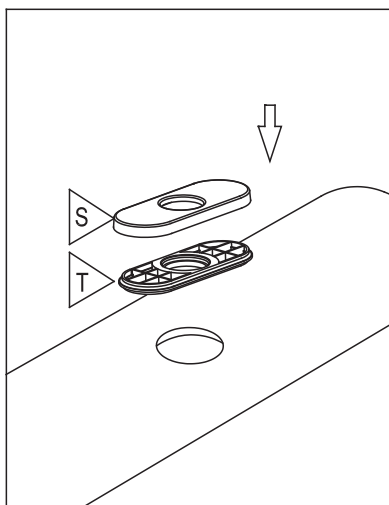

ÉTAPE 5
STEP 5

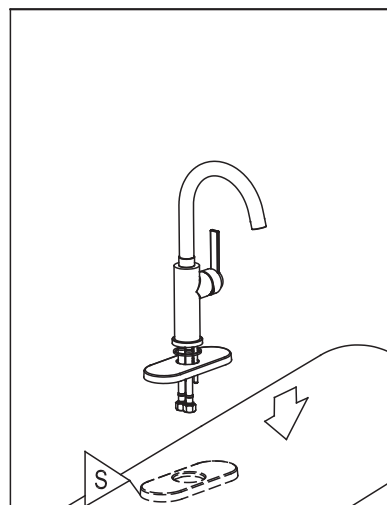

JEANLUC
33002593

TASSILI.CA


FINI NOIR ET OR
BLACK AND GOLD FINISH



TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

6

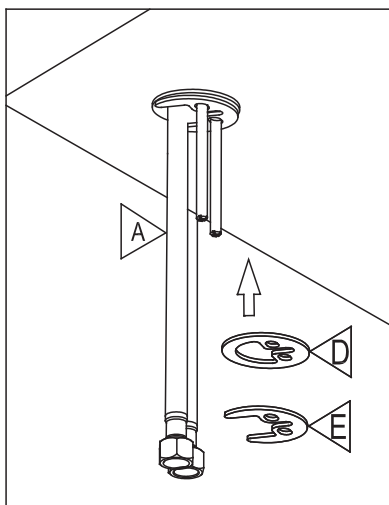


ÉTAPE
STEP

7

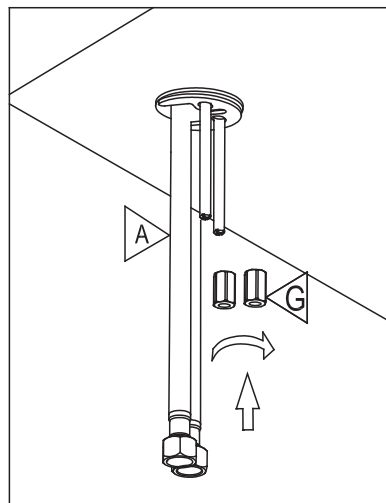


ÉTAPE
STEP

8

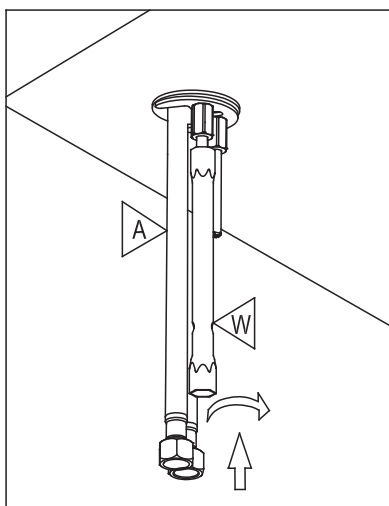


ÉTAPE
STEP

9

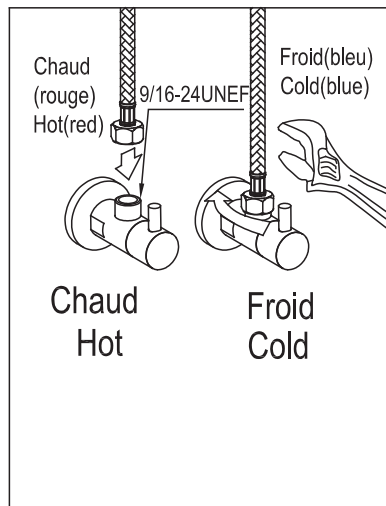


ÉTAPE
STEP

10

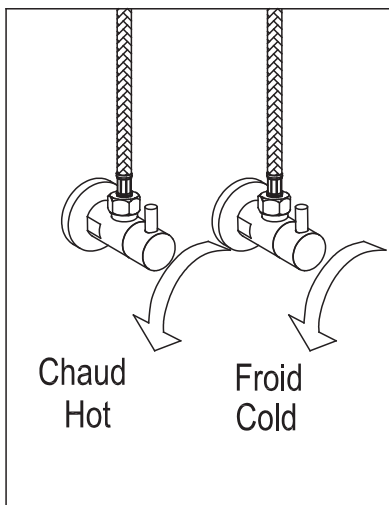


ÉTAPE
STEP


11

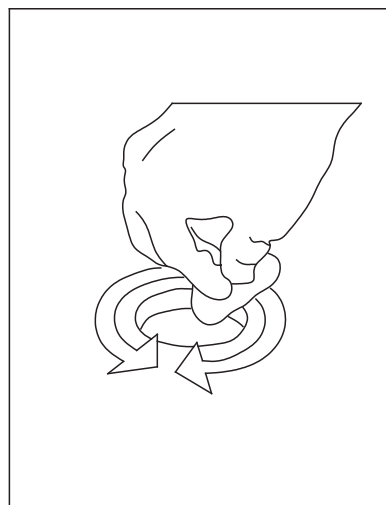


ÉTAPE 12
STEP

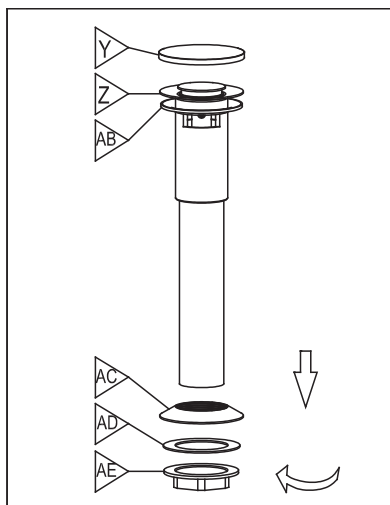

ÉTAPE 13
STEP

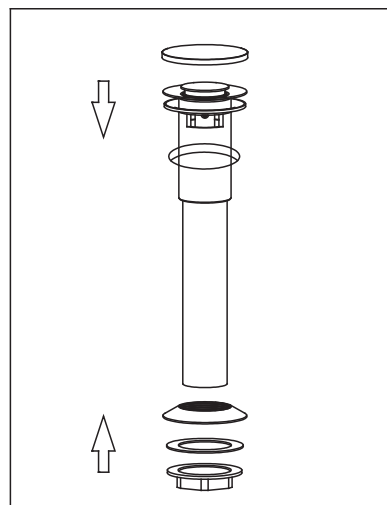

ÉTAPE 14
STEP

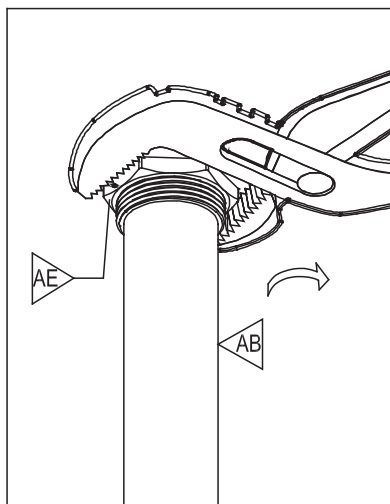

ÉTAPE 15
STEP

