


ROBINET DE BAINOIRE SUR PATTES CLAWFOOT BATHTUB FAUCET







GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED

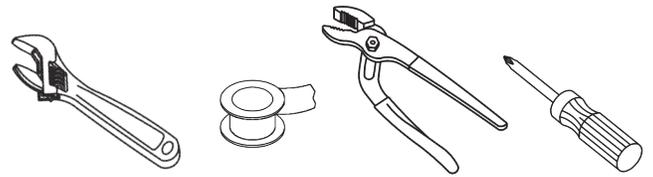

ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP **1** **Shut off the main water supply before starting the installation.**

MUR / WALL

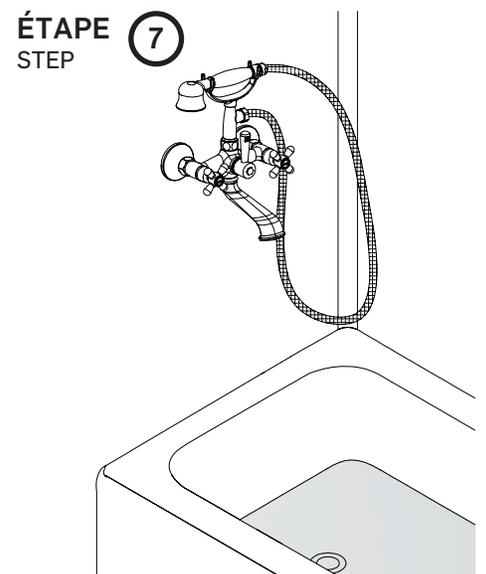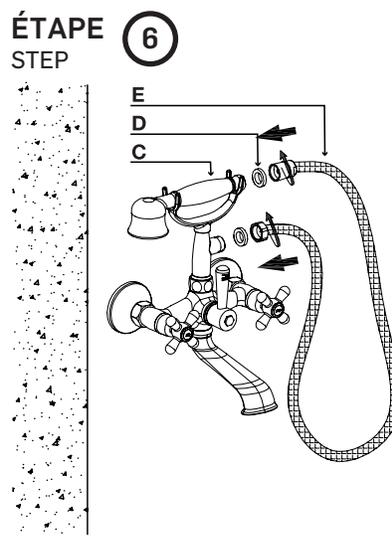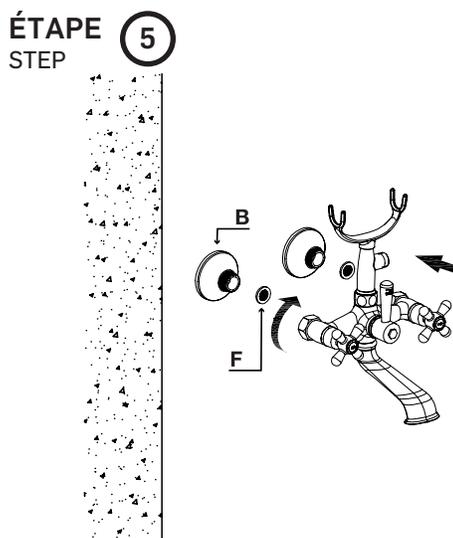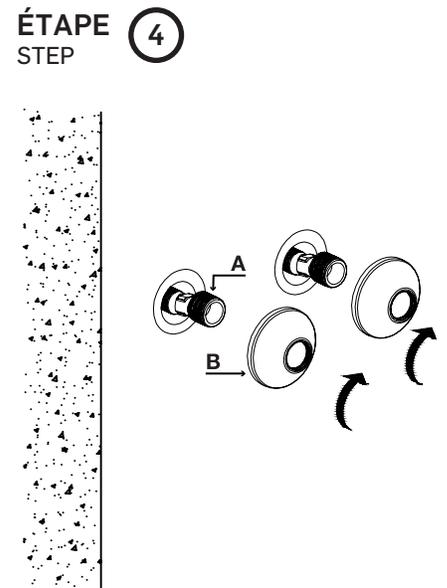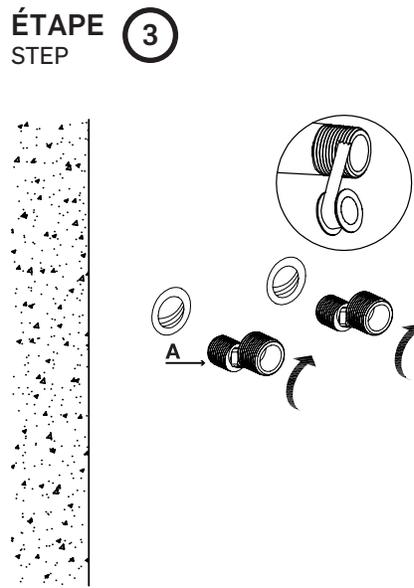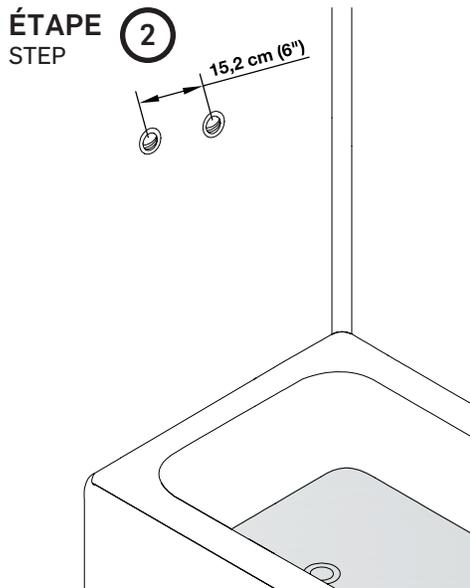

SAURO	CHROME
108931	
TASSILI.CA	




TASSILI

ROBINET DE BAINOIRE SUR PATTES CLAWFOOT BATHTUB FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

PLANCHER / FLOOR


ÉTAPE 2
STEP 2

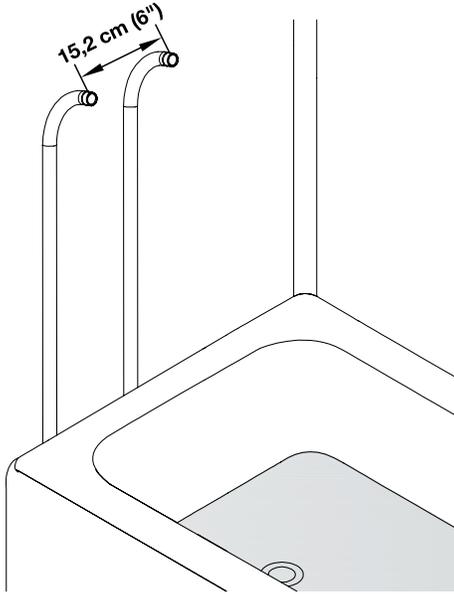


ÉTAPE 3
STEP 3

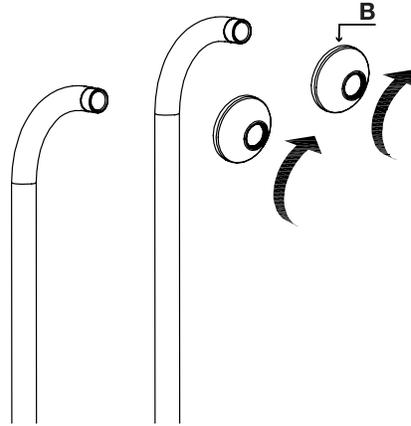


ÉTAPE 4
STEP 4

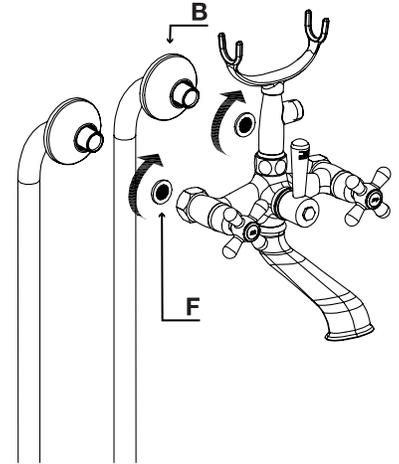


ÉTAPE 5
STEP 5

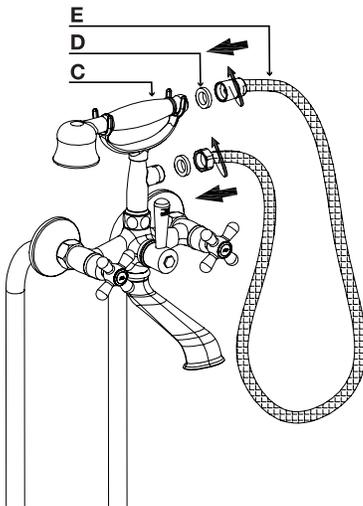

ÉTAPE 6
STEP 6

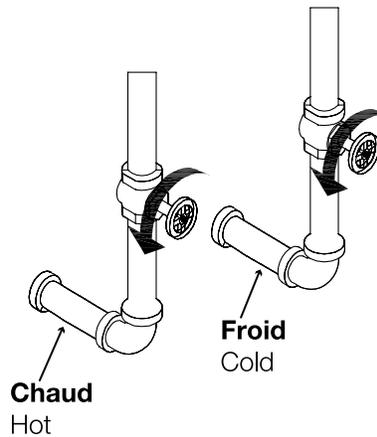

ÉTAPE 7
STEP 7

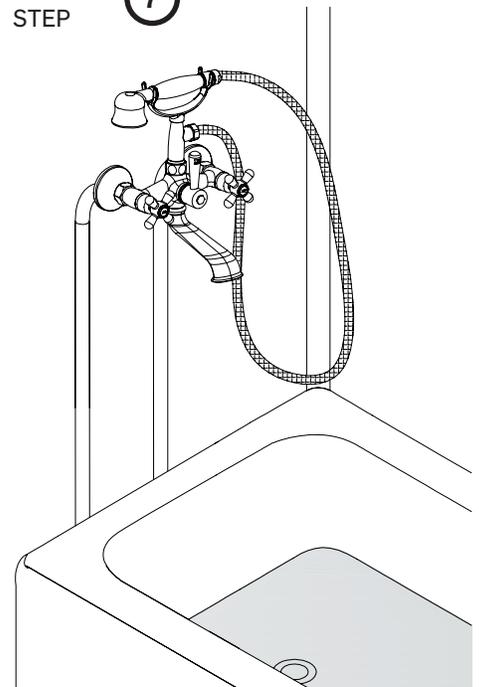

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2E 5W2

CMG01-2016

*IMPORTANT: Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

*CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.