


**ROBINET DE LAVABO**  
WASH BASIN FAUCET


**GUIDE D'INSTALLATION**  
INSTALLATION GUIDE

**OUTILS NÉCESSAIRES**  
TOOLS REQUIRED

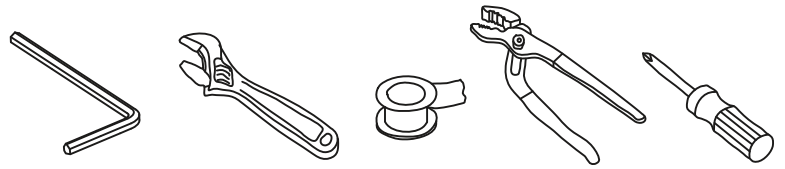


**ÉTAPE 1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP 1** **Shut off the main water supply before beginning the installation.**


**ÉTAPE 2**  
**STEP**

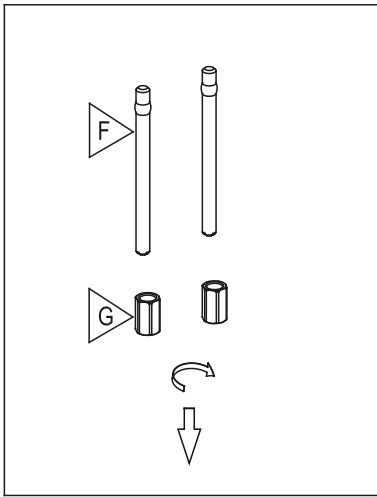


**ÉTAPE 3**  
**STEP**

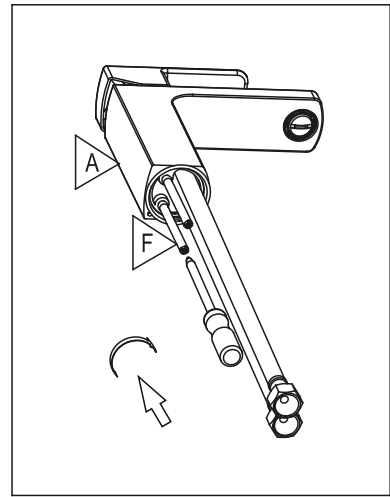

**ÉTAPE 4**  
**STEP**

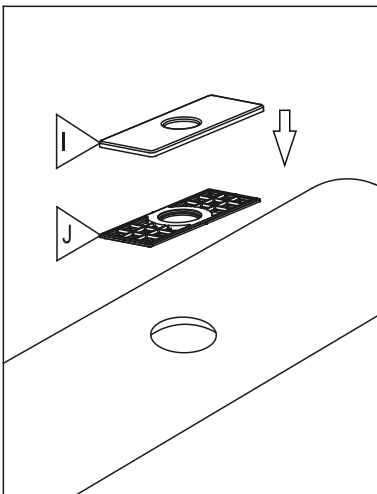

**ÉTAPE 5**  
**STEP**

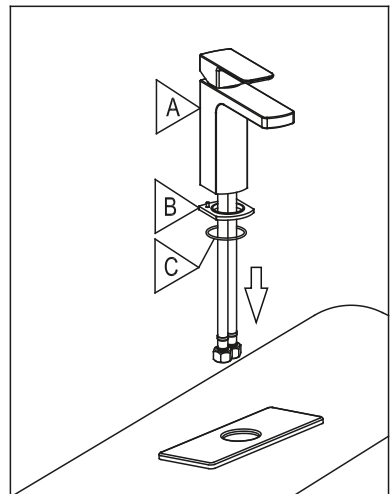

**RINALDO**  
3051924


FINI CHROME  
CHROME FINISH

TASSILI.CA




**TASSILI** SUPRA®


ÉTAPE 6  
STEP

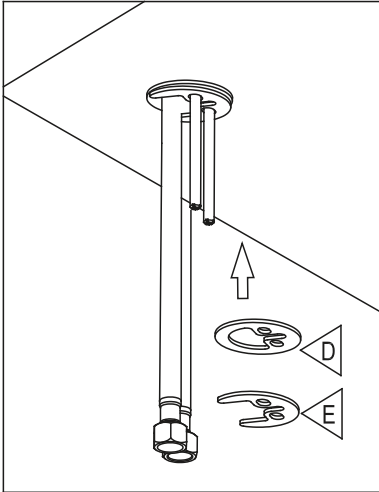


ÉTAPE 7  
STEP

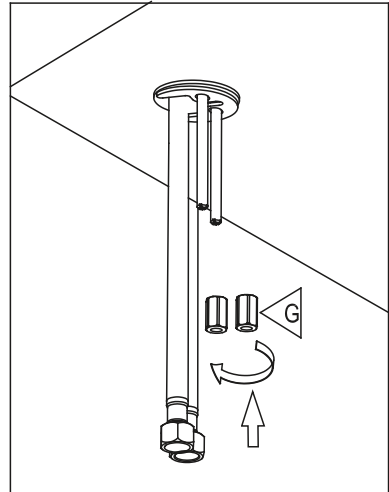


ÉTAPE 8  
STEP

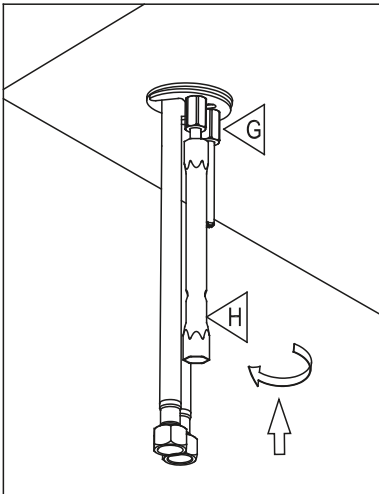


ÉTAPE 9  
STEP

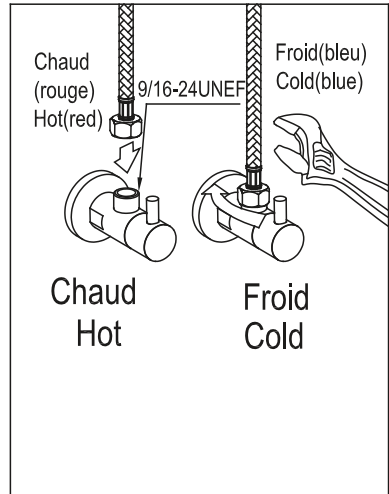


ÉTAPE 10  
STEP

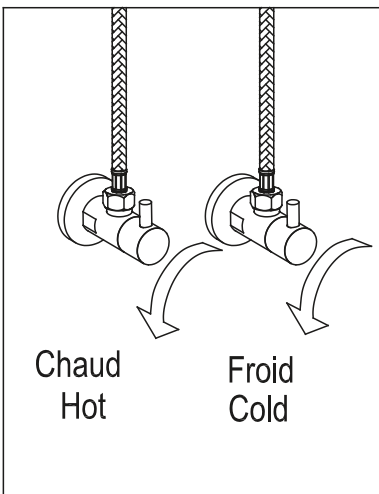


ÉTAPE 11  
STEP

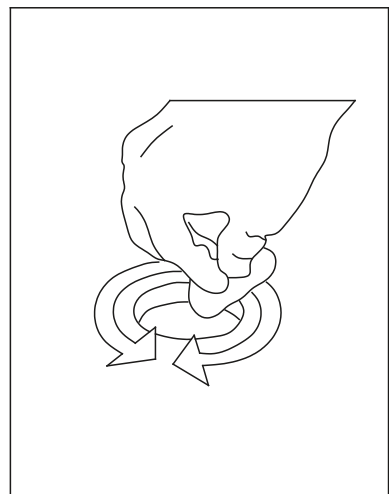


ÉTAPE 12  
STEP

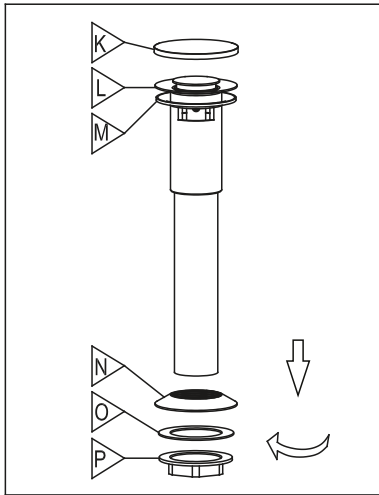

ÉTAPE 13  
STEP

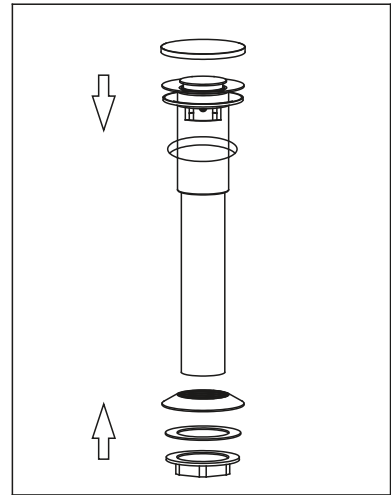

ÉTAPE 14  
STEP

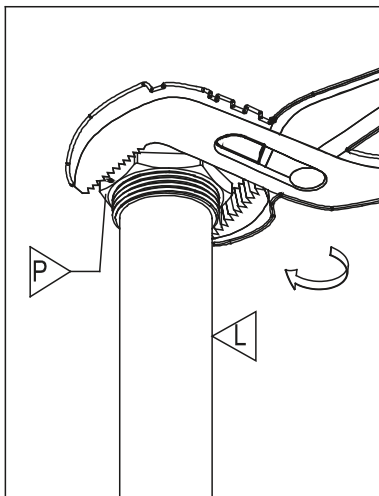

ÉTAPE 15  
STEP

