

ROBINET DE VASQUE


WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION





INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

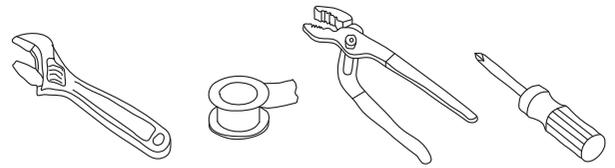

ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP **1** **Shut off the main water supply before beginning the installation.**

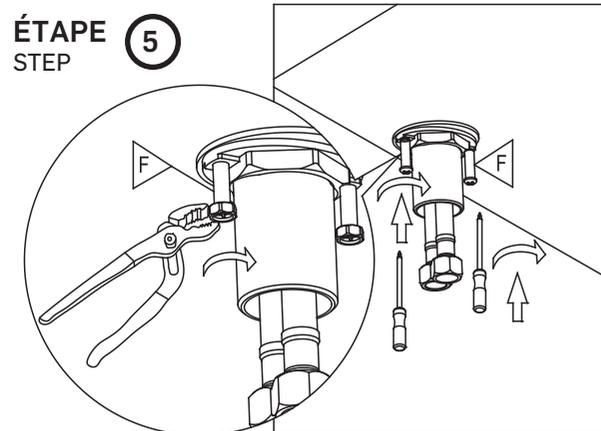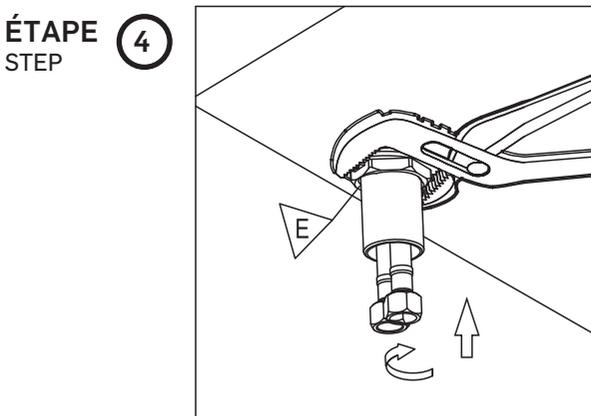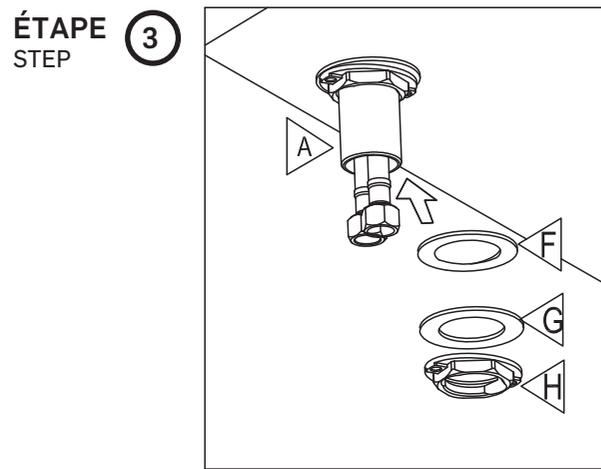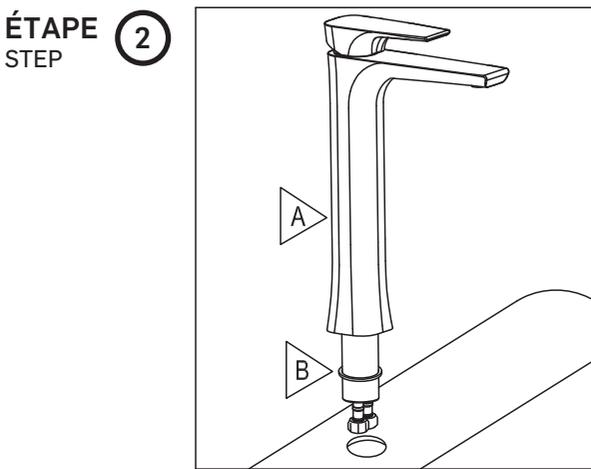

LECCO
33001432


FINI NOIR
BLACK FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


ÉTAPE
STEP 6

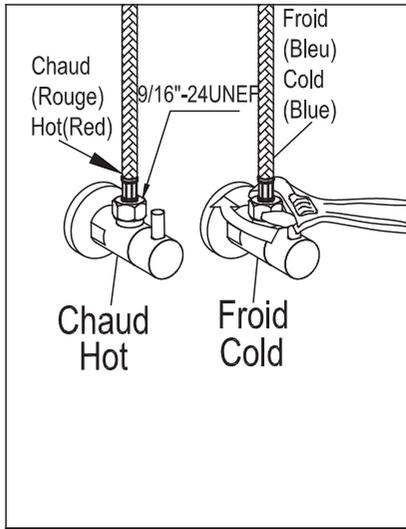


ÉTAPE
STEP 7

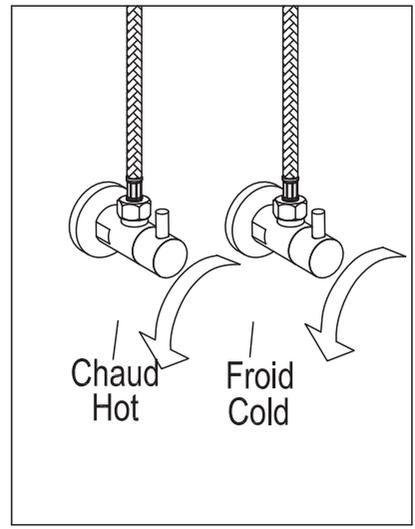


ÉTAPE
STEP 8

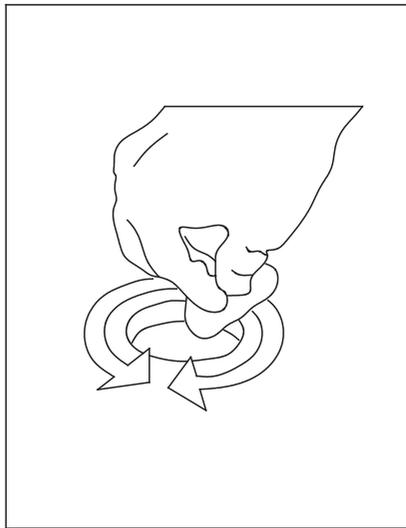


ÉTAPE
STEP 9

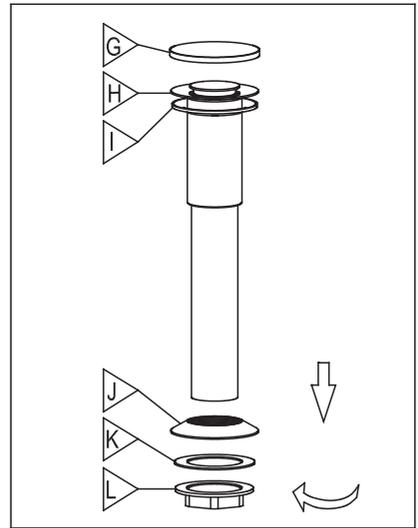

ÉTAPE 10
STEP

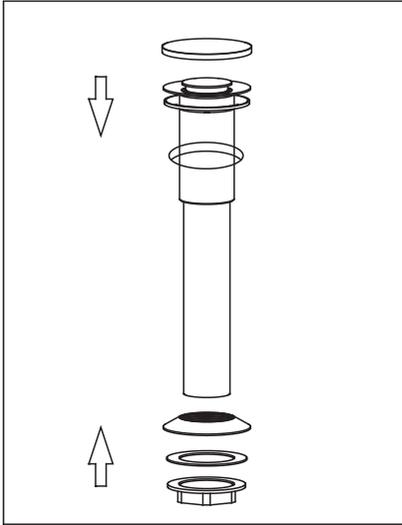

ÉTAPE 11
STEP

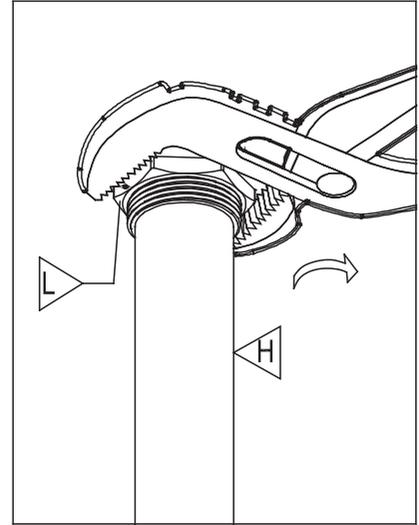

ÉTAPE 12
STEP

