ROBINET DE BAIN AVEC DOUCHETTE

BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE



OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

ÉTAPE (1) **STEP**




Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.


ÉTAPE (3


STEP

Shut off the main water supply before beginning installation.







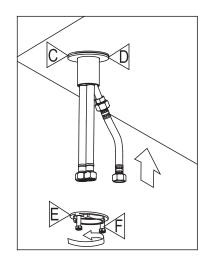

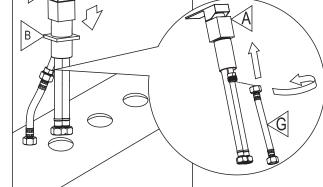



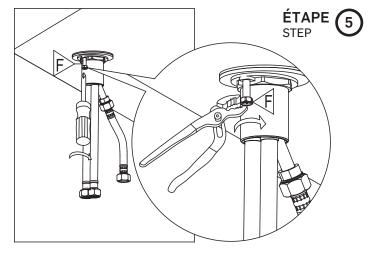

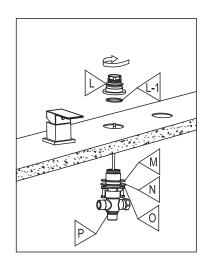


TS0421


TOLOMEO FINI CHROME FINISH 3051750 TASSILI.CA






ÉTAPE 6

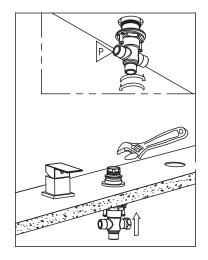


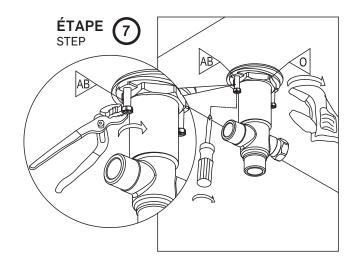


ÉTAPE 8

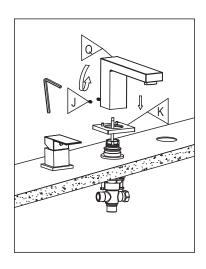


ÉTAPE 9

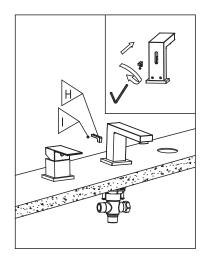

STEP 10

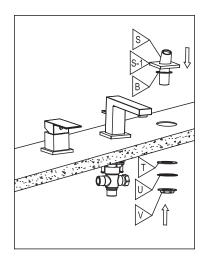

ÉTAPE (11)

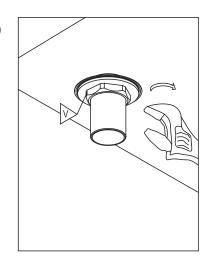


ROBINET DE BAIN AVEC DOUCHETTE


BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 12




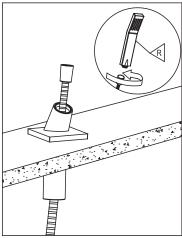

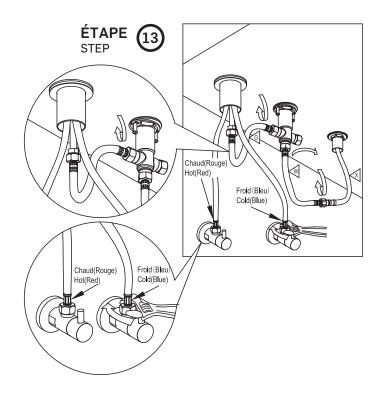


ÉTAPE STEP



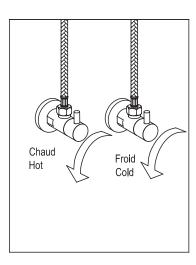



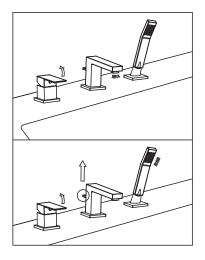

TS0421

^{*}IMPORTANT: Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.