


ROBINET DE DOUCHE SHOWER FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED

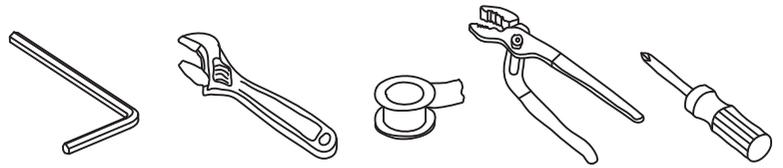


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning installation.

ÉTAPE 2 **Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre**
STEP **Reminder: Please install with copper pipes.**

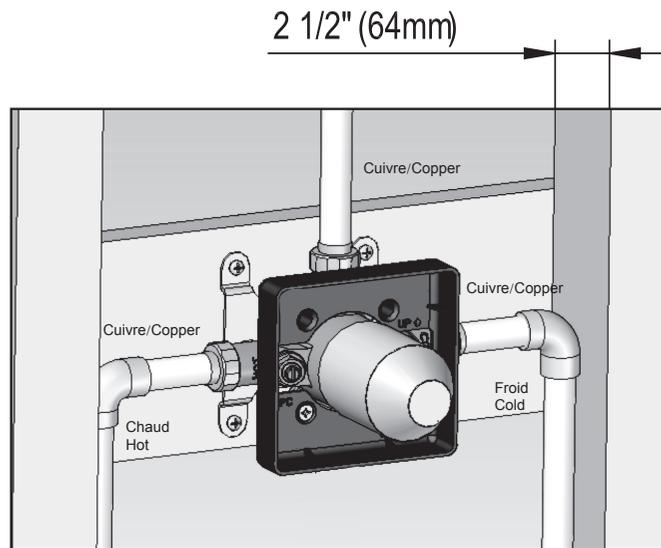

ÉTAPE 3
STEP

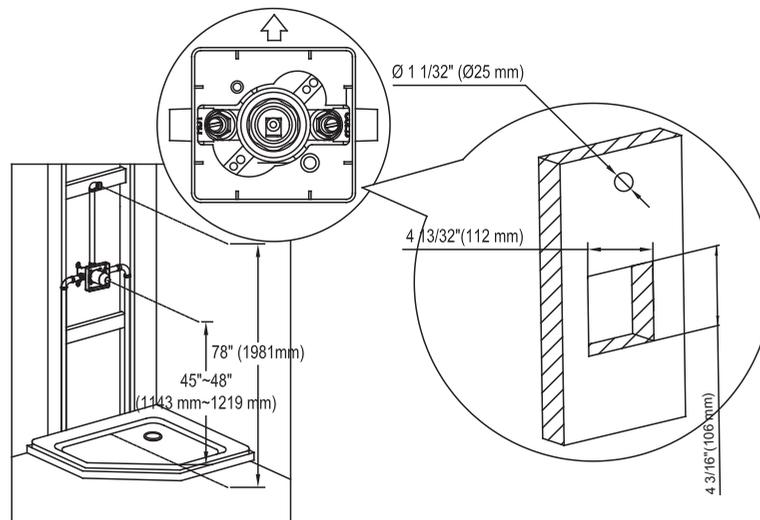


TS0421

NICOLA	FINI NOIR MAT MATTE BLACK FINISH
33001207	TASSILI.CA




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP 4

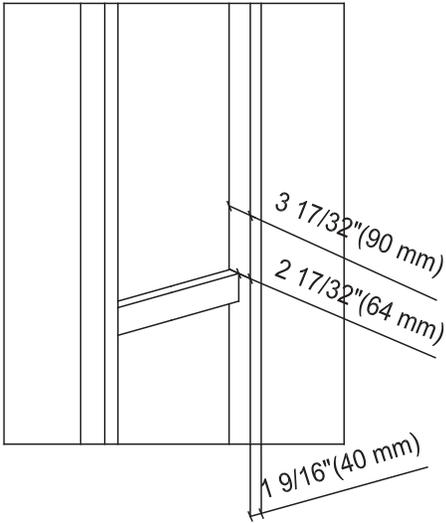


ÉTAPE
STEP 5

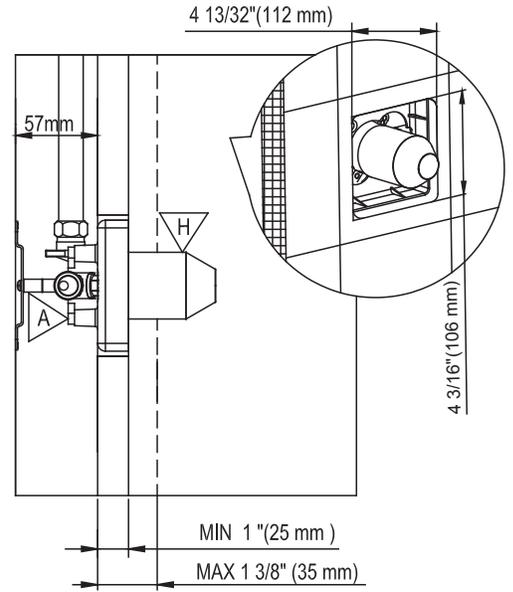


ÉTAPE
STEP 6

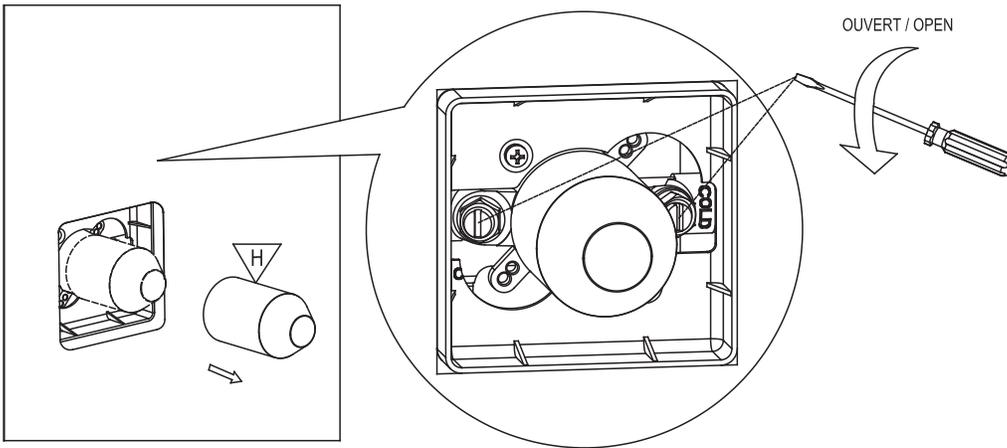

ÉTAPE
STEP 7

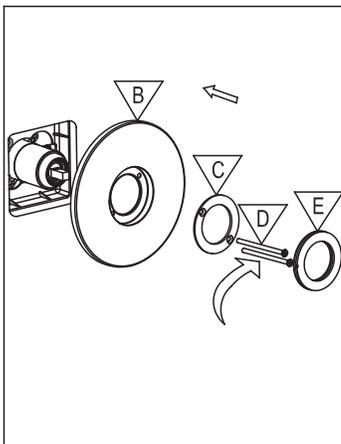


ÉTAPE
STEP 8

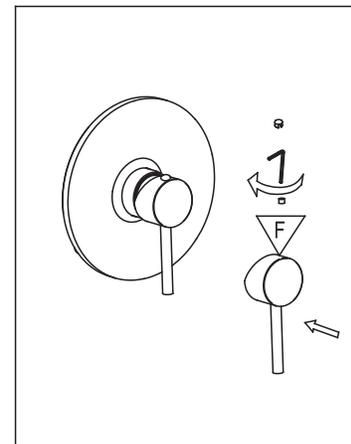


ROBINET DE DOUCHE SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 9
STEP

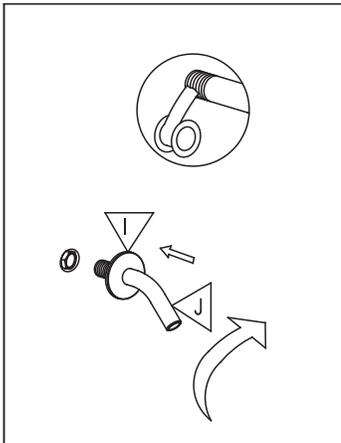


ÉTAPE 10
STEP

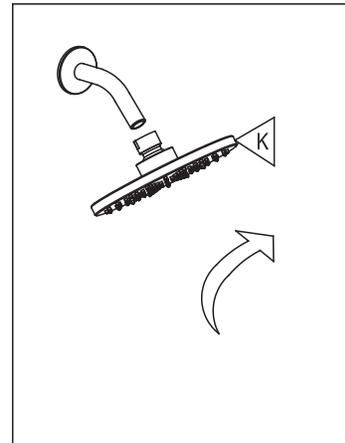

ÉTAPE 11
STEP

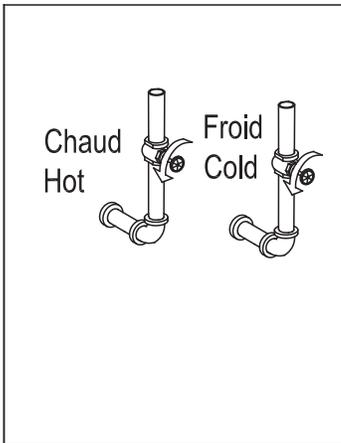

ÉTAPE 12
STEP

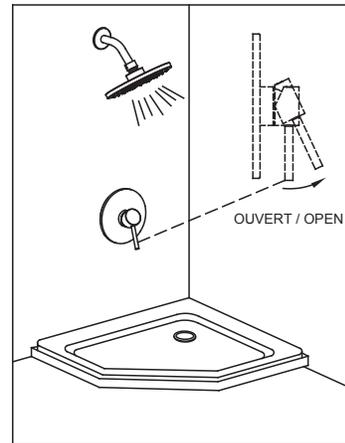

TS0421

* IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

* CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.