


VASQUE


WASH BASIN

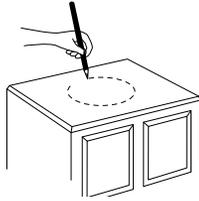

ÉTAPE 1 / STEP 1

Déterminez l'endroit sur le dessus du meuble où vous voulez déposer la vasque. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace en dessous du meuble et y recevoir la plomberie. Prévoyez l'espace nécessaire entre l'arrière de la vasque et le dossier du meuble, ou du mur, pour installer le robinet.


Choose the location on the vanity where you wish to install the wash basin. Make sure that there is enough space beneath the vanity for the plumbing. Ensure that the space between the wash basin and the backsplash or wall is large enough for the faucet.

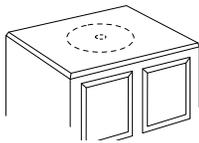

ÉTAPE 2 / STEP 2

Mesurez le diamètre du trou nécessaire pour l'installation du renvoi et tracez-le au bon endroit sur le dessus du meuble.

Measure the diameter of the hole required for the installation of the drain and trace it at the right place on the vanity top.

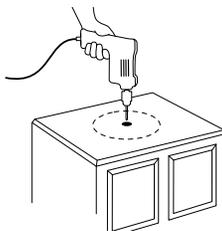

ÉTAPE 3 / STEP 3

Vérifiez que le tracé que vous avez fait correspond bien à la vasque et que tout est conforme. Percez le trou du renvoi.

Check that the outline that you have drawn lines up correctly with the wash basin and that it is centred on the vanity top. Drill drain hole.

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE



ÉTAPE 4 / STEP 4

Déposez la vasque et assurez-vous qu'elle est centrée et qu'elle repose bien à plat sur la surface du meuble. Ensuite, retournez-la et appliquez un cordon de silicone sous la base de celle-ci.

Place the wash basin and make sure that it is centred and lays flat on the vanity surface. Next, turn it upside down and apply a line of silicone under its base.



ÉTAPE 5 / STEP 5

Une fois le silicone appliqué, déposez soigneusement la vasque à l'emplacement prévu et appuyez fermement pour faire adhérer le silicone au meuble.

Enlevez immédiatement tout excédent de silicone.

Once the silicone adhesive has been applied, carefully place the wash basin on the designated space and press down firmly. **Immediately remove any excess sealant.**

MISE EN GARDE : Si vous installez la plomberie immédiatement après avoir appliqué le silicone, sans attendre qu'il sèche, assurez-vous que la vasque ne s'est pas déplacée en serrant les tuyaux. Si c'est le cas, ajustez-la immédiatement.

WARNING: If you install the plumbing immediately after applying the silicone, without waiting for it to dry, make sure the wash basin has not moved after tightening the pipes. If so, adjust it immediately.

ÉTAPE 6 / STEP 6

Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant d'utiliser la vasque.

Allow silicone to dry for 24 hours before using the wash basin.

T0321

LES PRODUITS TASSILI ADHÈRENT À UNE OU PLUSIEURS DE CES CERTIFICATIONS / TASSILI PRODUCTS ADHERE TO ONE OR MORE OF THESE CERTIFICATIONS:



TASSILI.CA



TASSILI®