


# Pergola Toscane 8' x 8' avec panneaux d'intimités

**B080833- (2024)**

**Plan d'assemblage**

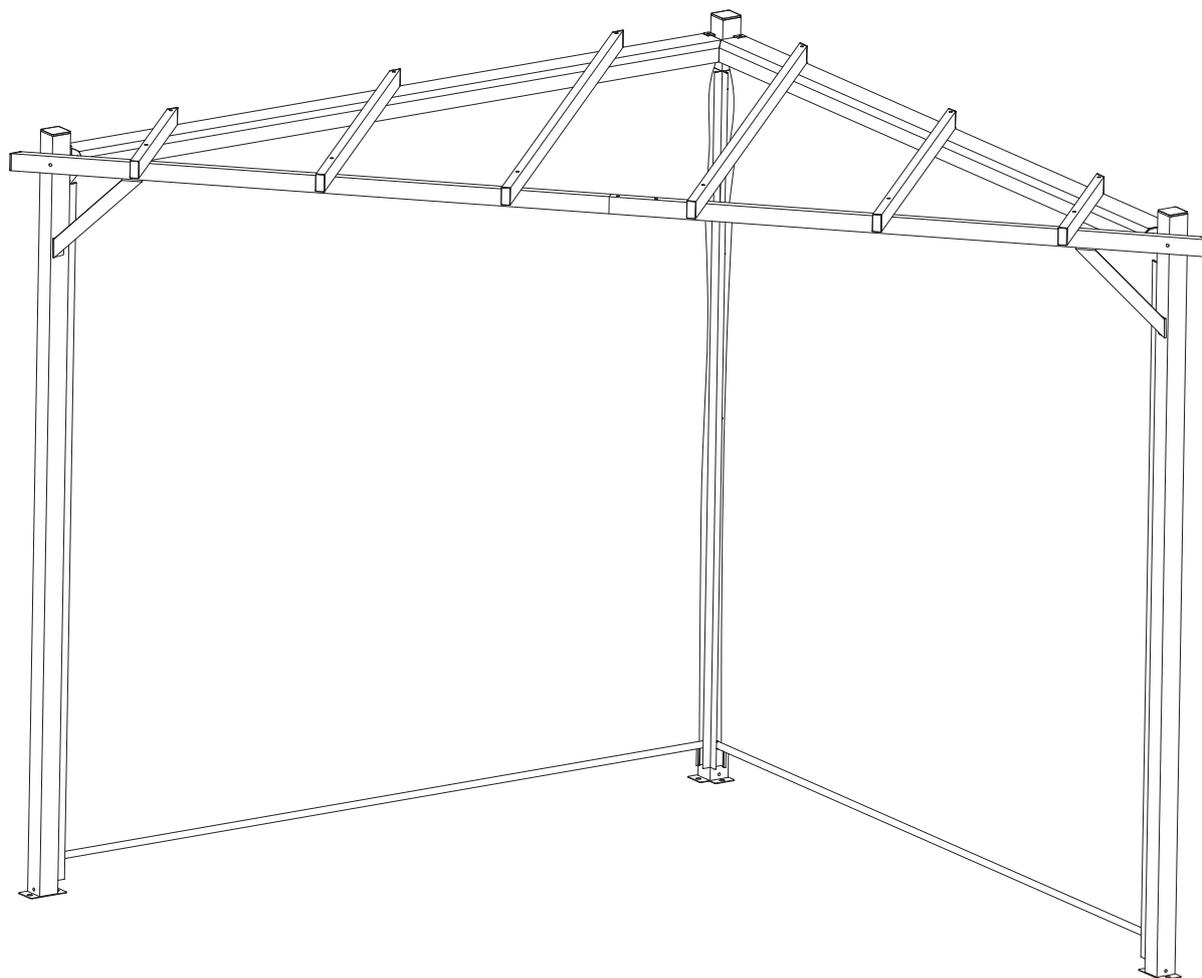

 **CORRIVEAU  
ESSENTIELS**

## Important

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

## Règles de sécurité

### Avertissement

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloignée du tissu de cette pergola. Dans un cas de contact plus ou moins prolongé, le tissu pourrait s'enflammer ou fondre et causer de sévères brûlures aux personnes à proximité tout en créant des dommages collatéraux. L'application de toute substance ou additif au tissu peut enrayer ou diminuer substantiellement les propriétés de résistance ou retardement au feu.

### Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de cette pergola.

### Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans cette pergola lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancrée, cette pergola dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Cette pergola est conçue pour une utilisation annuelle, mais toute accumulation de neige doit être retirée du toit.
- Les rideaux (optionnels) et moustiquaires doivent être retirés de la pergola pour la saison hivernale.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.

- S'assurer de garder une distance raisonnable de toute installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

#### Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général. Pour les moustiquaires, une brosse douce avec une eau tiède offre un excellent nettoyage.

#### Garantie

##### Couvert

Cette pergola est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période d'un an à un usage normal pour l'acheteur original.

##### Non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.


#### Service à la clientèle

##### Consommateur





Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.



##### Pour le marchand

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.


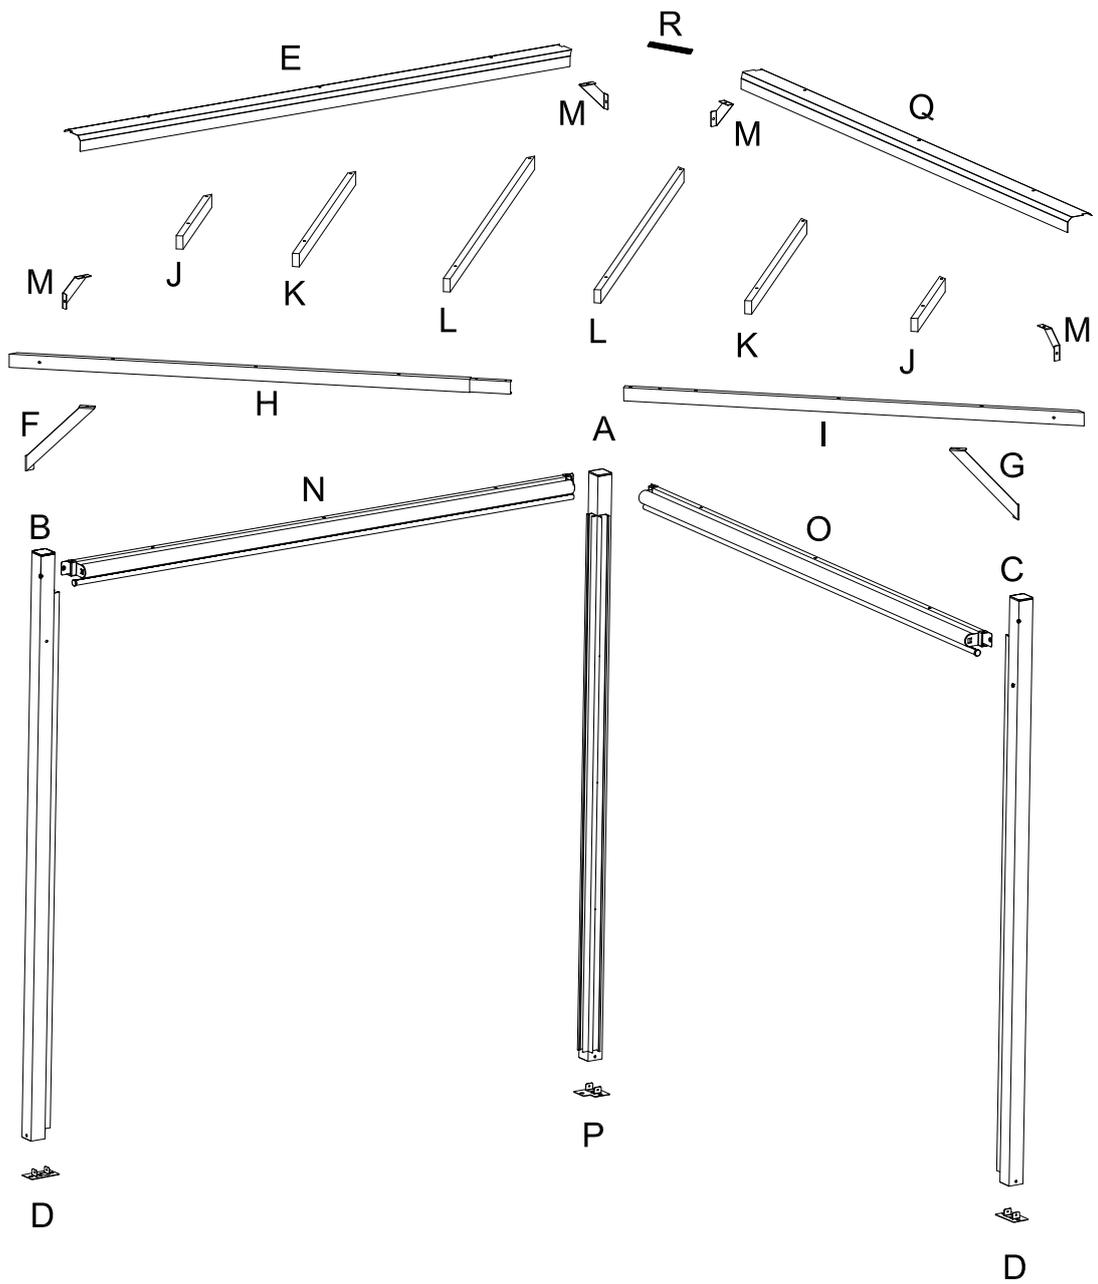


# Liste de pièces

NO	Description	Illustration	QTÉ
A	Poteau		1
B	Poteau		1
C	Poteau		1
D	Bride de base		2
E	Couvre-panneau		1
F	Support de coin		1
G	Support de coin		1
H	Traverse		1
I	Traverse		1
J	Tube de toitn		2
K	Tube de toitn		2

NO	Description	Illustration	QTÉ
L	Tube de toit		2
M	Support de coin		4
N	Traverse		1
O	Traverse		1
P	Bride de base		1
Q	Couvre-panneau		1
R	Bande adhésive		1


## Quincaillerie


NO	Description	Illustration	QTÉ
AA	Vis M6 x 15mm		26
BB	Vis M6 x 40mm		2
CC	Vis M6 x 70mm		12
DD	Clé Allen		1




A  1

C  1

B  1

D  2

P  1

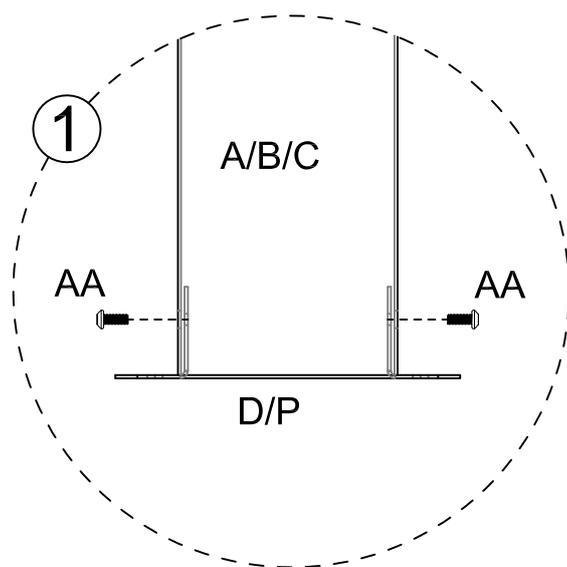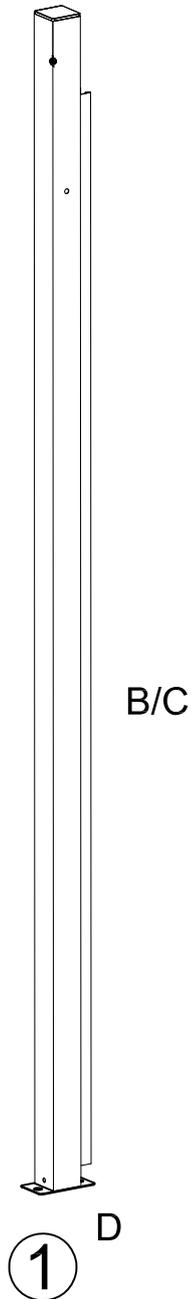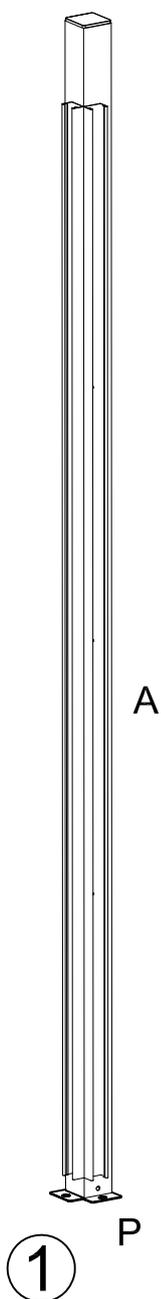

Étape 1 :

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les brides de base (D) au bas des poteaux (B et C) en utilisant les vis M6x15mm (AA). Ensuite, répéter l'étape pour la bride de base (P) et le poteau (A) tel qu'illustré dans l'illustration.

H 1








I 1



N 1






O 1

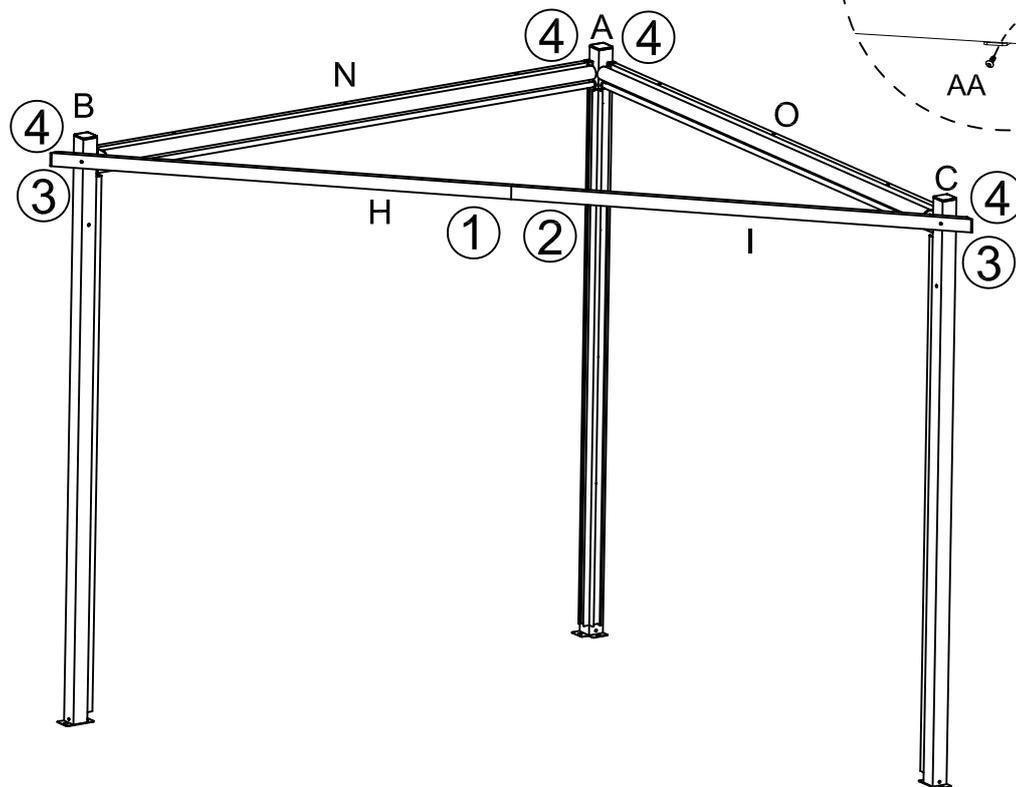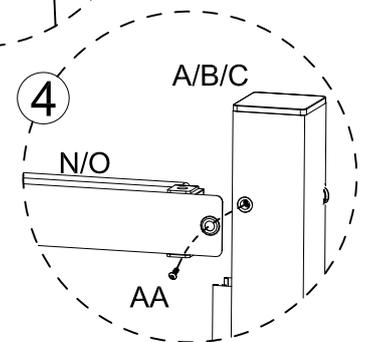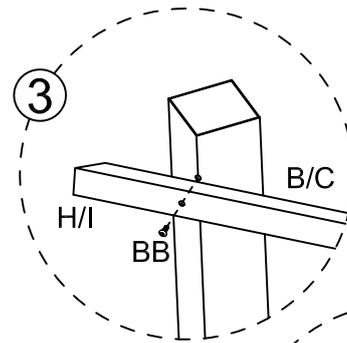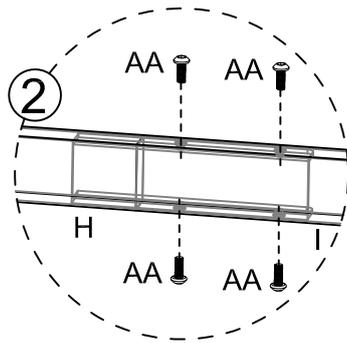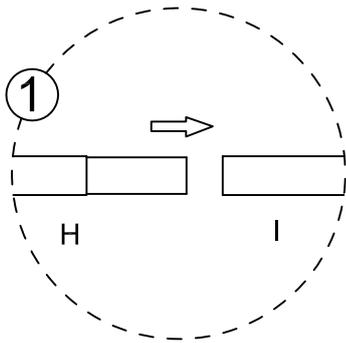

Étape 2 :





1. Les vis peuvent être serrées complètement. Insérer la traverse (H) dans la traverse (I) en utilisant les vis M6x15mm (AA). Tel qu'illustré dans les illustrations 1 et 2.

2. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les traverses (H/I, N et O) sur les poteaux (A, B et C) en utilisant les vis M6x15mm (AA) et les vis M6x40mm (BB) telles qu'illustrées dans les illustrations 1 et 4.

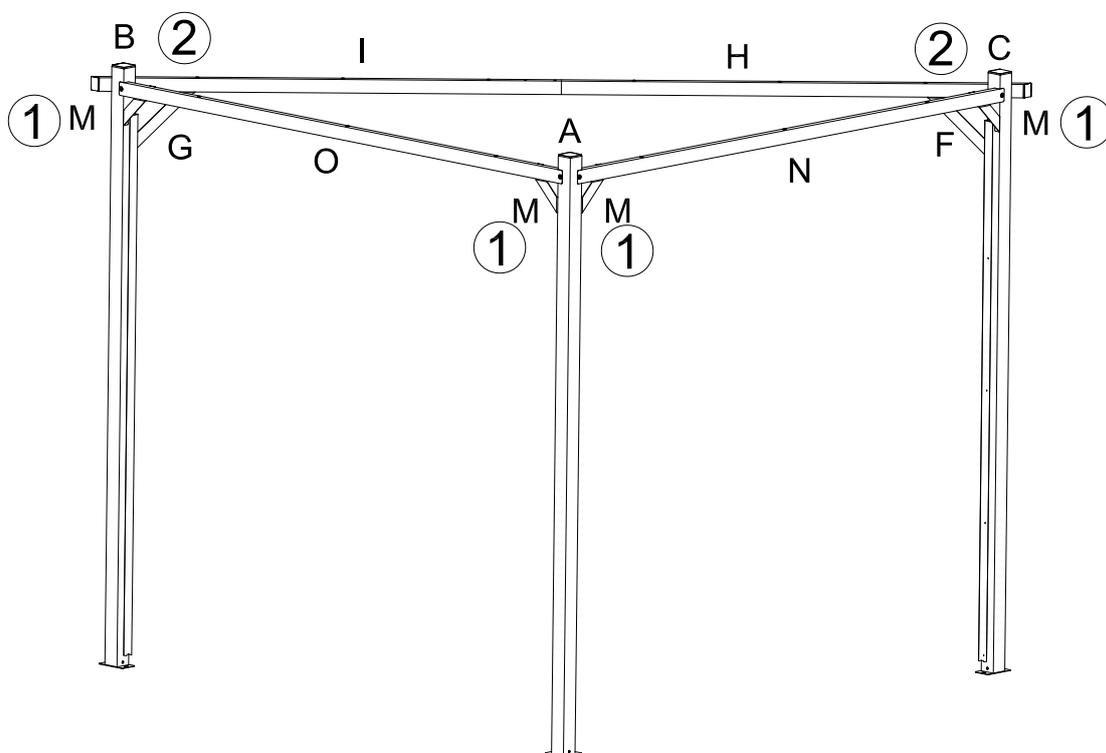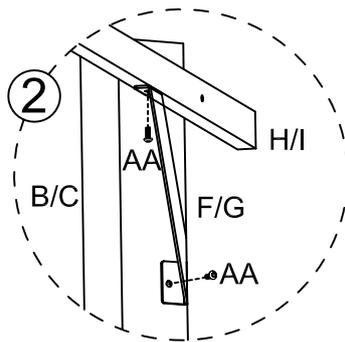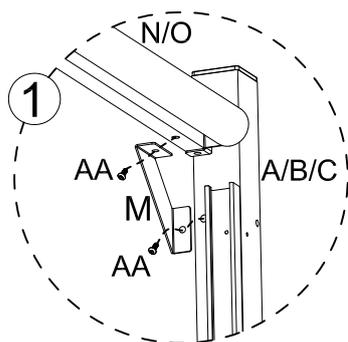






### Étape 3 :

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les supports de coins (F, G et M) sur les poteaux (A, B et C) en utilisant les vis M6x15mm (AA). Assurez-vous que l'assemble soit complètement aligner et puis serrer les vis non serrées.

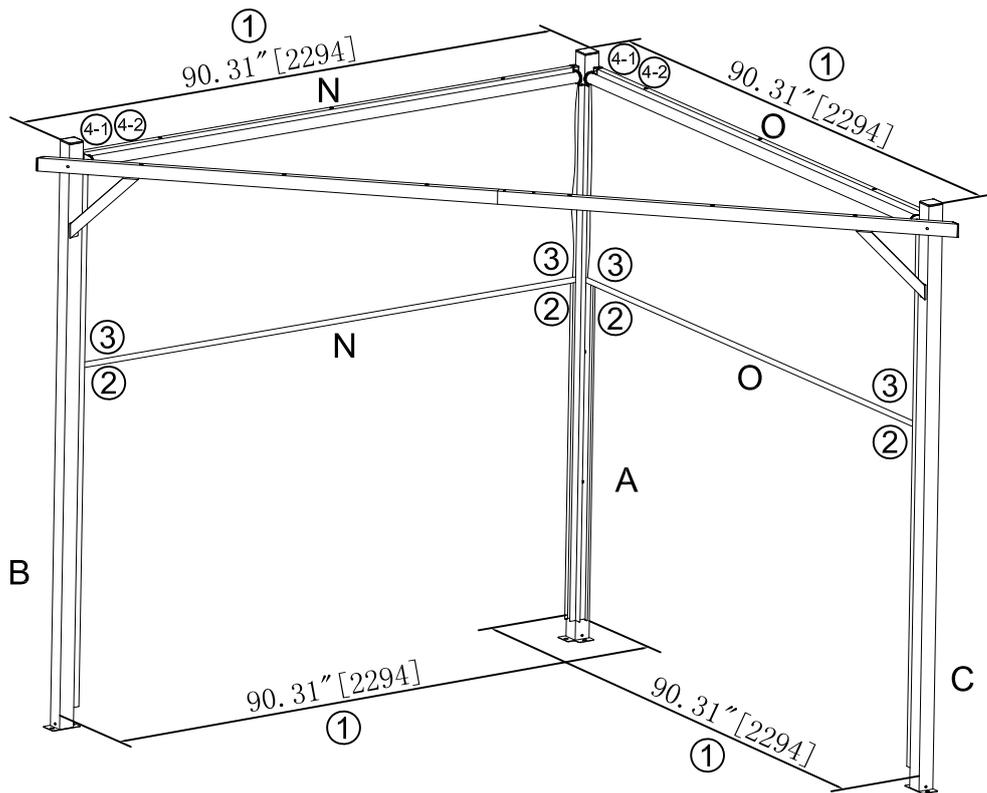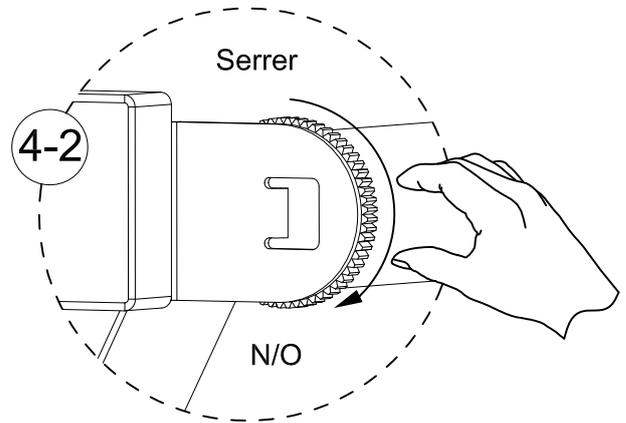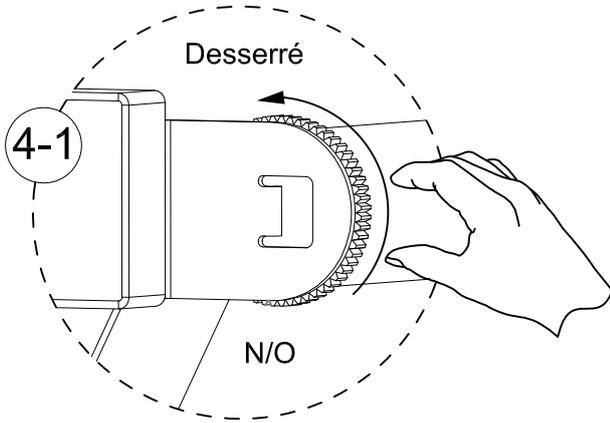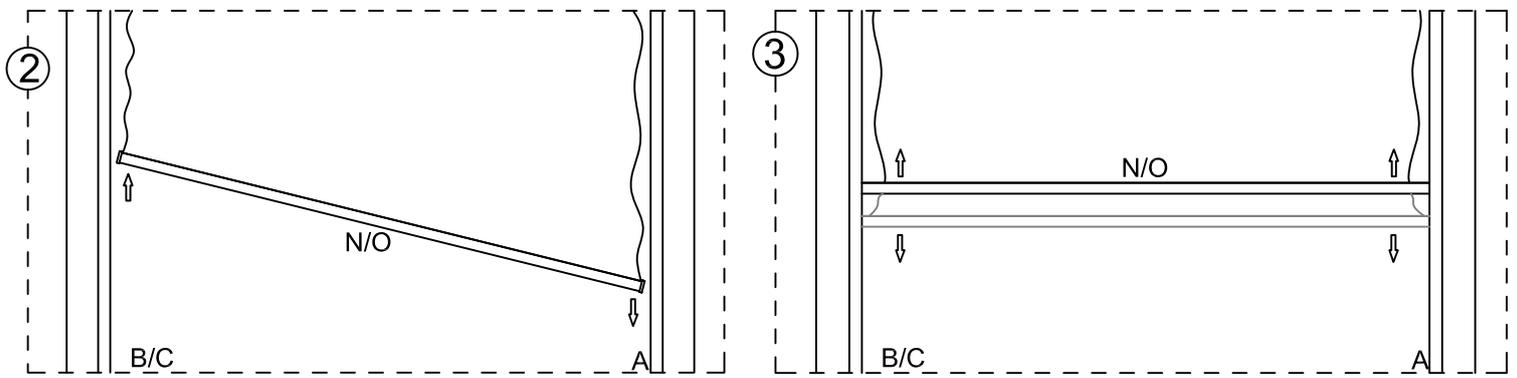


Étape 4 :

Comme illustré, selon la surface du patio, utiliser des ancrages appropriés. Ancrages non fournis. Assurez-vous que les poteaux (A, B et C) et le sol sont au niveau et soit perpendiculaire de chacun une fois assemblée. Ensuite, tirer les panneaux des traverses (N et O) vers le bas jusqu'à chaque côté soit rentrer dans les rainures des poteaux (A, B et C) tel qu'illustré dans les illustrations 2 et 3. Les systèmes des panneaux peuvent être ajustés en tournant les engrenages tels qu'illustrés dans les illustrations 4-1 et 4-2. Ajuster les engrenages en fonction d'avoir assez de force pour remonter le panneau.

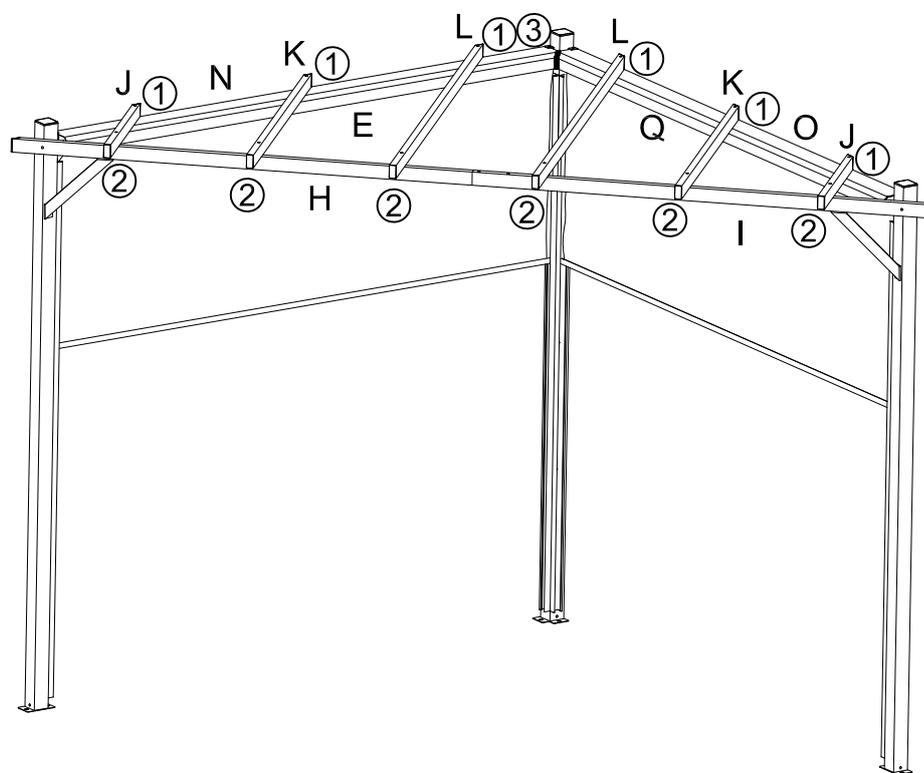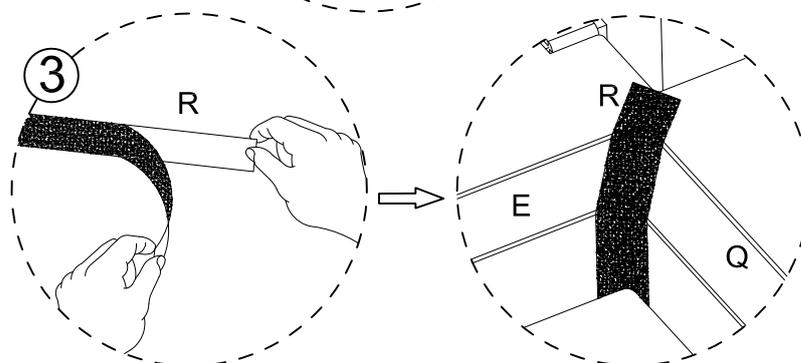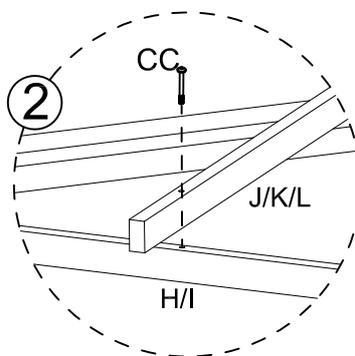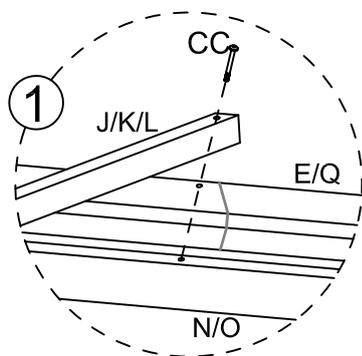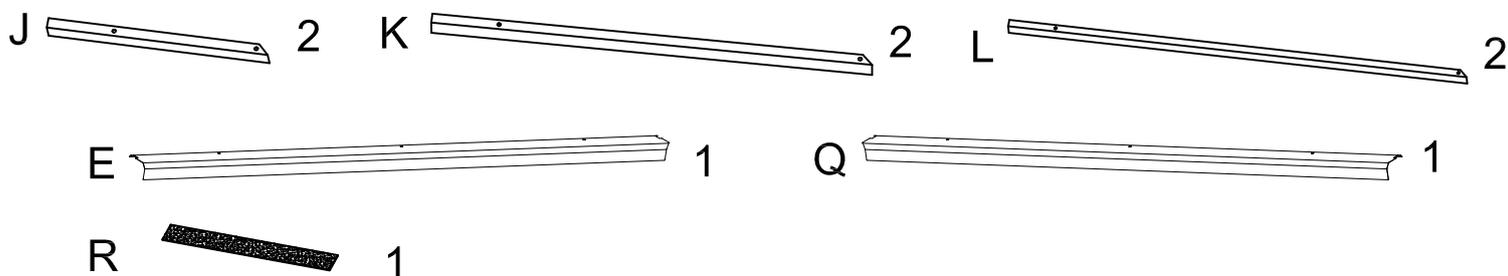

Étape 5 :

Déposer les couvre-panneaux (E et Q) sur les traverses (N et O). Ensuite, fixer les tubes de toit (J, K et L) sur les traverses (H/I, N et O) en utilisant les vis M6x70mm (CC) telles qu'illustrées. Enlevez la pellicule arrière de la bande adhésive (R) et la coller sur l'espace entre les couvre-panneaux (E et Q) tel qu'illustré dans l'illustration.

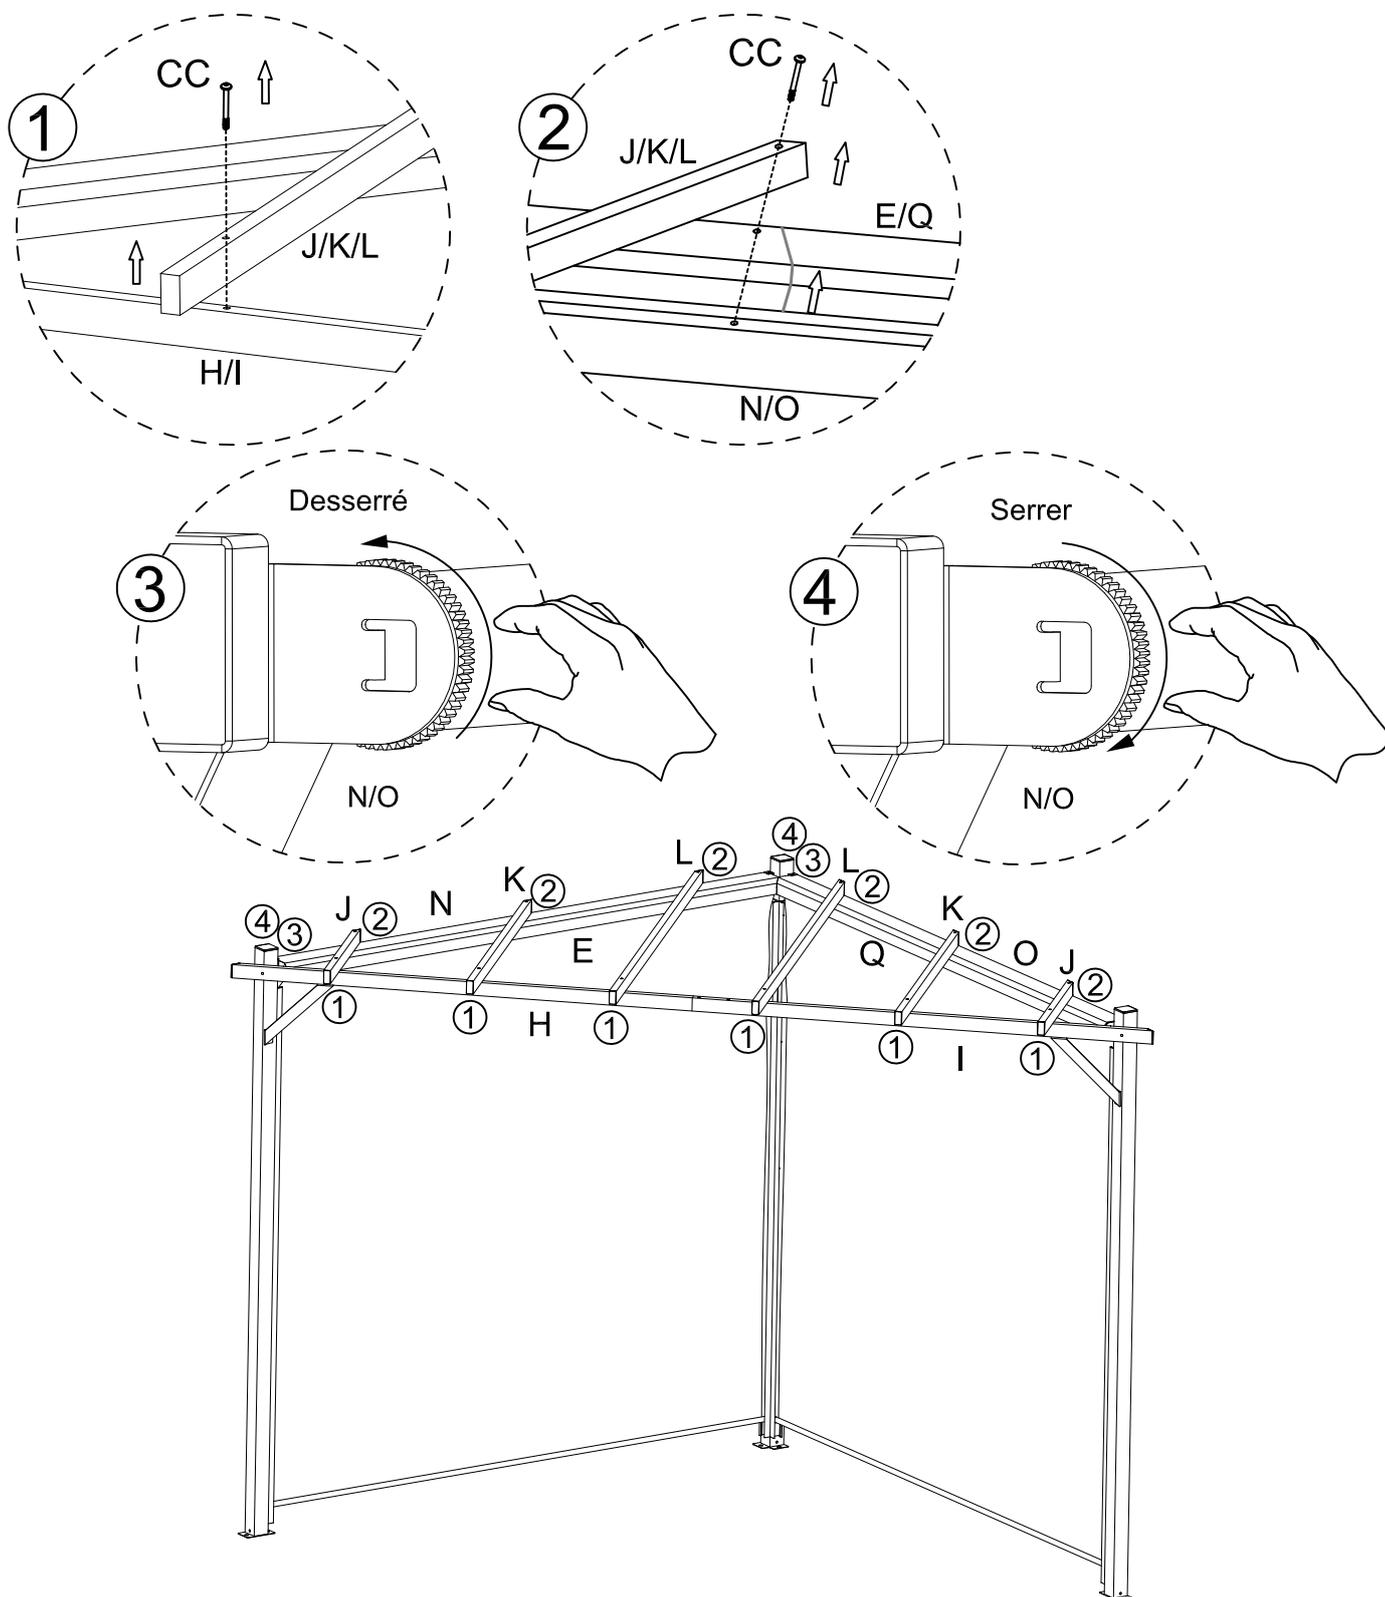

Prendre note : Si vous avez besoin d'ajuster la force du système, enlever les vis M6x70mm (CC), enlever les tubes de toit (J, K et L), ensuite enlever le couvre-panneau. Ensuite, tourner l'engrenage à la force appropriée. Ensuite, réassembler en vous fiant à l'étape 5.

**Les 2 panneaux latéraux doivent être fermés en cas de vent fort ou de tempête, ainsi qu'à la fin de l'utilisation de la pergola.**

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouvelle pergola de Corriveau Essentiels!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !