






**ROBINET DE LAVABO**  
WASH BASIN FAUCET

**GUIDE D'INSTALLATION**  
INSTALLATION GUIDE

**OUTILS NÉCESSAIRES**  
TOOLS REQUIRED

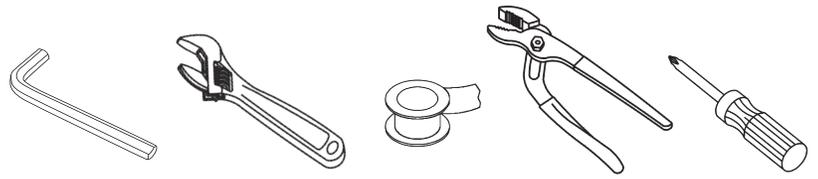

**ÉTAPE 1** **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP** Shut off the main water supply before beginning installation.

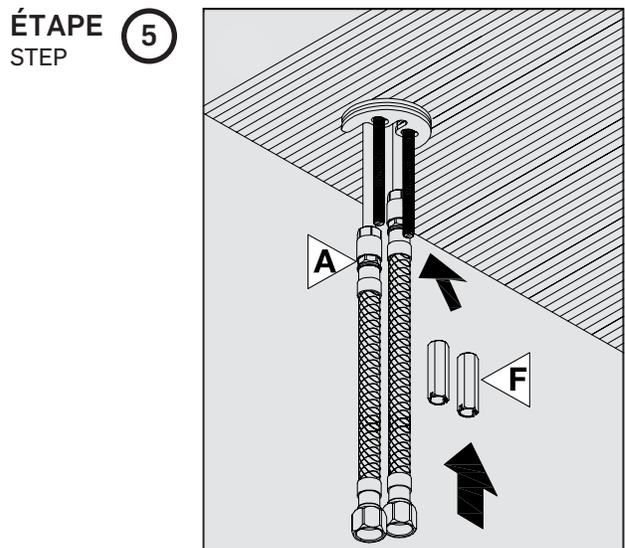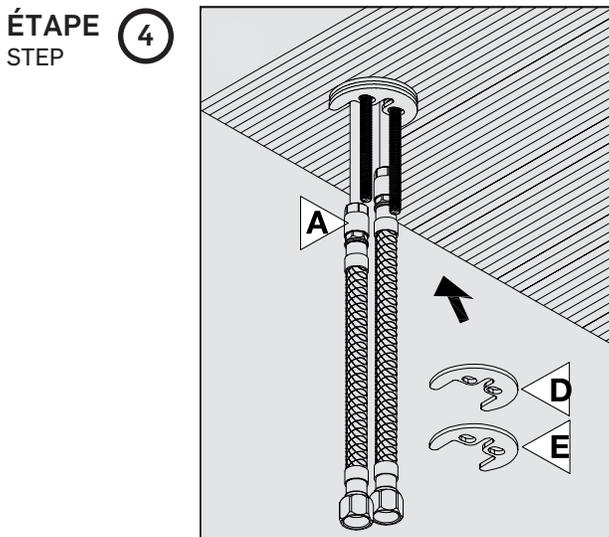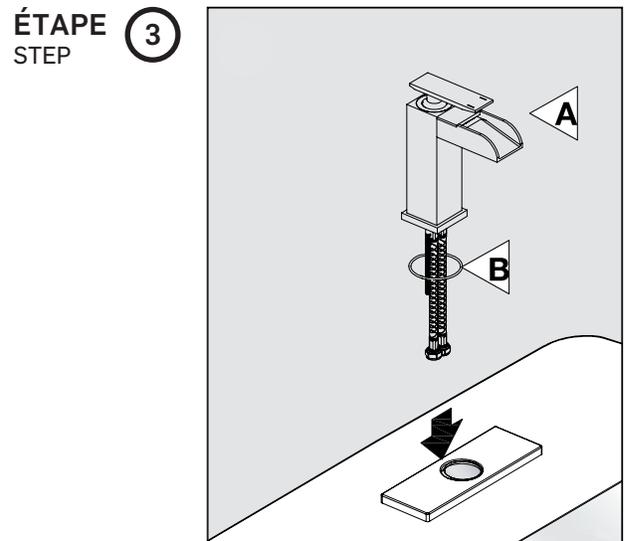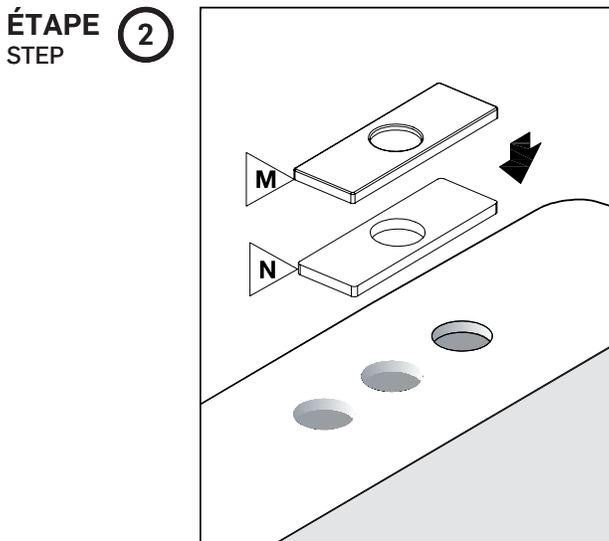


LORENZO	CHROME
3051049	
TASSILI.CA	




**TASSILI** SUPRA


ÉTAPE  
STEP 6

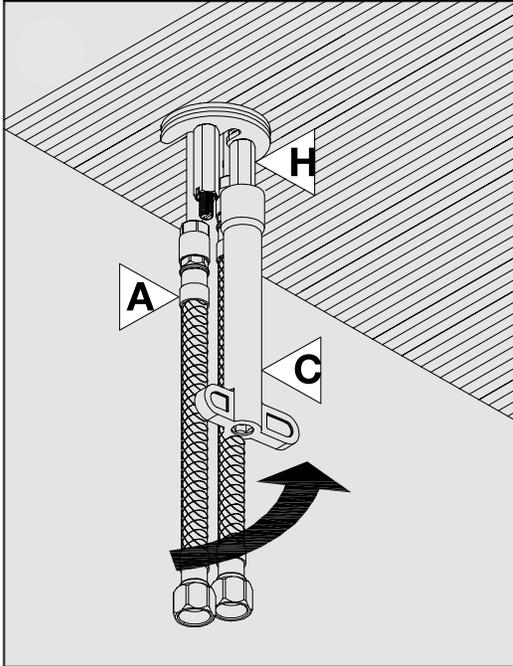


ÉTAPE  
STEP 7

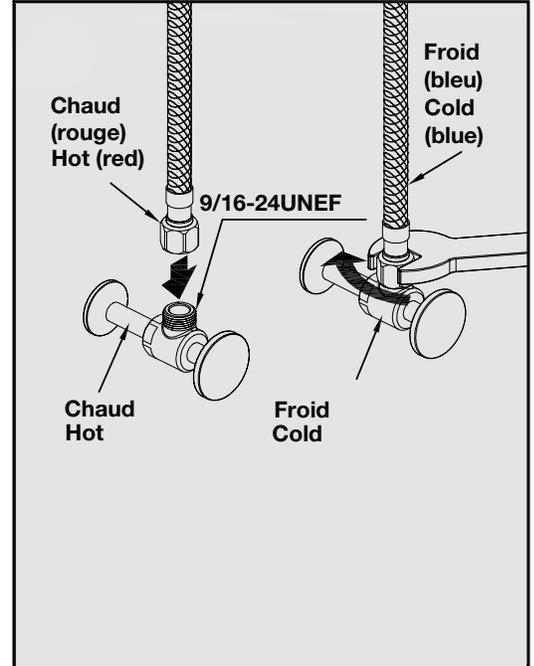


ÉTAPE  
STEP 8

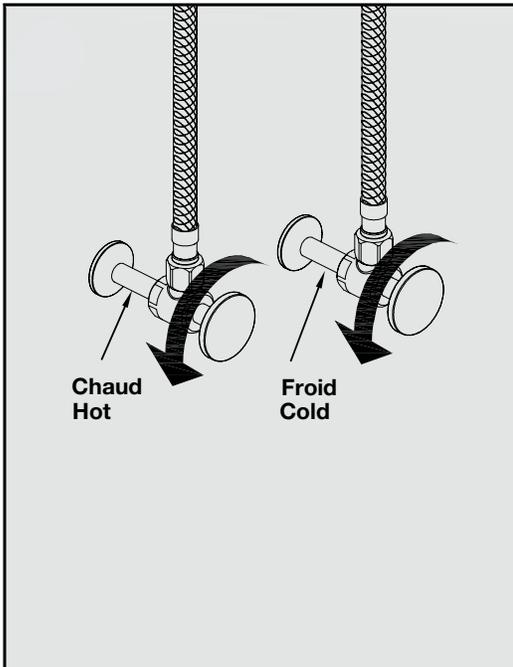


ÉTAPE  
STEP 9

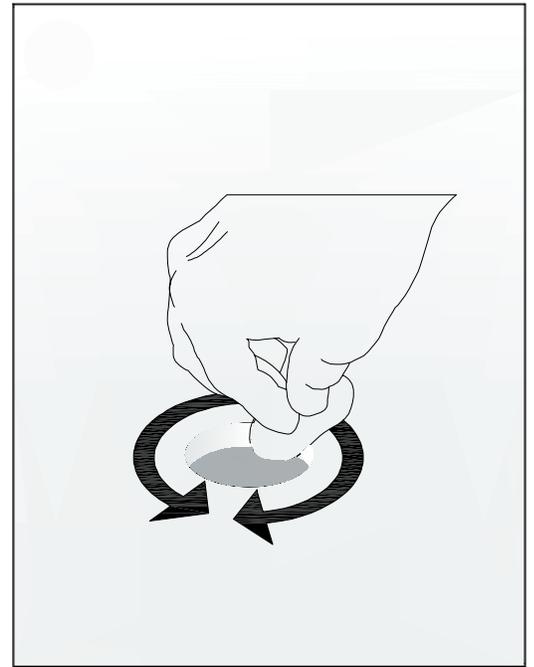

ÉTAPE 10  
STEP

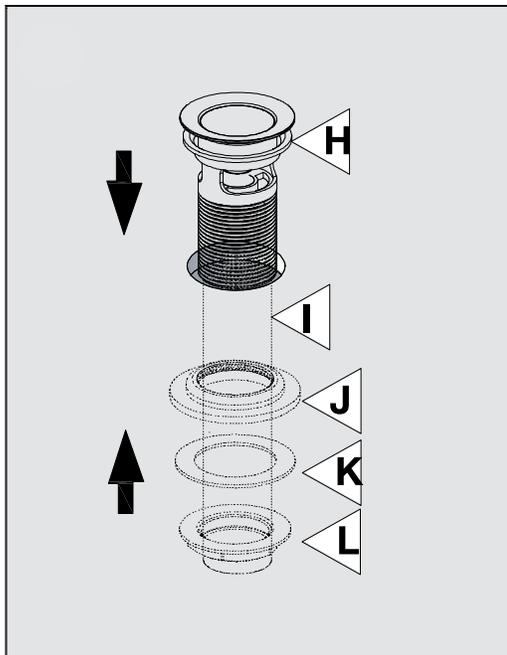

ÉTAPE 11  
STEP

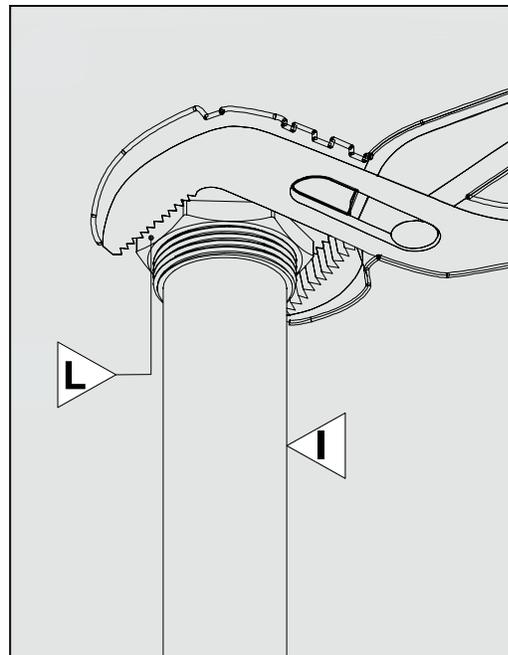

ÉTAPE 12  
STEP

