

COMMENT RÉALISER UNE PLAQUE D'ADRESSE AVEC JARDINIÈRE

Outre la façade de votre maison, la plaque d'adresse est la première chose que les visiteurs aperçoivent lorsqu'ils arrivent chez vous. Alors, aussi bien y accorder une attention particulière! Bien qu'il en existe différentes déclinaisons en magasin, il est difficile d'en trouver une qui se démarque vraiment.

Envie de personnaliser la vôtre? Voyez comment réaliser ce joli modèle en bois avec bac à fleurs intégré en quatre étapes faciles. De quoi donner du style à votre façade tout en végétalisant votre entrée!



VOYEZ COMMENT REPRODUIRE CE MODÈLE EN QUATRE ÉTAPES FACILES!

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES


- Ruban à mesurer
- Crayon de plomb
- Scie à onglets
- Perceuse
- Cloueuse
- Clous de 2 po pour cloueuse
- Mèche de 3/16 de po
- 1 planche de bois traité brun de 1 1/4 po x 6 po x 8 pi
- Papier sablé (grain 80)
- Colle à bois pour l'extérieur
- Pâte de bois de type bouche-pores pour l'extérieur
- Huile de teck SAMAN
- Chiffres résistants à la rouille
(ici: Chiffres Distinction 5 po de HILLMAN)
- 2 vis brunes pour bois traité de 2 1/2 po chacune
- Terre à empoter
- Fleurs au choix

PRÉPARATION

Utiliser la scie à onglets afin de découper la planche de bois en respectant les mesures suivantes :

- 1 morceau d'une longueur de 36 po pour la base
- 3 morceaux d'une longueur de 5 1/4 po chacun
- 1 morceau d'une longueur de 4 3/4 po

Sabler tous les morceaux. À partir des retailles, mettre de côté deux blocs de bois d'une longueur de 1 à 2 po chacun. Si vous ne souhaitez pas qu'ils paraissent une fois qu'ils seront apposés au mur, peignez-les de la même couleur que la façade de votre maison.


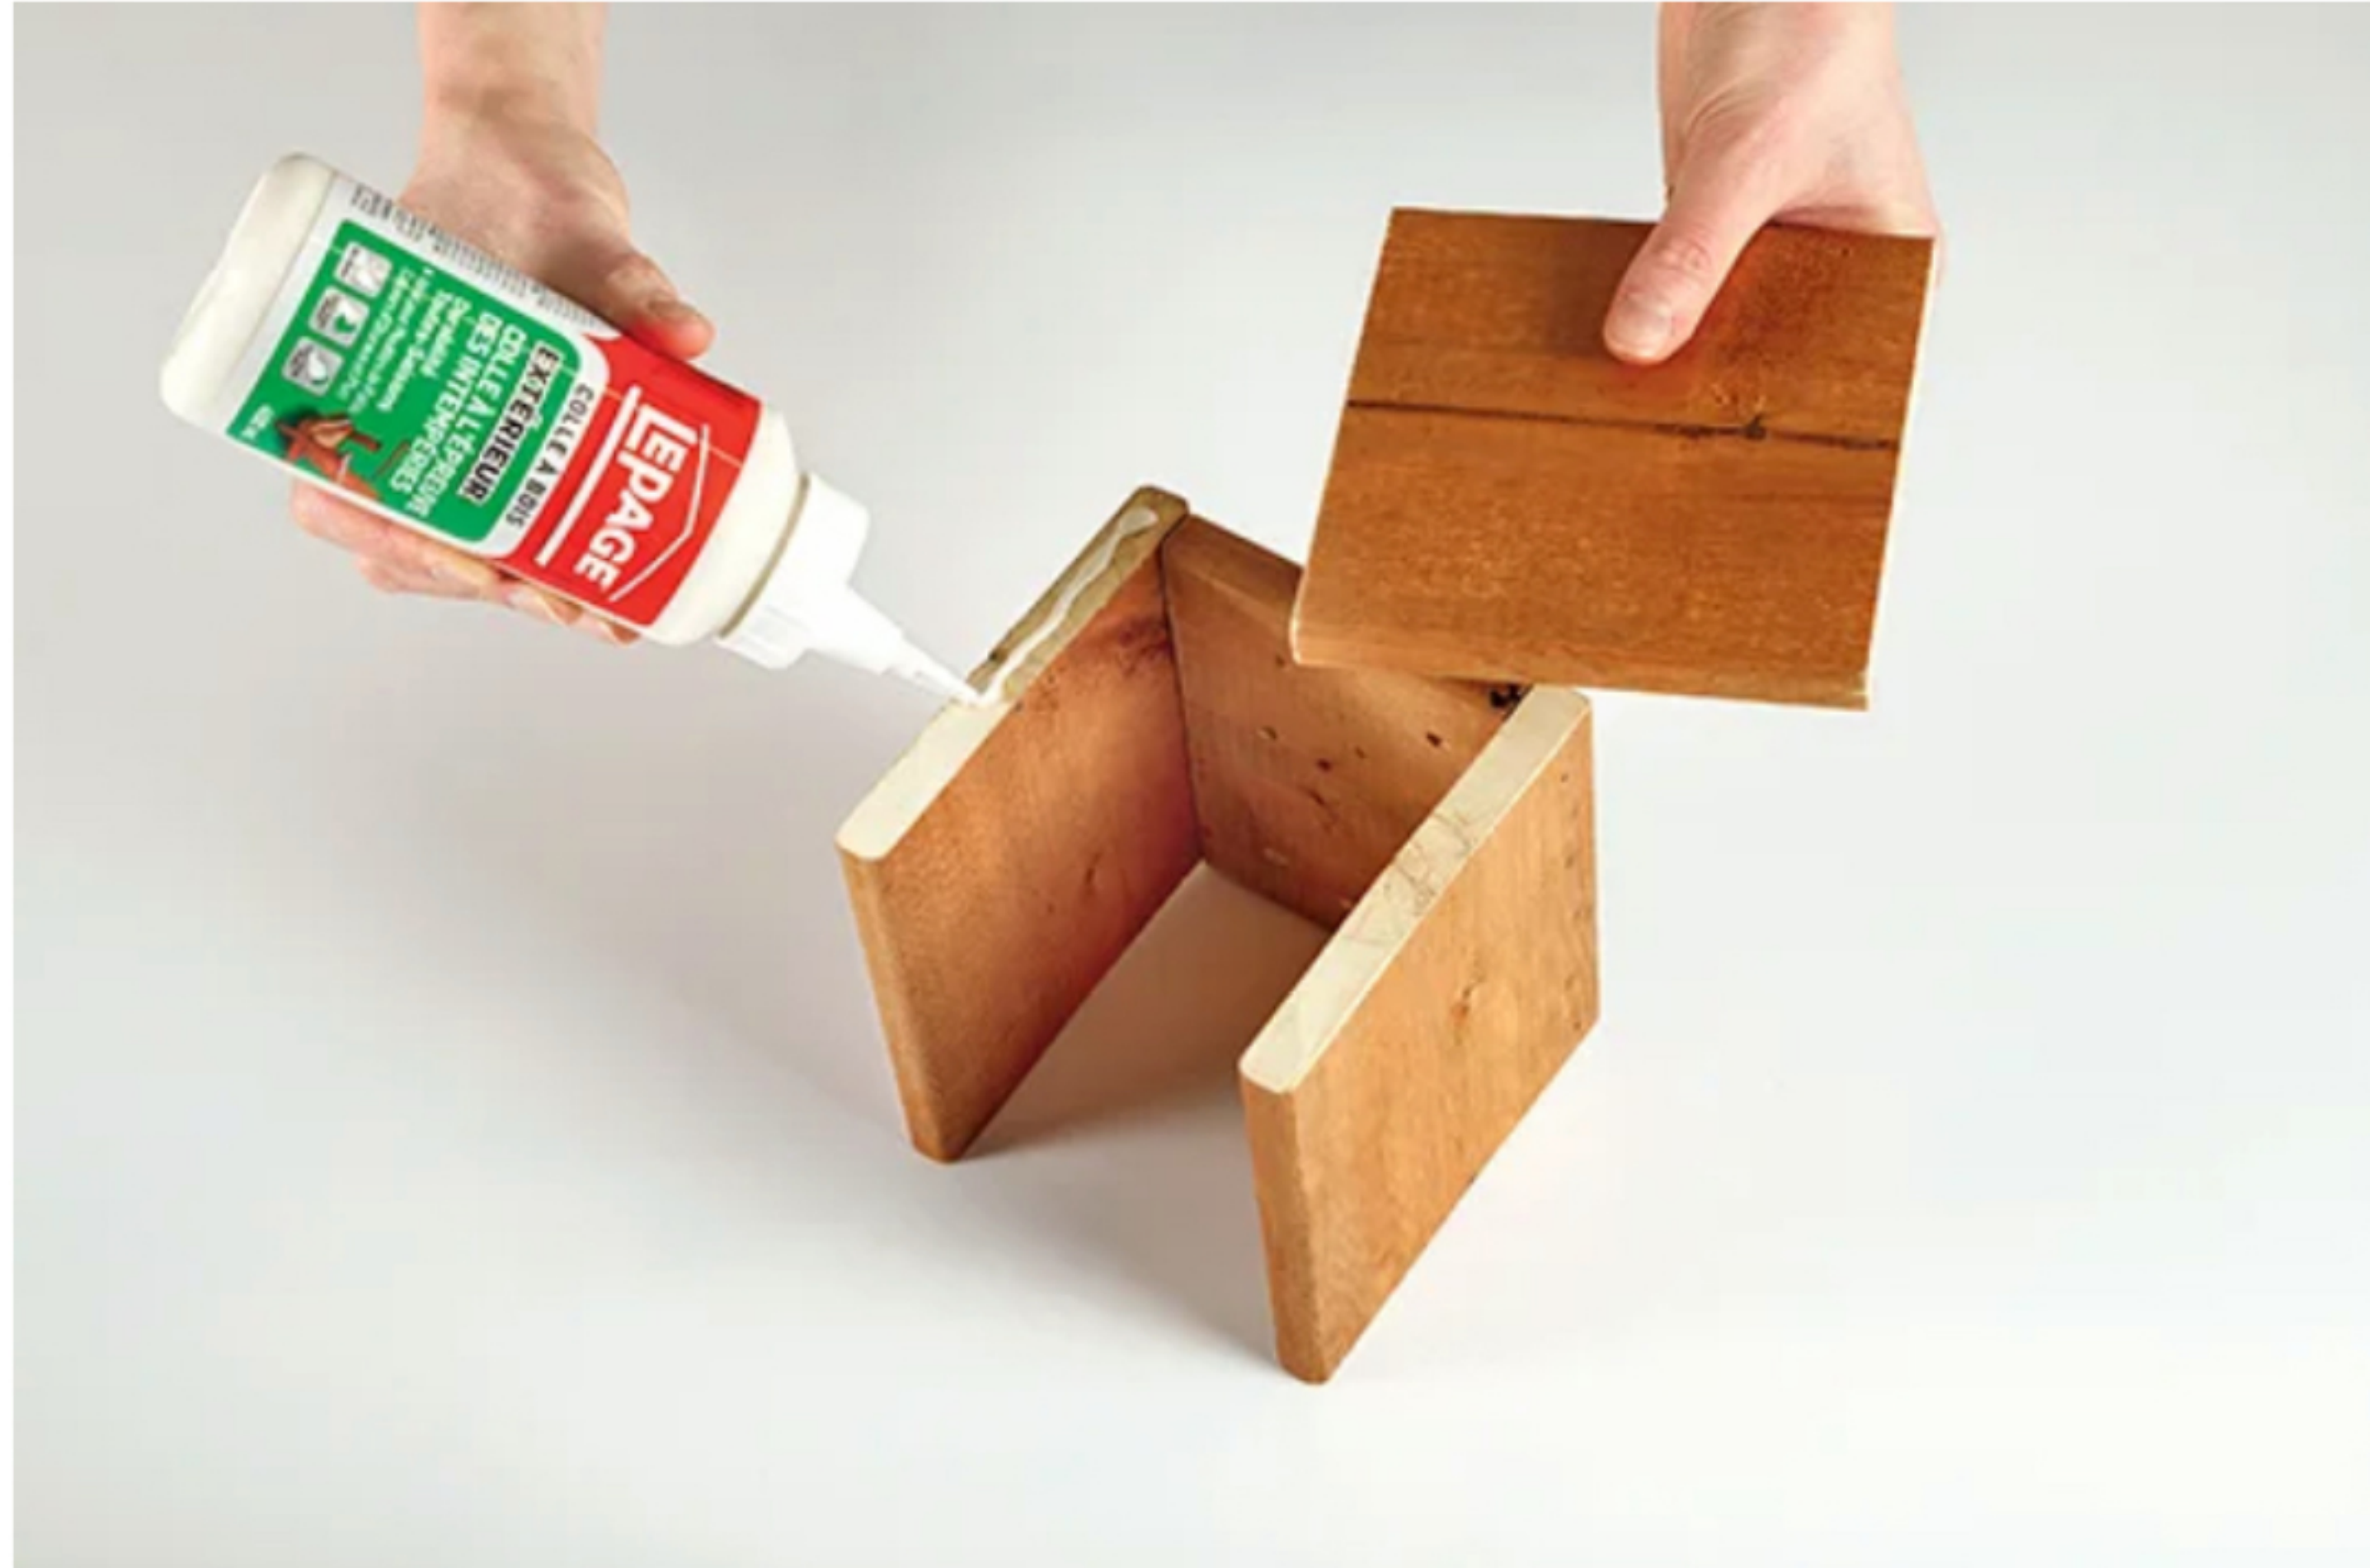



1- ASSEMBLER LA JARDINIÈRE

- À l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 3/16 de po, percer plusieurs trous au centre du morceau de bois de 4 3/4 po qui servira de fond au bac. Le but est d'assurer un bon drainage. Sur l'une des tranches de ce même morceau, appliquer de la colle à bois, puis apposer un morceau de 5 1/4 po de façon à former un angle droit.
- Utiliser la cloueuse pour solidifier la jonction entre les deux morceaux. Avec un deuxième morceau de 5 1/4 po, répéter l'opération sur le côté opposé du fond du bac. Appliquer de la colle sur la tranche du dessus des trois morceaux, puis y déposer le dernier morceau de 5 1/4 po. Fixer avec la cloueuse.

2- FIXER LA JARDINIÈRE AU SUPPORT MURAL

- Coller la jardinière réalisée à l'étape 1 au bas de la planche de 36 po, sur laquelle seront apposés les chiffres. Solidifier le tout en clouant les côtés de la jardinière à partir de l'arrière de la planche. Boucher les trous créés par la cloueuse avec du bouche-pores et laisser sécher. Pour une belle finition, sabler les retouches avant de teindre ou d'huiler les morceaux.

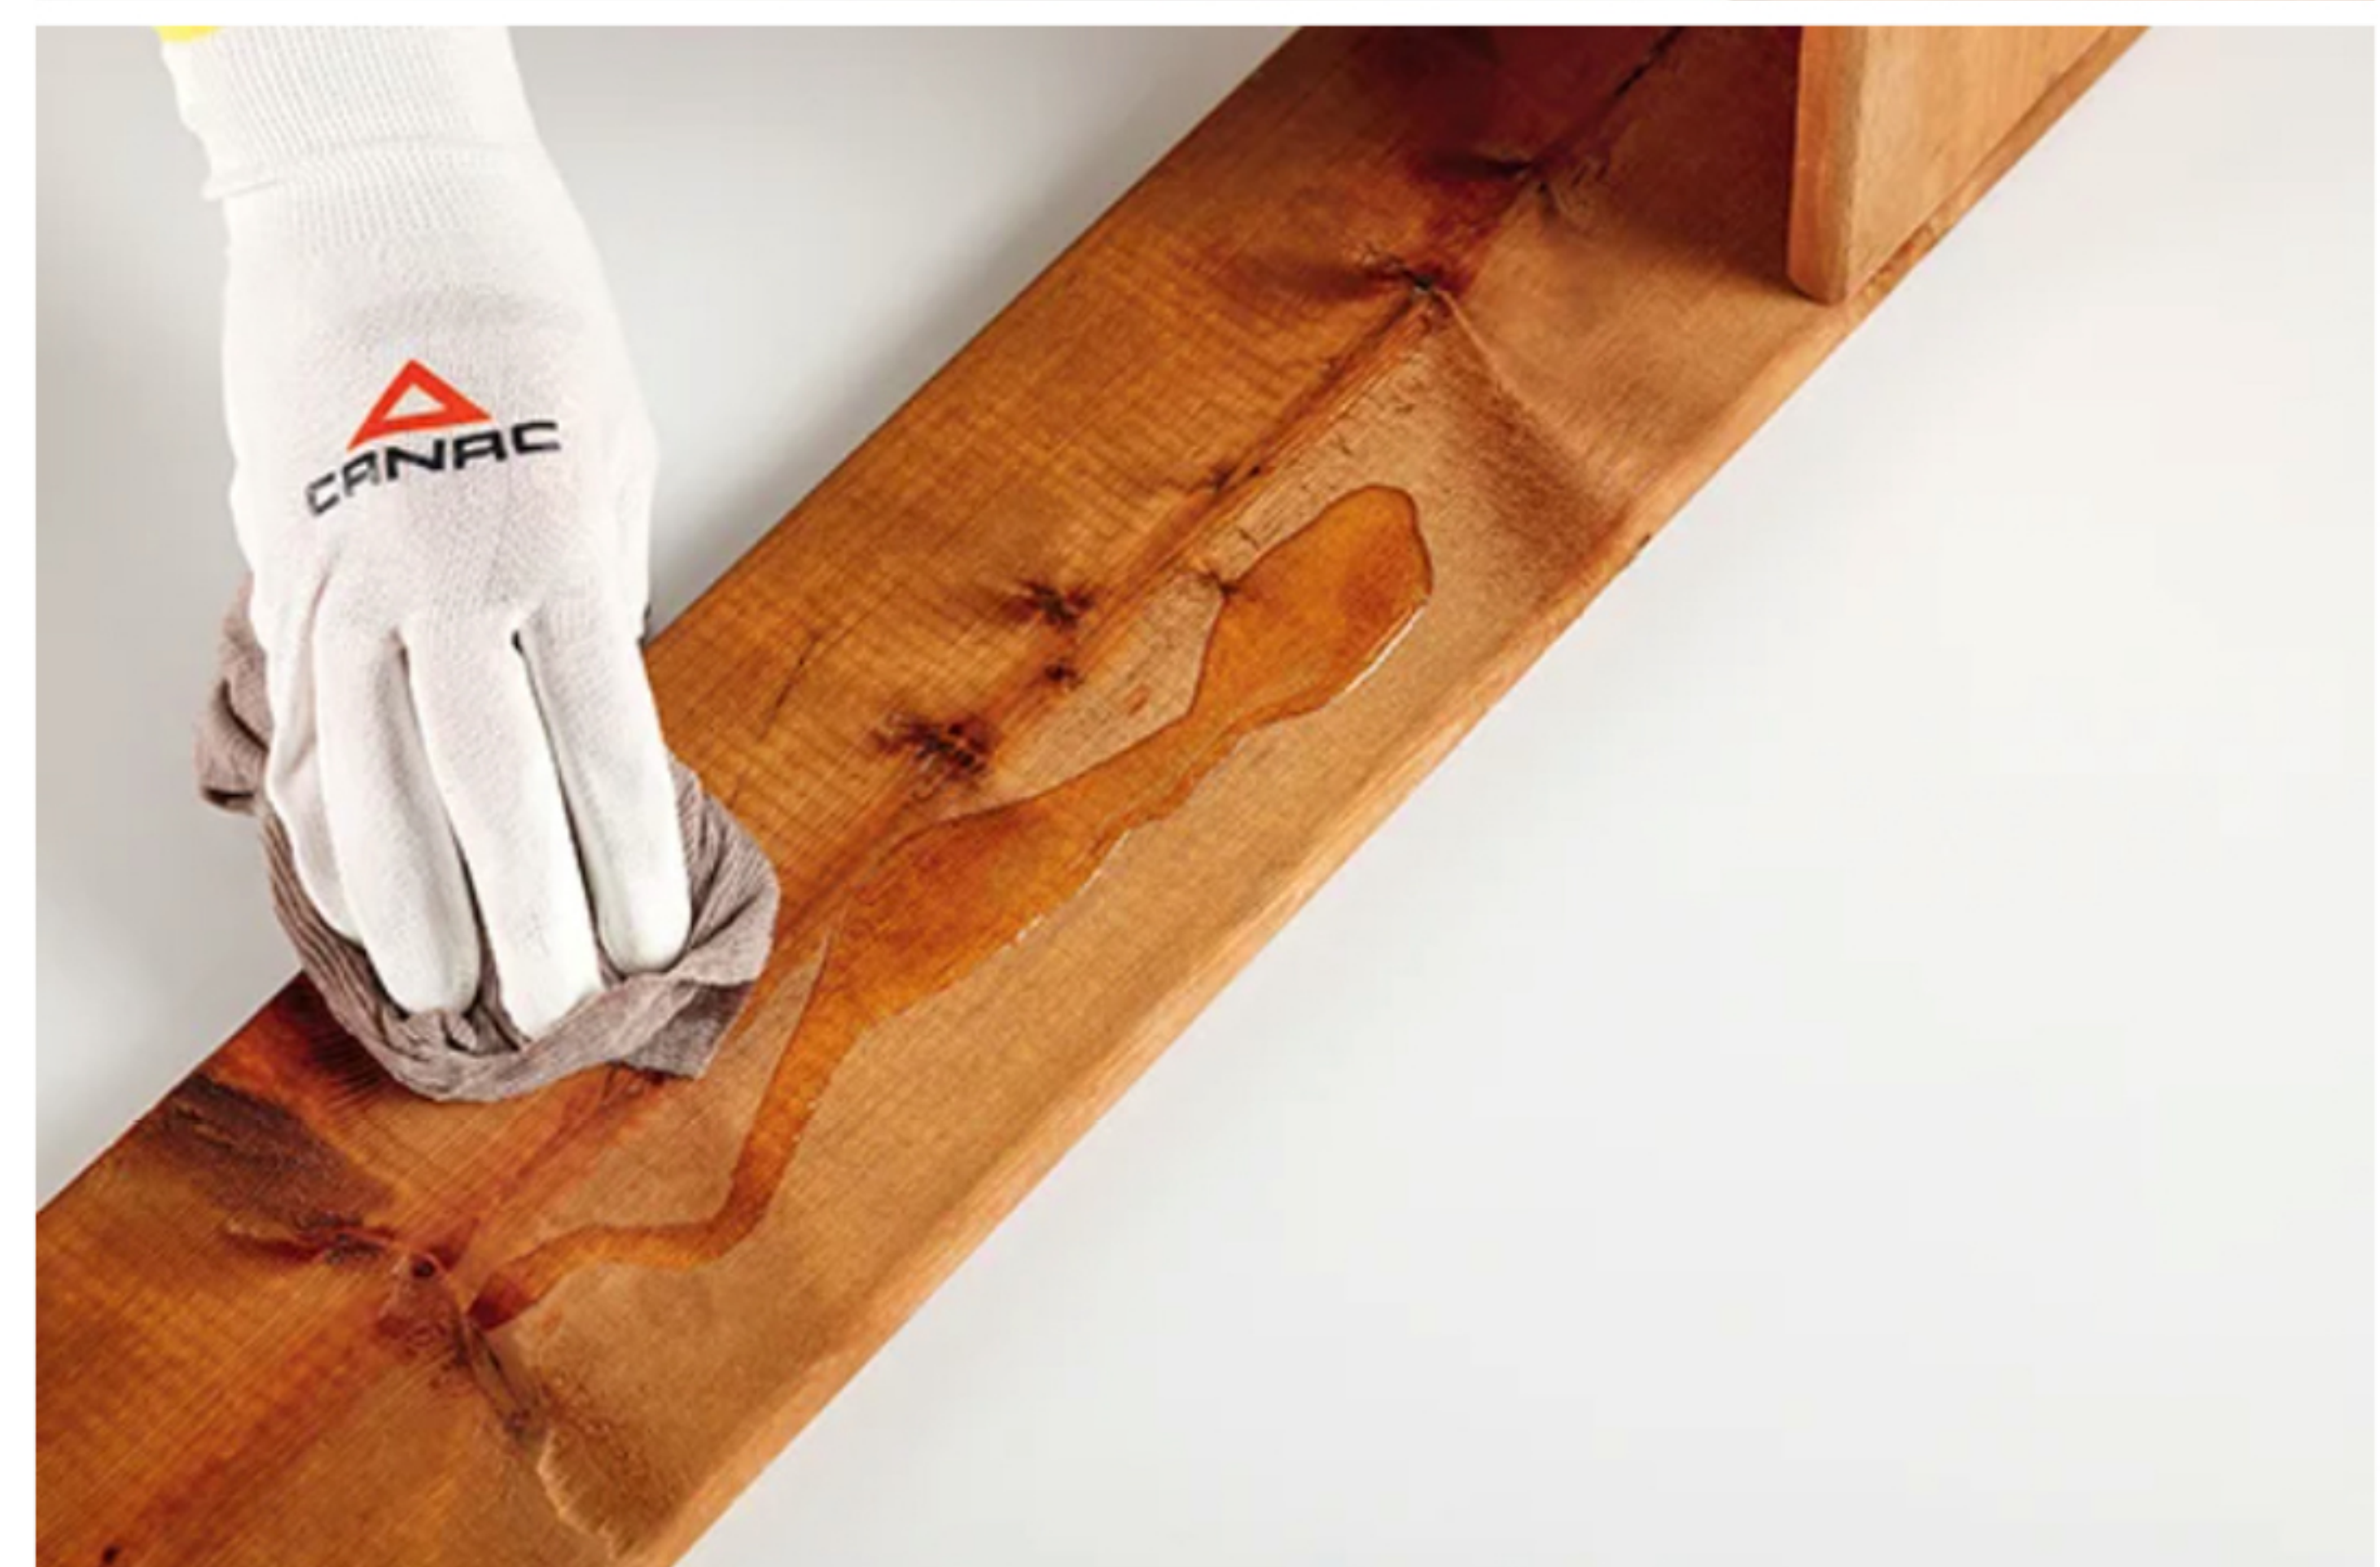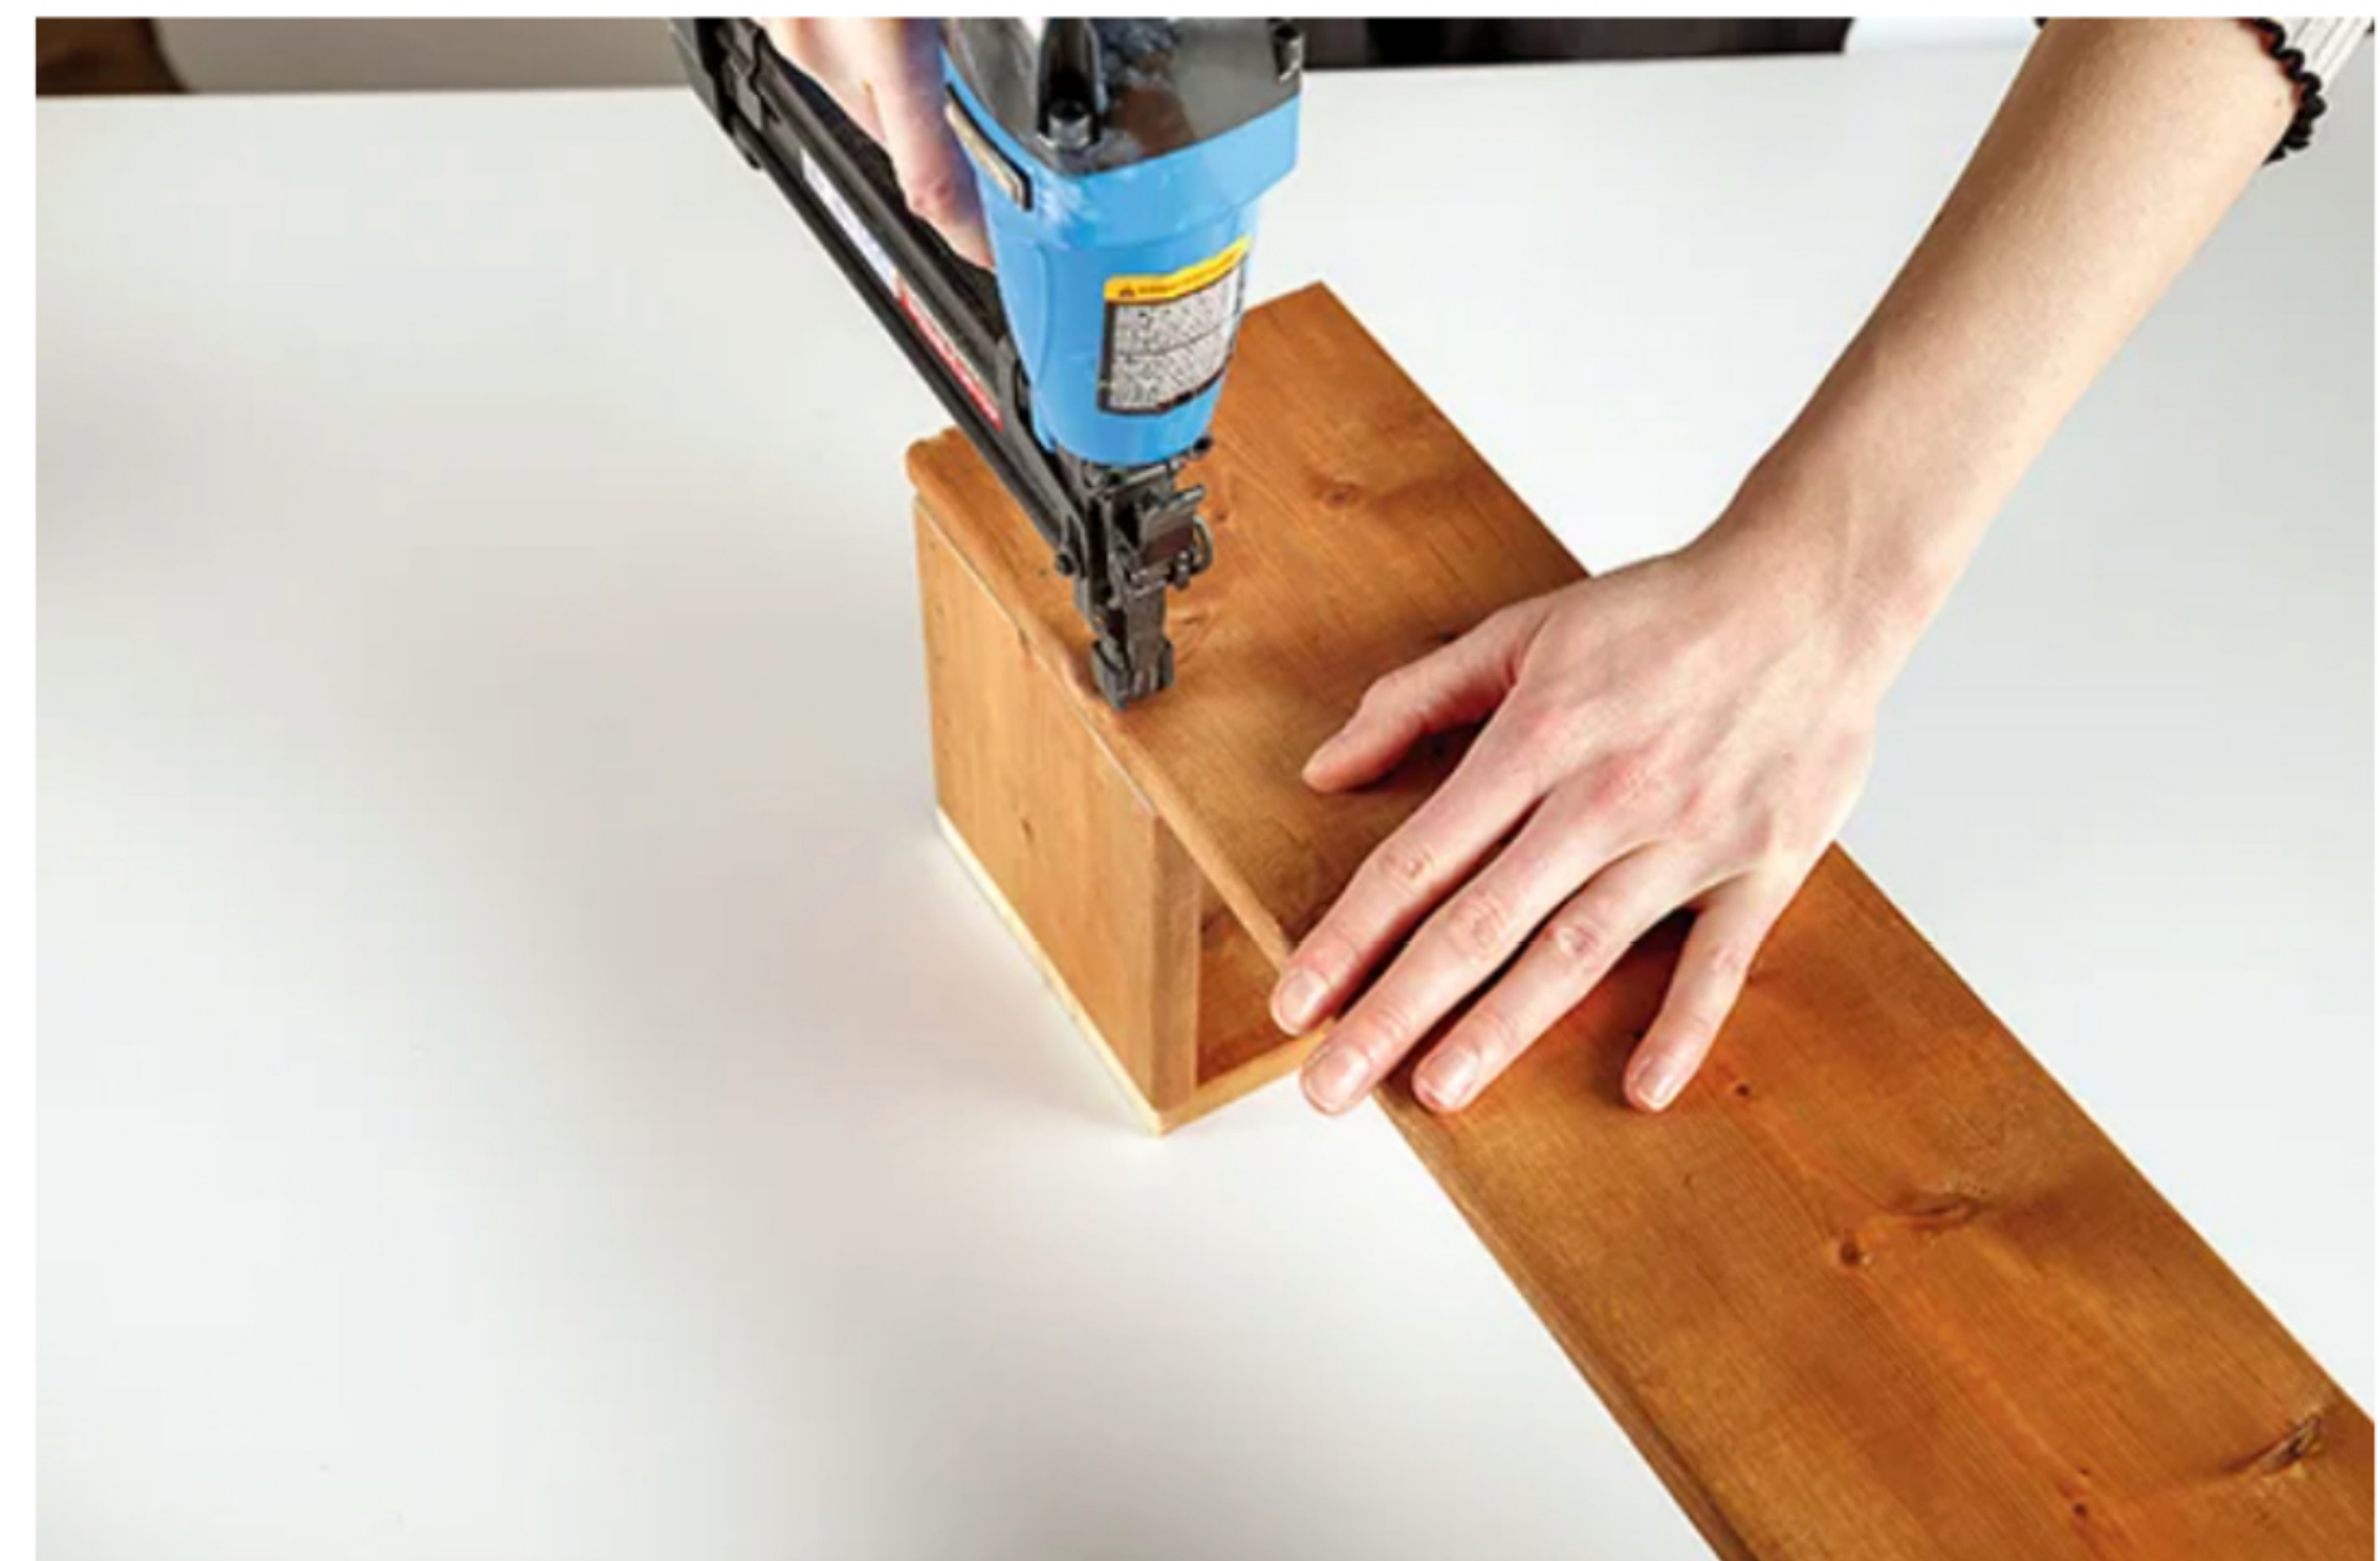

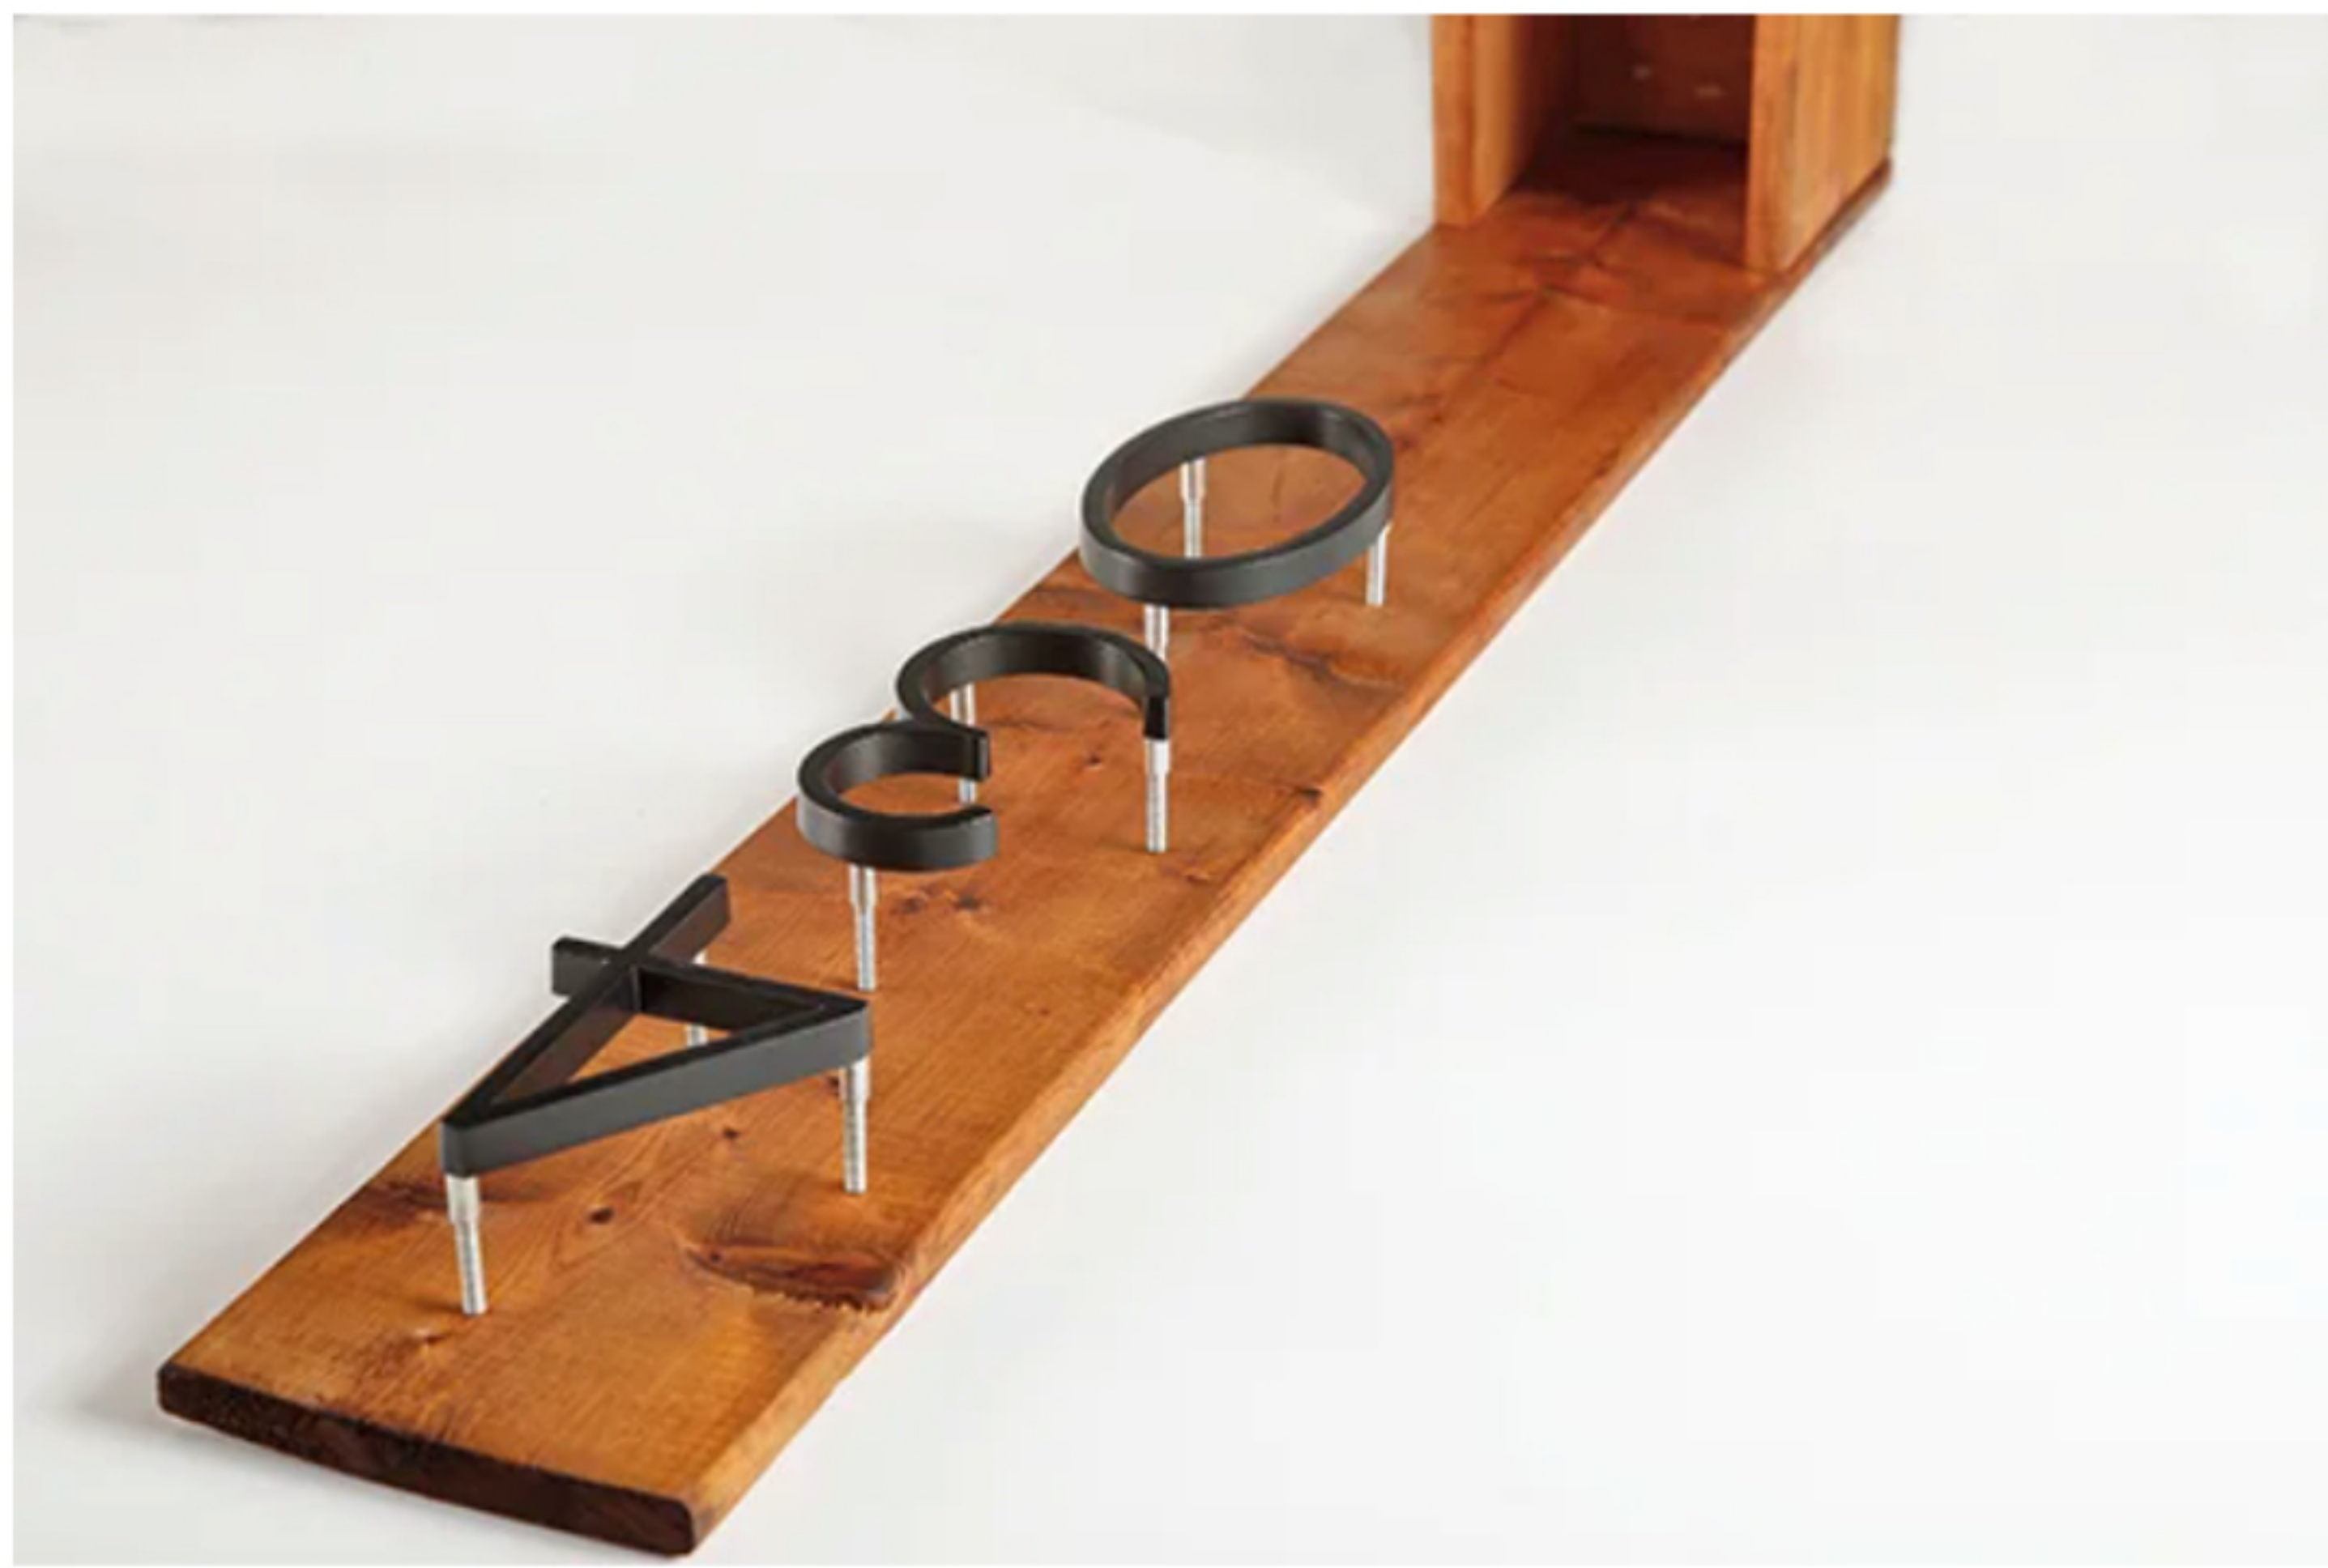

3- FIXER LES CHIFFRES AU SUPPORT MURAL

- En les orientant à la verticale sur la planche de 36 po, fixer les chiffres à partir du haut de la planche de façon à libérer assez d'espace au-dessus de la jardinière pour que les fleurs ne cachent pas l'adresse. Veiller à maintenir un espace d'environ 1 po entre chaque chiffre. Pour l'installation, suivre les indications sur l'emballage du produit choisi.

4- APPOSER LA PLAQUE D'ADRESSE SUR LE MUR

- Pour laisser l'air circuler entre le mur et la plaque d'adresse, coller les deux blocs de bois mis de côté lors de la préparation à l'arrière de la plaque : un en haut, entre le premier et le deuxième chiffre, et un autre en bas, vis-à-vis la jardinière. Fixer la plaque d'adresse au mur à ces deux endroits à l'aide des vis à bois traité de 2 1/2 po et d'une perceuse. Voilà, il ne reste plus qu'à remplir la jardinière de terre, à y planter des fleurs au choix et à admirer votre beau travail!

