

ROBINET DE BAIN AUTOPORTANT AVEC DOUCHETTE


FREESTANDING BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

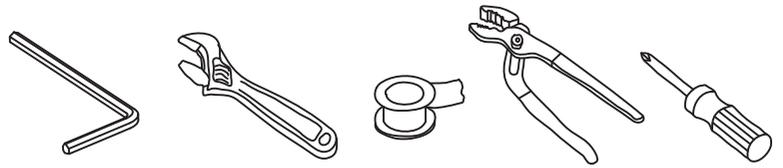


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP 1 **Shut off the main water supply before beginning installation.**

ÉTAPE 2
STEP

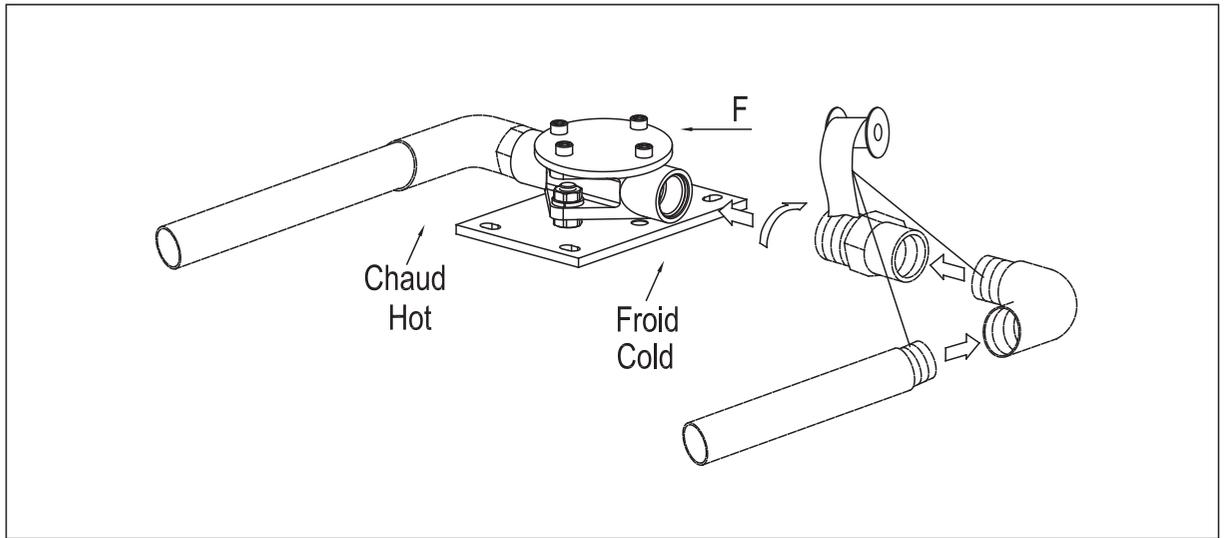

ÉTAPE 3
STEP

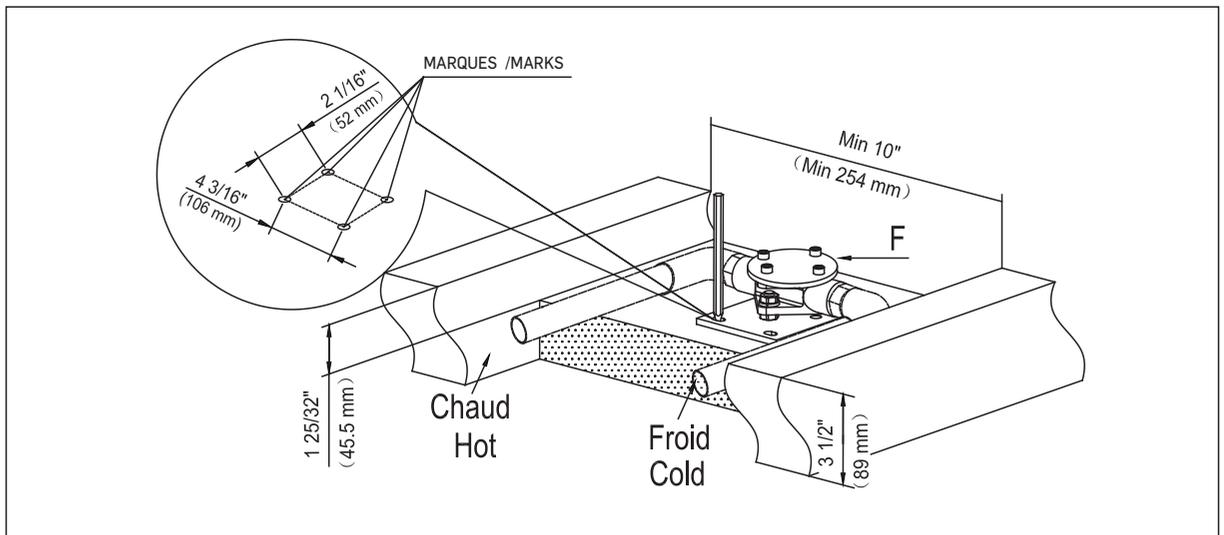


CMG02-2020

TOLOMEO	FINI NOIR MAT MATTE BLACK FINISH
33001250	Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
TASSILI.CA	Importé par / Imported by NOVELCA Québec, Canada G2J 1C8




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP 4

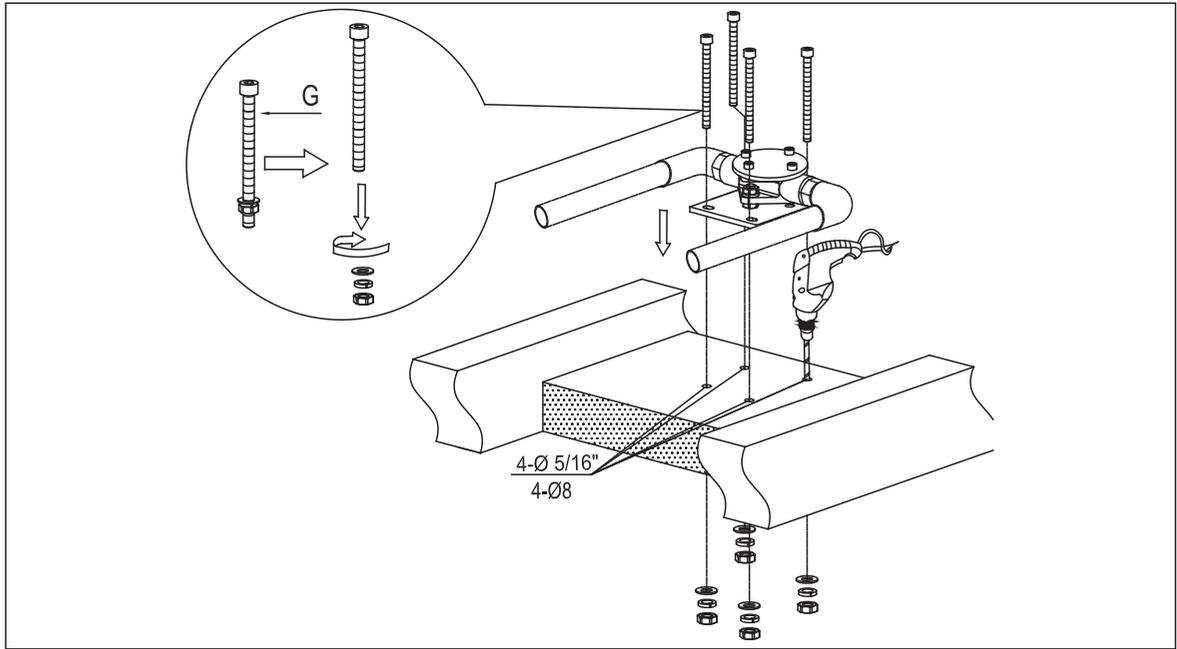


ÉTAPE
STEP 5

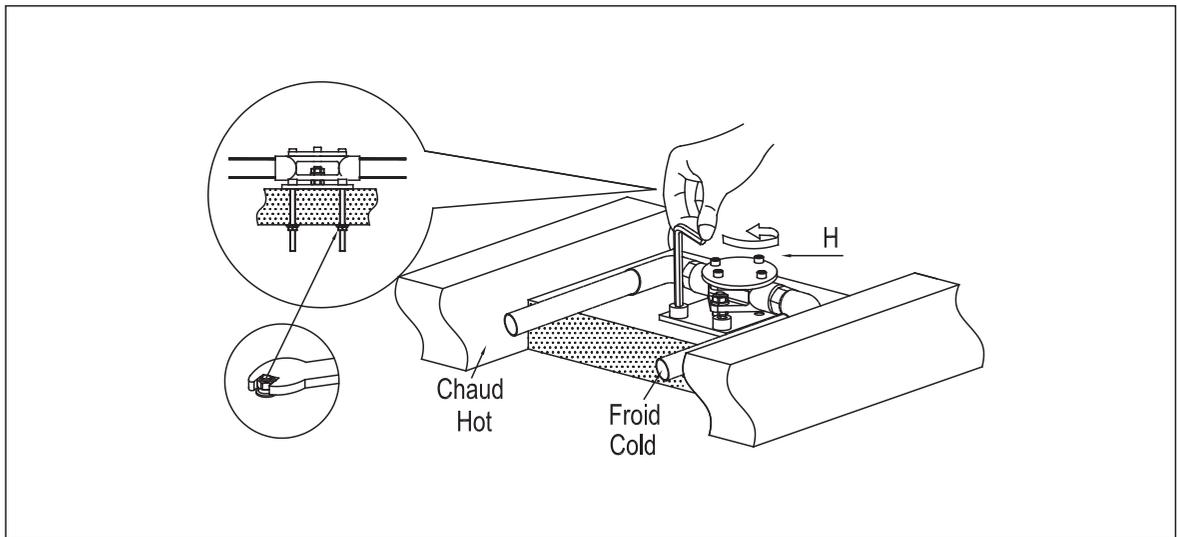


ÉTAPE
STEP 6

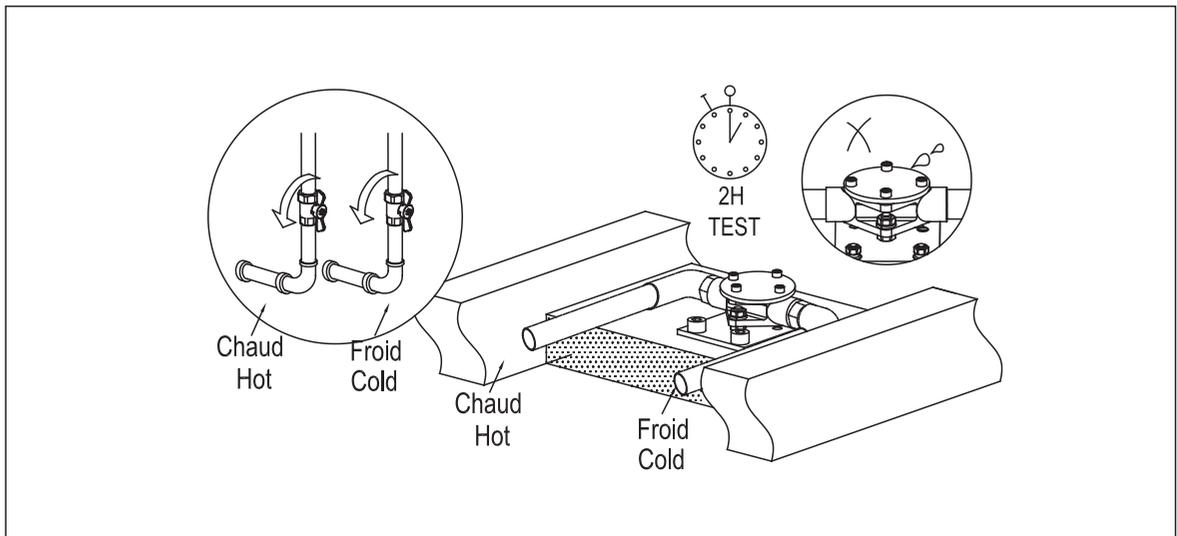


ÉTAPE 7
STEP

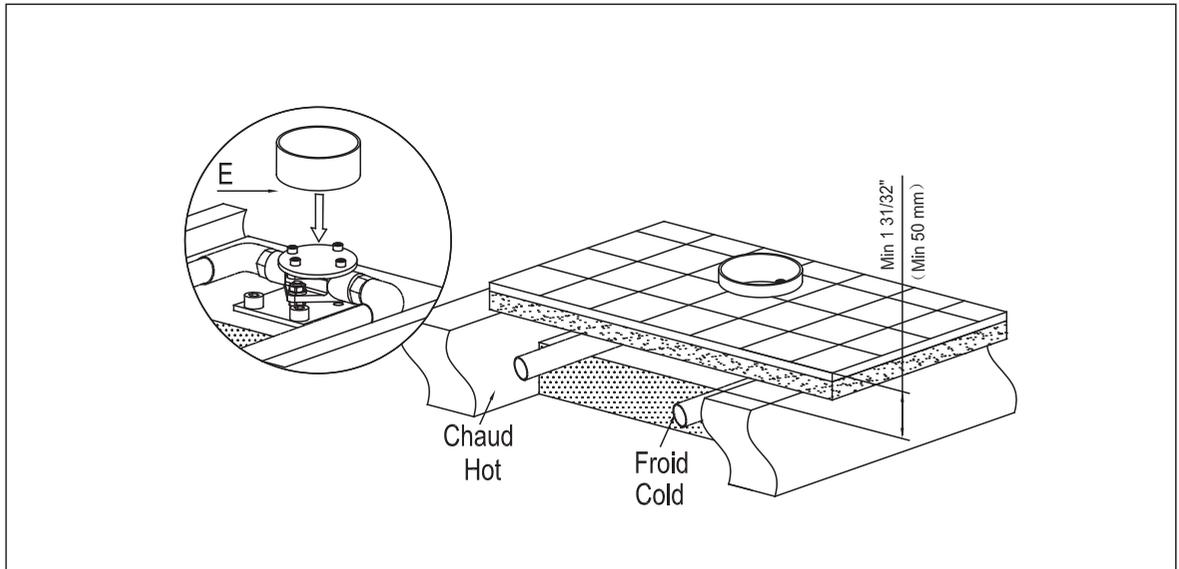

ÉTAPE 8
STEP

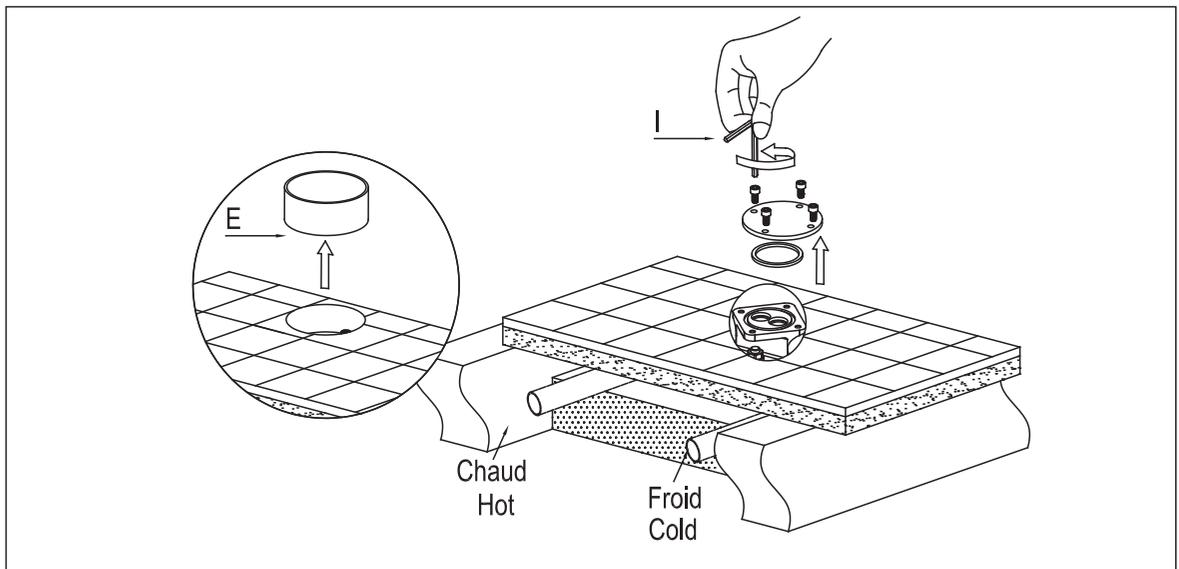

ÉTAPE 9
STEP

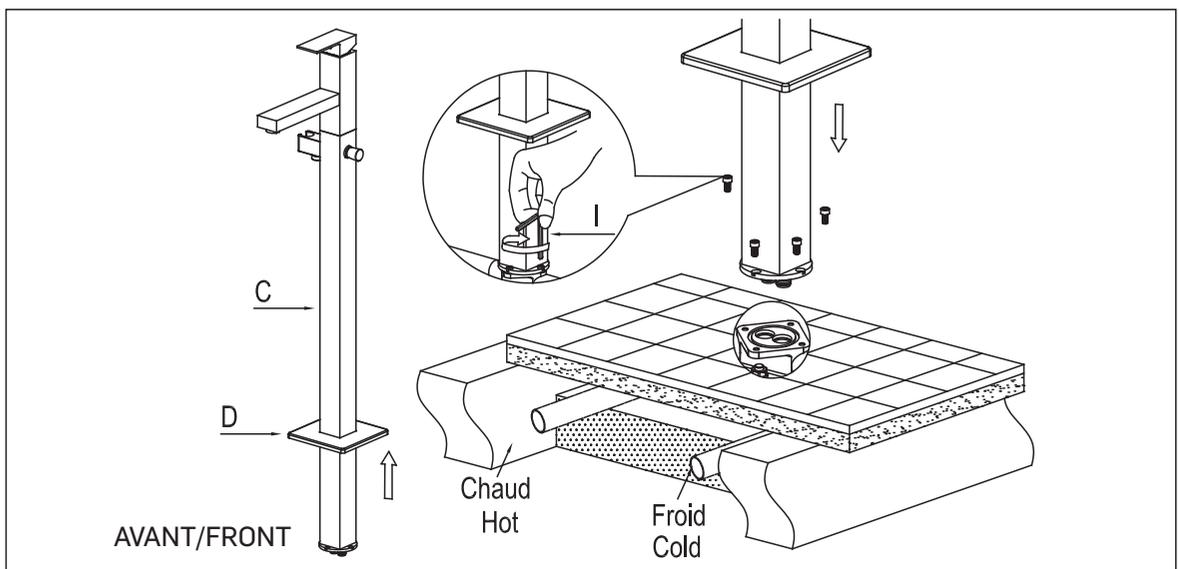

ÉTAPE **10**
STEP

