

POMME DE DOUCHE PLUIE ET DOUCHETTE


RAIN SHOWER HEAD AND HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE



OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

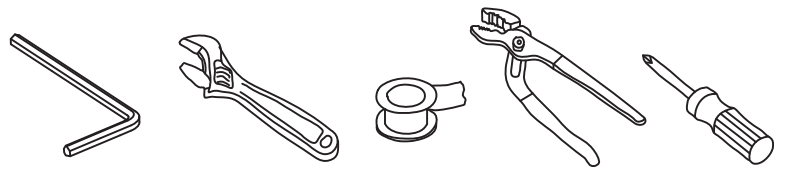


ÉTAPE 1 **STEP 1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
Shut off the main water supply before beginning installation.

ÉTAPE 2 **STEP 2**

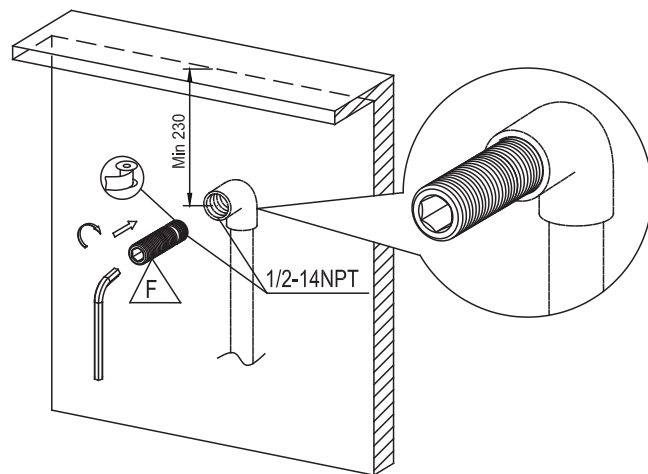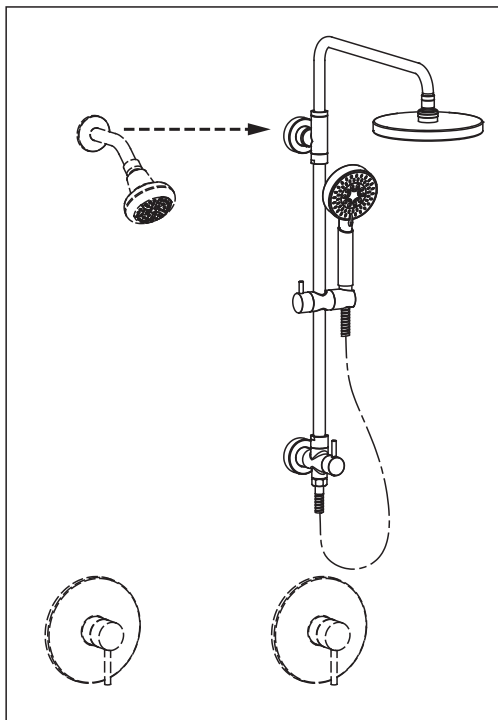

ÉTAPE 3 **STEP 3**

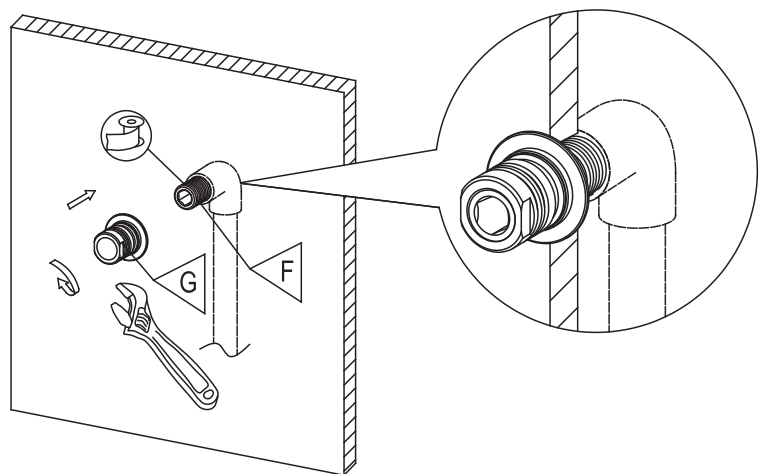


VERA	FINI CHROME FINISH
33001211	Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
TASSILI.CA	Importé par / Imported by NOVELCA Québec, Canada G2J 1C8




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE 4
STEP 4

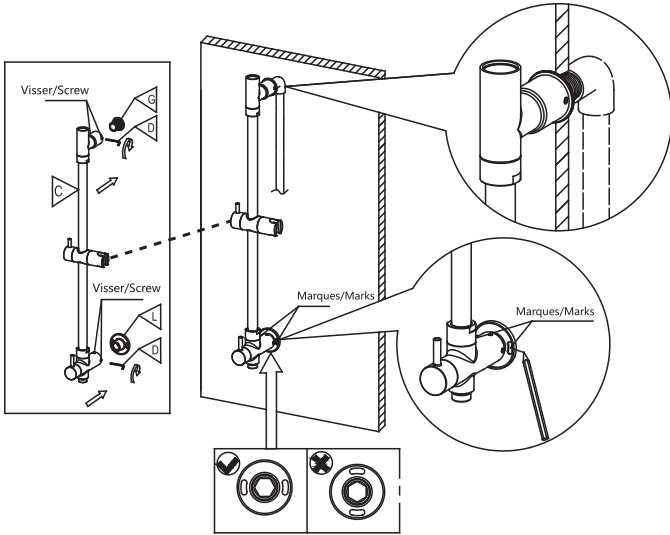


ÉTAPE 5
STEP 5

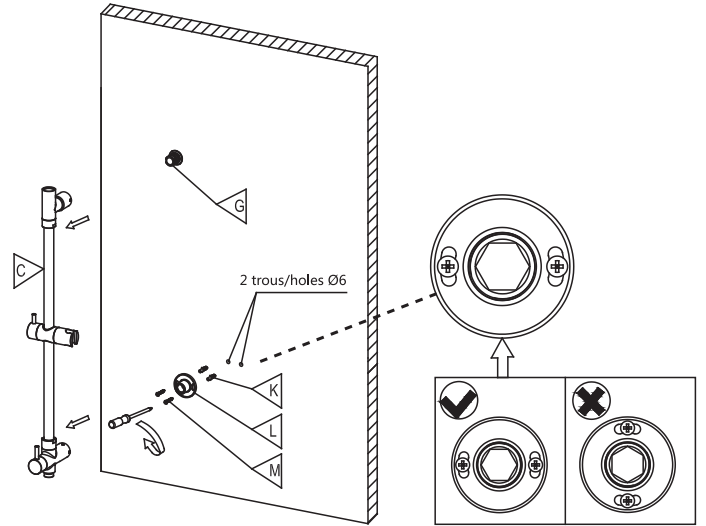

ÉTAPE 6
STEP 6

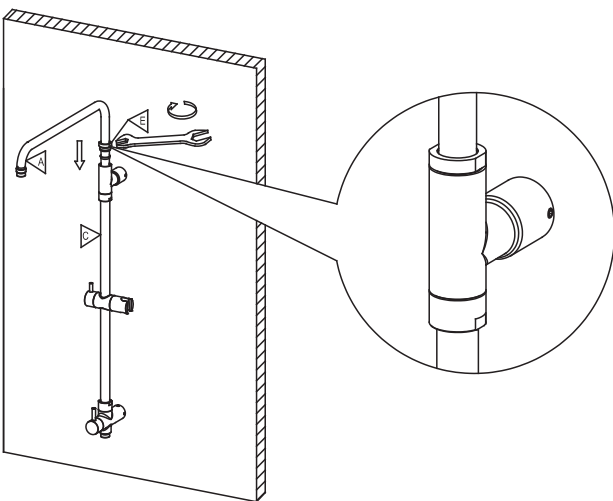

ÉTAPE 7
STEP 7

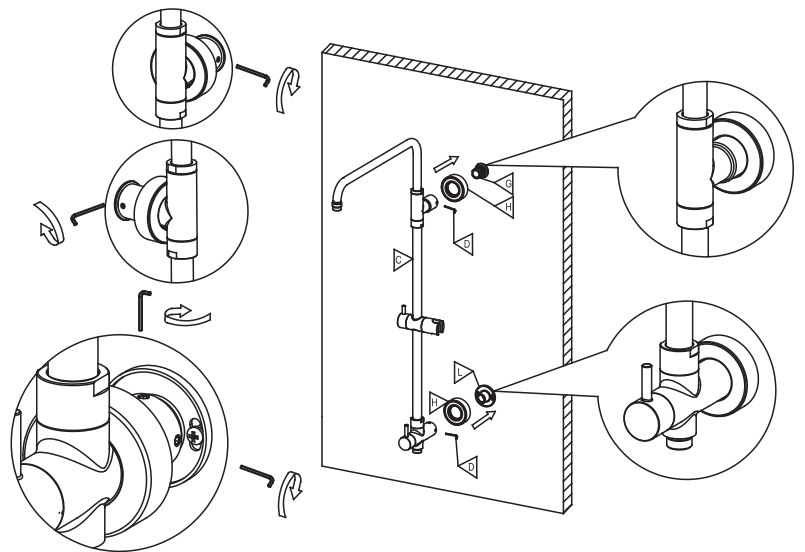


POMME DE DOUCHE PLUIE ET DOUCHETTE

RAIN SHOWER HEAD AND HAND SHOWER



GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 8
STEP 8

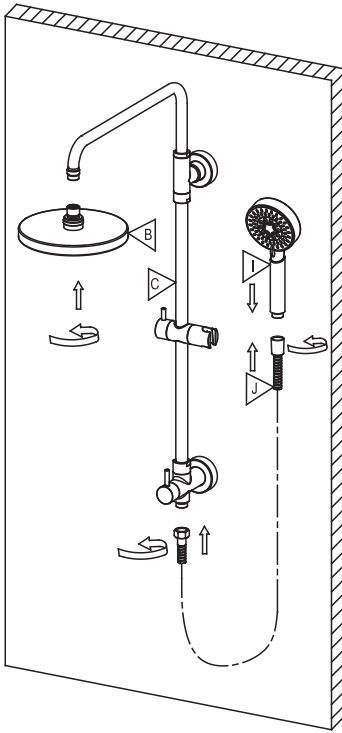

ÉTAPE 9
STEP 9

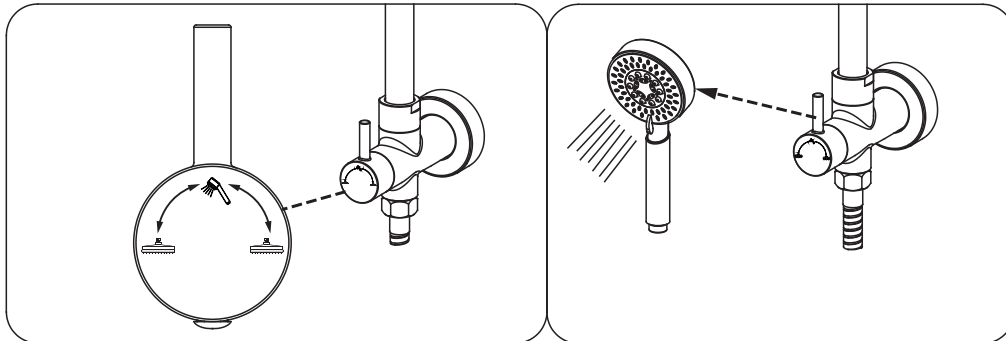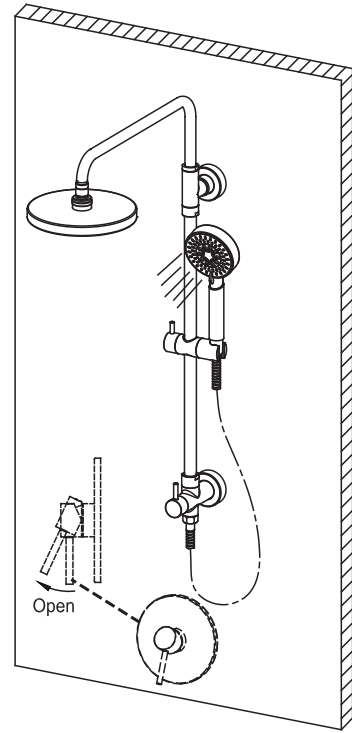

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2J 1C8

TS0720

* IMPORTANT: Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

* CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.