


# ROBINET DE DOUCHE SHOWER FAUCET

# GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

## OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED

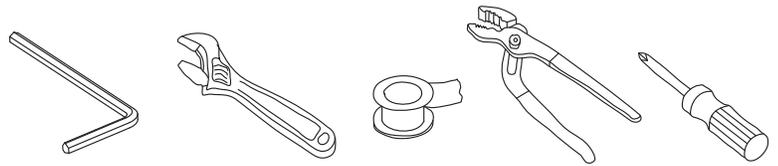


**ÉTAPE** ① **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**  
**STEP** Shut off the main water supply before beginning installation.

**Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyau en cuivre**  
**Reminder: Please install with copper pipes.**

## ÉTAPE STEP

2 1/2" (64mm)

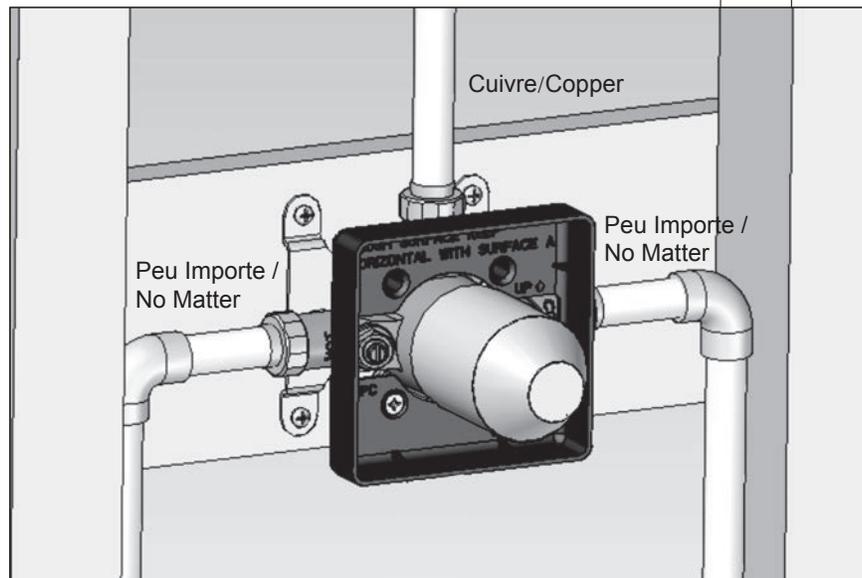


CMG02-2019

<b>RUBEN</b>	<b>FINI CHROME FINISH</b>
3051692	Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China Importé par / Imported by NOVELCA Québec, Canada G2J 1C8
TASSILI.CA	




# TASSILI®


ÉTAPE 3  
STEP

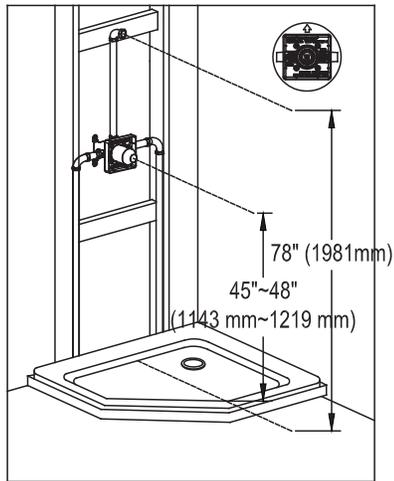


ÉTAPE 4  
STEP

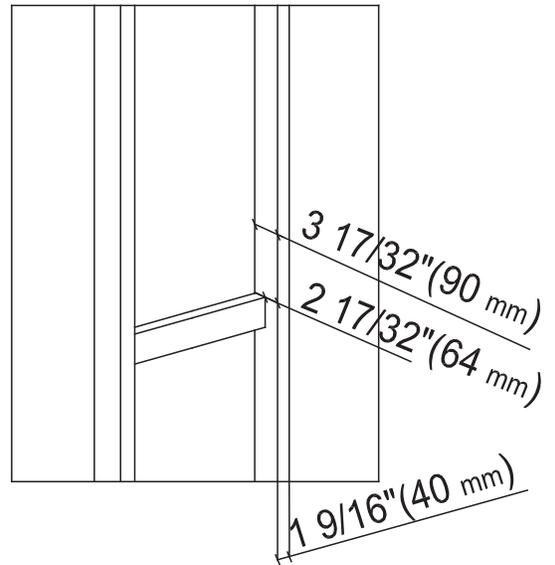


ÉTAPE 5  
STEP

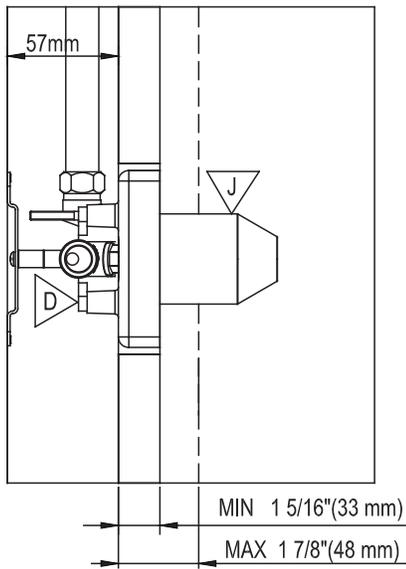


ÉTAPE 6  
STEP

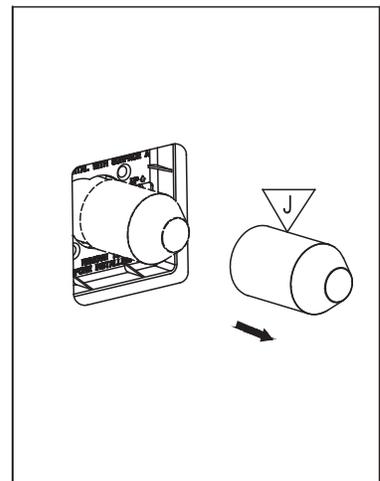


ÉTAPE 7  
STEP

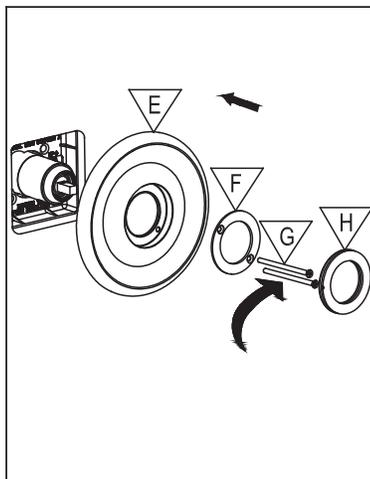


ÉTAPE 8  
STEP

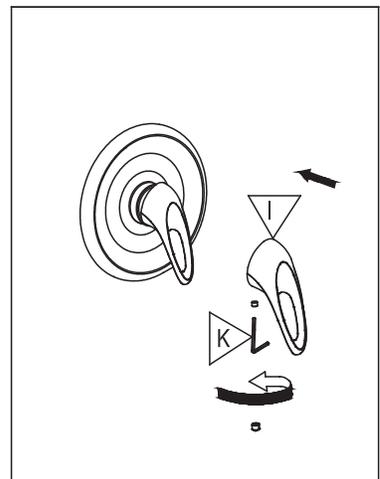


**ÉTAPE** (9)  
STEP

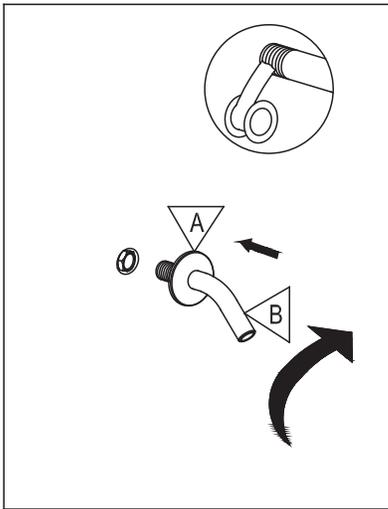

**ÉTAPE** (10)  
STEP

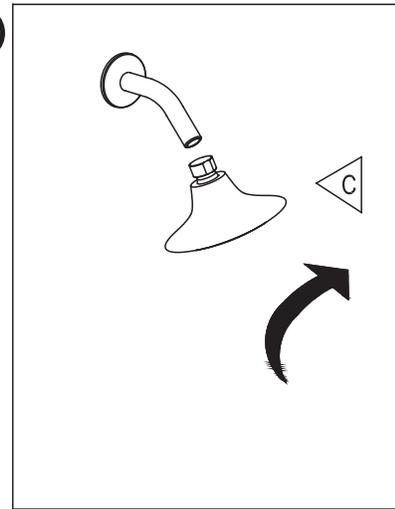

**ÉTAPE** (11)  
STEP

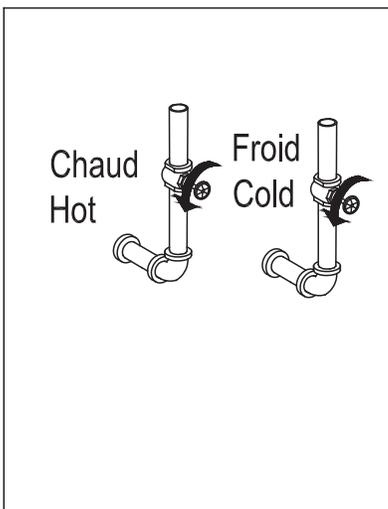

**ÉTAPE** (12)  
STEP

