

ROBINET DE LAVABO


WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

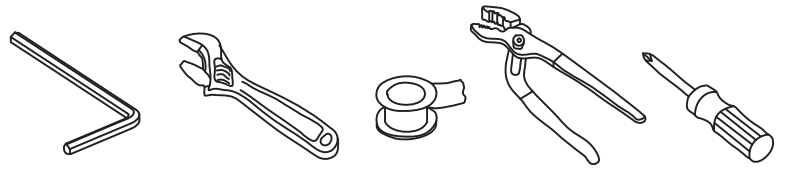


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP 1 **Shut off the main water supply before beginning installation.**


ÉTAPE 2
STEP

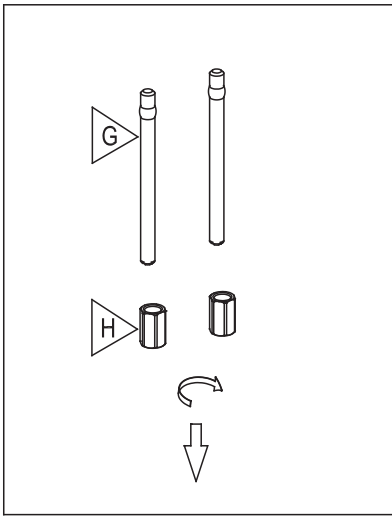


ÉTAPE 3
STEP

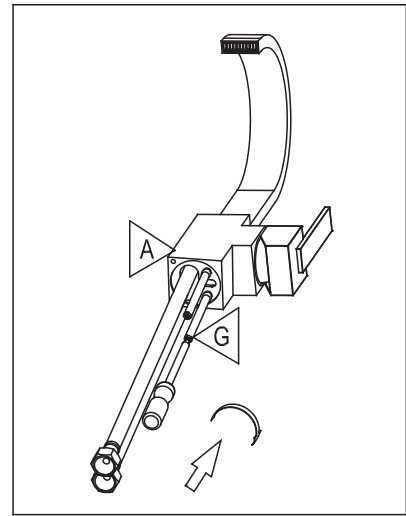

ÉTAPE 4
STEP

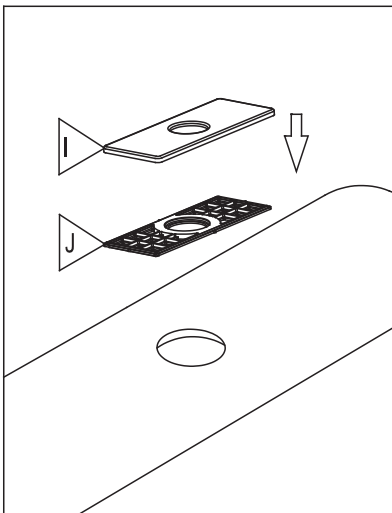

ÉTAPE 5
STEP

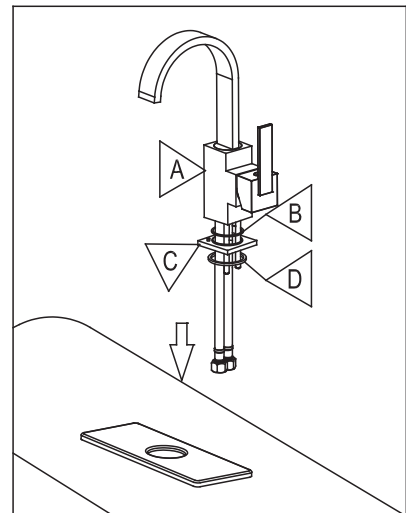


TS0421

OTELLO	FINI CHROME FINISH
3051745	TASSILI.CA




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE 6
STEP 6

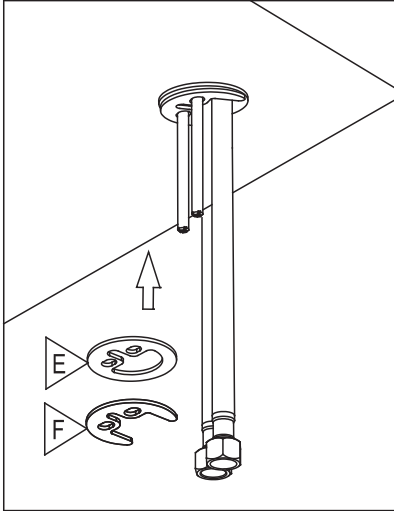


ÉTAPE 7
STEP 7

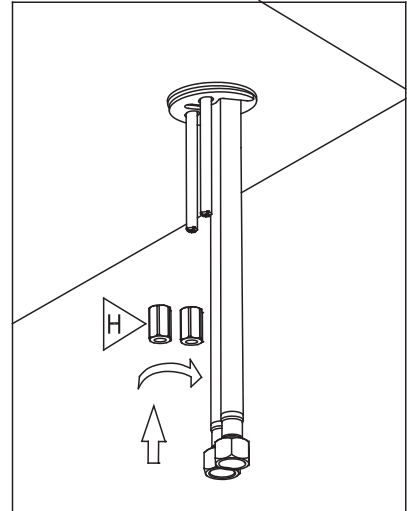


ÉTAPE 8
STEP 8

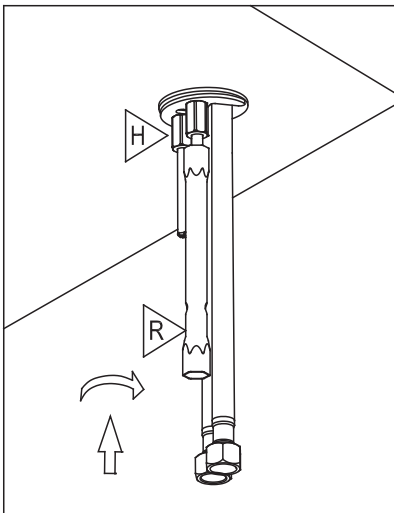


ÉTAPE 9
STEP 9

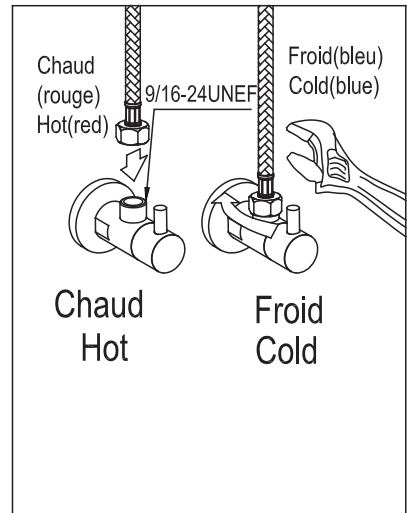


ÉTAPE 10
STEP 10

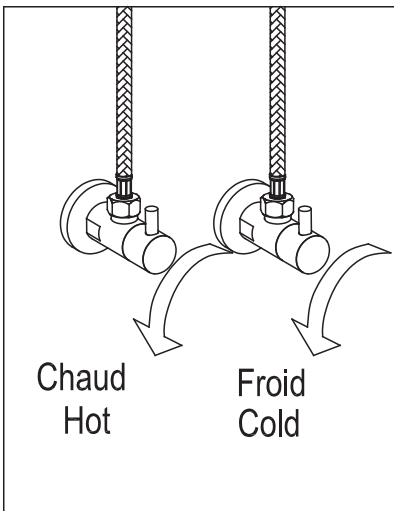


ÉTAPE 11
STEP 11

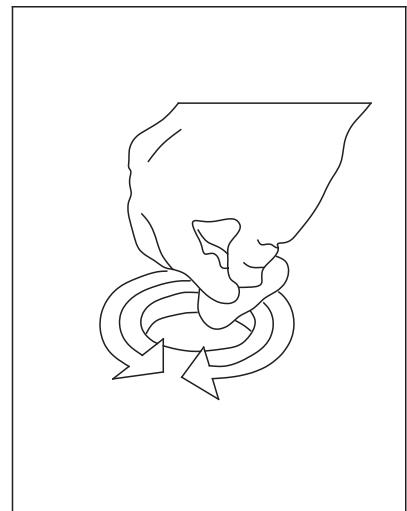


ÉTAPE 12
STEP

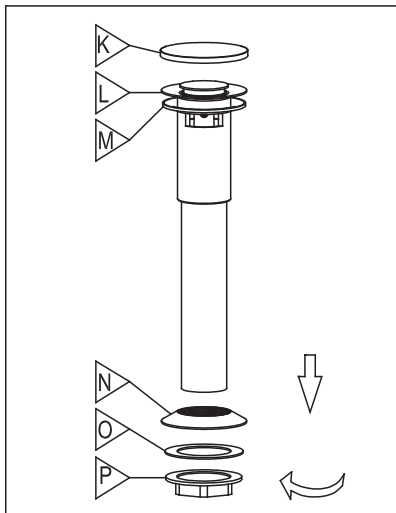

ÉTAPE 13
STEP

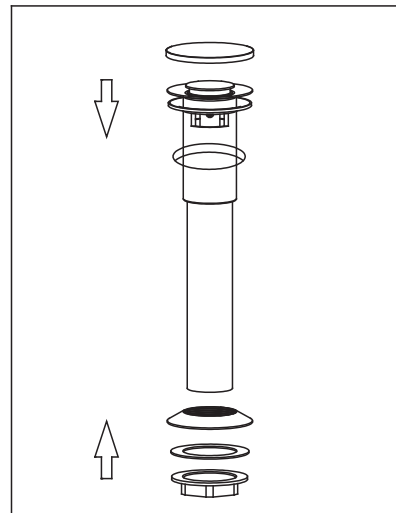

ÉTAPE 14
STEP

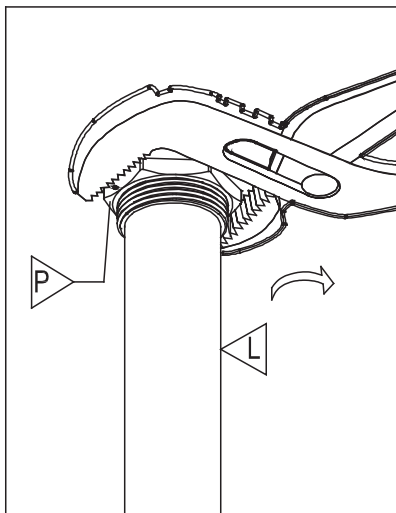

ÉTAPE 15
STEP

